ECAM45X8Y

ELETTA EXPLORE

COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions

Visit www.delonghi.com for a list of service centers near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS

120 V~ 60 Hz 1250 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice

Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V~ 60 HZ 1250 W

CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.

Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Visite www.delonghi.com para ver la lista de centros de servicios cercanos a usted.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

120 V~ 60 HZ 1250 W

Instructions videos available at:
http://eletta-explore.delonghi.com

DēLonghi

EN 4
FR 32
ES 63

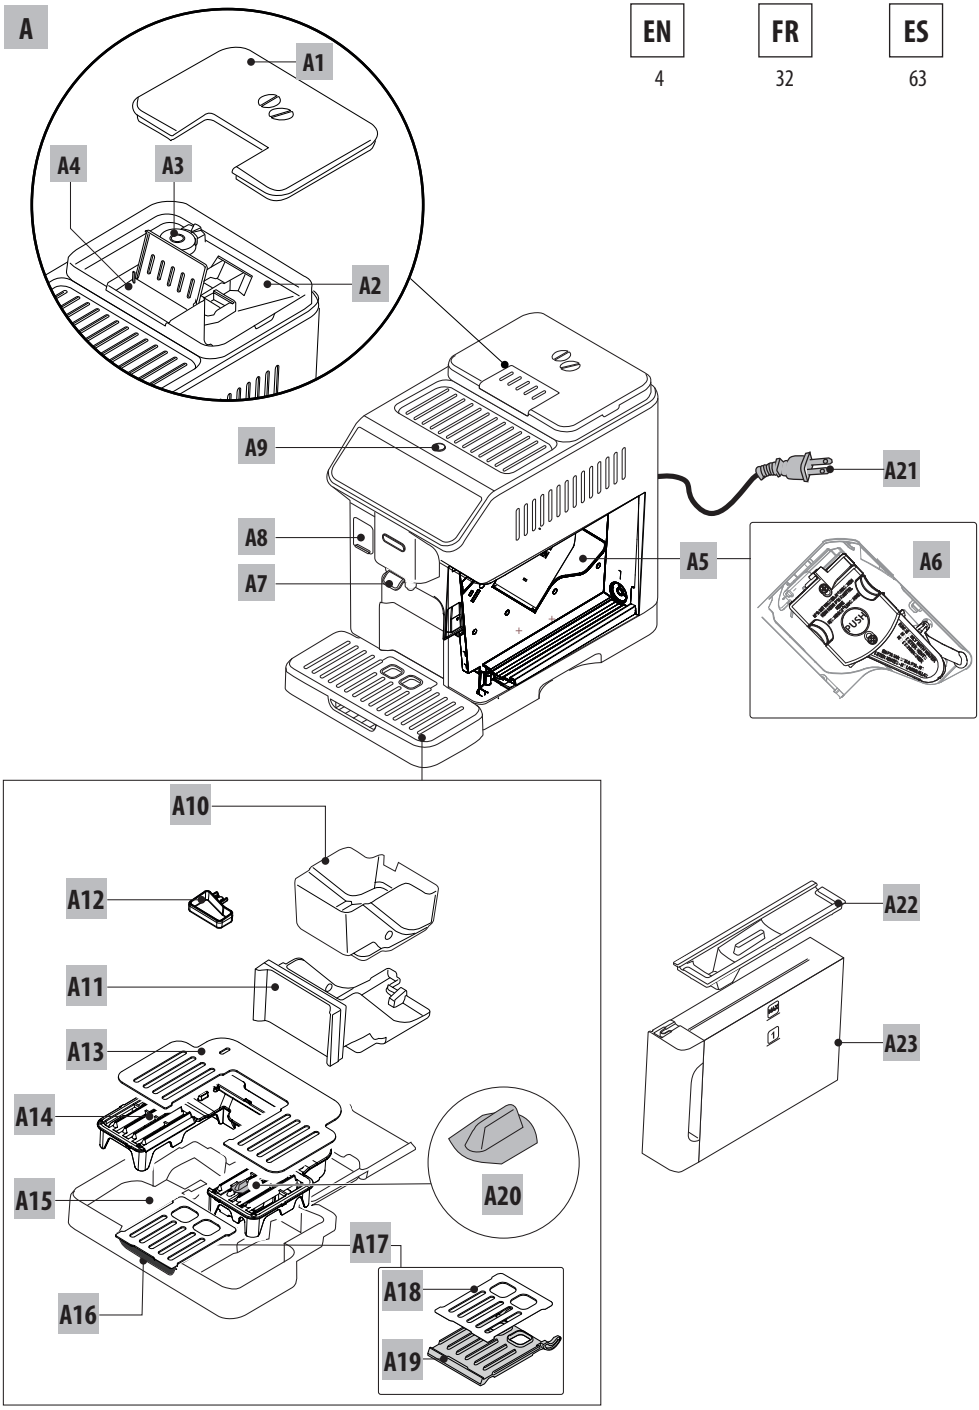

B C

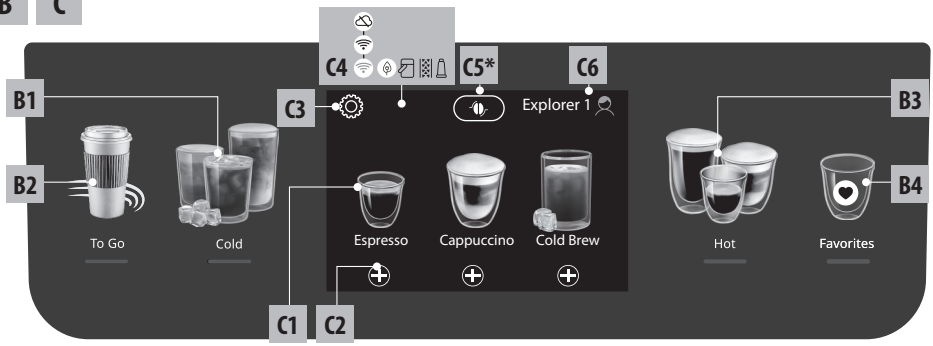

D*

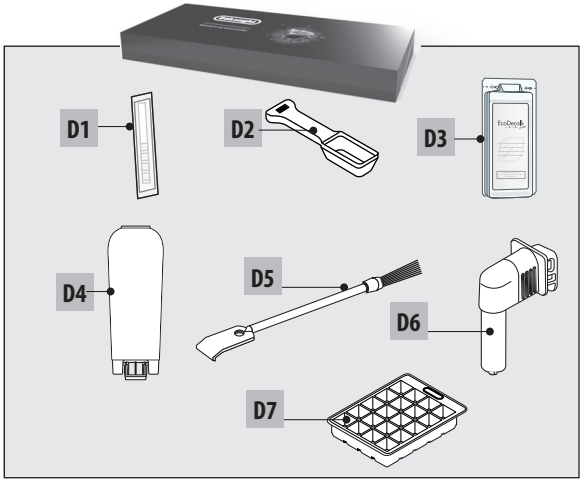

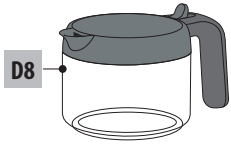

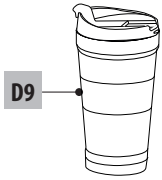

E

Hot

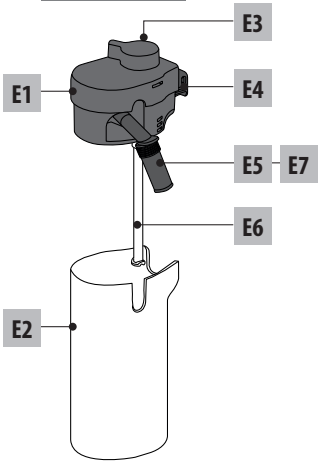

F

Cold

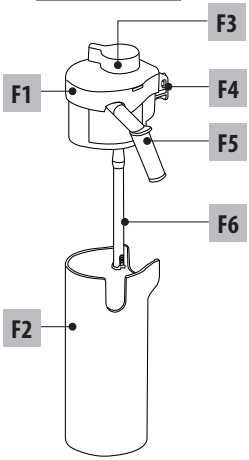

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS 5

SHORT CORD INSTRUCTIONS 5

1. SAFETY WARNINGS 6
- 1.1 Designated use 6
- 1.2 Instruction for Use 6
- 1.3 What water to use 6
- 1.4 Cleaning and maintenance of materials in contact with food 6
- 1.5 Making cappuccinos and milk-based coffees 6

2. INTRODUCTION 6
- 2.1 Letters in brackets 6
- 2.2 Troubleshooting and repairs 7
- 2.3 Download the App! 7

3. DESCRIPTION 7
- 3.1 Description of the appliance (A) 7
- 3.2 Description of the control panel (B) 7
- 3.3 Description of the homepage (main screen) (C) 7
- 3.4 Description of the accessories (D) (*varies according to model) 7
- 3.5 Description of milk carafe (hot) (E) 8
- 3.6 Description of milk carafe (cold) (F) 8

4. SETTING UP THE APPLIANCE 8

5. TURNING THE APPLIANCE ON 9

6. TURNING THE APPLIANCE OFF 9

7. MENU SETTINGS 9
- 7.1 Rinsing 9
- 7.2 Descaling 10
- 7.3 Connectivity 10
- 7.4 Adjust grinder 10
- 7.5 Coffee temperature 10
- 7.6 Languages 10
- 7.7 Create and edit profiles 10
- 7.8 Set auto-off 11
- 7.9 General 11
- 7.10 Water filter 11
- 7.11 Water hardness 11
- 7.12 Default values 11
- 7.13 Drain water 11
- 7.14 Statistics 12

8. DRINK SELECTION 12

9. MAKING COFFEE DRINKS 12
- 9.1 Prepare the machine to make coffee drinks 12
- 9.2 Directly selected drinks 13
- 9.3 Customizing the drinks 13
- 9.4 Making coffee using pre-ground coffee 14
- 9.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL 14
- 9.6 General indications for making coffee drinks 14
- 9.7 Tips for a hotter coffee 15
- 9.8 Coffee / Cold Brew pot 15
- 9.9 Cleaning the coffee pot 15

10. MAKING MILK DRINKS 16
- 10.1 Preparing the milk carafes (E and F) 16
- 10.2 Which milk to use? 16
- 10.4 Adjusting the amount of froth 16
- 10.5 Making milk drinks 17
- 10.6 Cleaning the milk carafe after use 17

11. PREPARING HOT WATER AND HOT TEA 17
- 11.1 Preparing the appliance 17
- 11.2 Making hot tea 17
- 11.3 Preparing hot water 18

12. FAVORITE DRINKS 18

13. MAKING "TO GO" DRINKS 18
- 13.1 Cleaning the travel mug after use 19

14. "MY" FUNCTION ("HOT" DRINKS ONLY) 19

15. SELECTING YOUR PERSONAL PROFILE 19

16. CLEANING 20
- 16.1 Cleaning the machine 20
- 16.2 Cleaning the internal circuit 20
- 16.3 Cleaning the coffee grounds container 20
- 16.4 Cleaning the drip tray and drip tray grille 20
- 16.5 Cleaning the inside of the machine 21
- 16.6 Cleaning the water tank 21
- 16.7 Cleaning the coffee spouts 21
- 16.8 Cleaning the pre-ground coffee funnel 21
- 16.9 Cleaning the brewing unit 21
- 16.10 Cleaning the milk carafes (E) and (F) 22

17. DESCALING 23

18. SETTING WATER HARDNESS 24
- 18.1 Measuring water hardness 24
- 18.2 Setting water hardness 24

19. WATER SOFTENER FILTER 24
- 19.1 Installing the filter 24
- 19.2 Replacing or removing the filter 25

20. TIPS FOR ENERGY SAVING 25

21. REGULATORY COMPLIANCE (CONNECTED MODELS ONLY) 25

22. DISPLAYED MESSAGES 26

23. TROUBLESHOOTING 29

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following.

- Read all instructions carefully.
- Make sure the voltage of your electrical system corresponds to the voltage shown on the bottom of the machine.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid.
- Keep the appliance out of the reach of children and do not leave appliance unattended while in operation.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Make sure the power cord does not hang over the edge of the table or counter-top to avoid getting accidentally caught or entangled.
- Do not place the appliance or its electrical parts on or near electric stoves, cooking surfaces, or gas burners.
- Plug cord into the wall outlet. To disconnect, first turn machine "off", then remove plug from wall outlet.
- Do not use the appliance for other than the intended use. This appliance is to be utilized for domestic use only. The manufacturer declines all responsibility for any damage caused by improper, incorrect, or irresponsible use.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover or the exterior of the unit. Don't attempt to repair or modify the machine, doing so will void the warranty. Repair should be done by authorized service personnel only!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- A short power cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer, detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If an extension cord is used, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is provided with 3- wire, grounding type cord, the extension should be a GROUNDING TYPE 3 - WIRE CORD. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- Your product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

1. SAFETY WARNINGS

Danger!

This is an electrical appliance and may cause electric shock.
You should therefore follow these safety warnings:

- Never touch the appliance with damp hands or feet.
- Never touch the plug with damp hands.
- Make sure the socket used is freely accessible at all times, enabling the appliance to be unplugged when necessary.
- Unplug directly from the plug only. Never pull the cord as you could damage it.
- To disconnect the appliance completely you must unplug it from the mains socket.
- If the appliance is faulty, do not attempt to repair. Turn it off, unplug from the mains socket and contact Customer Services.
- Before cleaning the appliance, turn it off, unplug from the mains socket and allow to cool.

Important:

Keep all packaging (plastic bags, polystyrene foam) away from children.

Danger of burns!

This appliance produces hot water and steam may form while it is in operation.
Avoid contact with splashes of water or hot steam.
When the appliance is in operation, the cup shelf could become very hot.

1.1 Designated use

This appliance is designed and made to prepare coffee and milk and heat drinks.
Any other use is considered improper and thus dangerous. The manufacturer is not liable for damage deriving from improper use of the appliance.

1.2 Instruction for Use

Read this Instruction for Use carefully before using the appliance. Failure to follow this Instruction for Use may result in injury or damage to the appliance.
The manufacturer is not liable for damage deriving from failure to respect this Instruction for Use.

Please note:

Keep this Instruction for Use. If the appliance is passed to other persons, they must also be provided with this Instruction for Use.

1.3 What water to use

- Potable fresh water is recommended.
- Do not use sparkling (carbonated) or distilled water

1.4 Cleaning and maintenance of materials in contact with food

- When utilized for the first time, or after 3 days without use, clean the appliance and the removable accessories that come into contact with water, coffee and milk, as indicated in the instructions for use. Check in the instructions which accessories are dishwasher safe.
- **Drinks served hot:** After 3 days without the machine being used, change the water in the tank and rinse out the circuit as described in the instructions, before making any further drinks. If the machine is not going to be used for a period longer than 3 days, it is advisable to empty the water tank.

  Cold extraction technology: before making cold brewed drinks, empty out the water tank, rinse thoroughly and refill with fresh potable water.
- Be certain to take maximum care when carrying out all cleaning and maintenance operations described in the instructions for use and/or prompted by the display or warning lights of the appliance itself.

1.5 Making cappuccinos and milk-based coffees

- The machine can be used both with cow's milk and with plant-based beverages.
- Do not use raw milk.
- Use pasteurized or UHT milk, or plant-based beverages kept and stored in accordance with the indications given by the producer.
- The cleaning methods described in the instructions do not guarantee the complete removal of allergens.
- Before dispensing any kind of drink, make certain that the machine has not been operated previously using types of milk, or types of plant-based beverage, containing allergens to which you may be allergic or substances you may be intolerant to.
- In the event that unused milk or plant-based beverage may be left in the carafe, this can be kept in the refrigerator for further use, observing the indications for storage given by the producer of the beverage, and under no circumstances for longer than 2 days. If the milk carafe is not returned to the refrigerator, empty the contents and clean the carafe as described in the instruction manual.

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing this bean to cup espresso and cappuccino machine.
Take a few minutes to read this Instruction for Use. This will avoid all risks and damage to the appliance.

2.1 Letters in brackets

The letters in brackets refer to the description of the appliance on pages 2- 3.

2.2 Troubleshooting and repairs

In the event of problems, first try and resolve them by reading the information given in sections "22. Displayed messages" and "23. Troubleshooting".
If this does not resolve the problem or you require further information, you should consult customer services by calling the number given on the annexed "Customer Service" sheet.
If this does not resolve the problem or you require further information, you should consult customer services you should contact Costumer Service. See more information on delonghi.com

2.3 Download the App!

Download the App then follow the instructions in the App to create your account.
In the App, you can find creative recipes, information, tips and curious facts about the world of coffee, together with information on your machine at your fingertips.
MAKE SURE THAT THE APP IS AVAILABLE IN YOUR COUNTRY:
app-availability.delonghi.com

In connected models, you can manage a number of functions remotely from the Coffee Link App.
This symbol highlights the functions you can control or consult using the App.
You can also create new drinks and save them in your appliance.
Please note:

- **Warning:** Changes or modifications not expressly approved by DE'LONGHI could void the user's authority to operate the equipment.
- To cancel a remote command, act directly on the machine display by pressing "Stop" or "Cancel".
- To access the functions from the App, enable connectivity from the appliance's settings menu (see "7.3 Connectivity").
- Check compatible devices on "compatibledevices.delonghi.com".

3. DESCRIPTION

3.1 Description of the appliance (A)

A1. Beans container lid
A2. Beans container
A3. Grinding coarseness regulator
A4. Pre-ground coffee funnel
A5. Brewing unit flap
A6. Removable brewing unit
A7. Coffee spouts (adjustable height)
A8. Accessories connector
A9. ⏻ button: turns the appliance on and off (standby)
A10. Coffee grounds container
A11. Coffee grounds container support
A12. Condensate tray
A13. Cup tray
A14. Tray grille
A15. Drip tray
A16. Travel mug compartment
A17. Travel mug compartment flap assembly
A18. Flap grille
A19. Flap grille support
A20. Drip tray water level indicator
A21. Power cord
A22. Water tank lid
A23. Water tank

3.2 Description of the control panel (B)

B1. "Cold" drinks menu
B2. "To go" drinks menu
B3. "Hot" drinks menu
B4. "Favorites" drinks menu

3.3 Description of the homepage (main screen) (C)

C1. Selectable drinks (direct selection)
C2. To display and customize the drink settings
C3. Appliance settings menu
C4. Indicator lights:

- Machine waiting for first connection
- Wi-Fi active light
- No network light
- Energy saving active light
- Milk carafe cleaning required light
- Descaling required light
- Filter exhausted light

C5. Bean Adapt Technology (enable from App): see ""9.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL"
C6. Customizable profiles (see "15. Selecting your personal profile")

3.4 Description of the accessories (D) (*varies according to model)

Accessories in the Starter pack:

D1. "Total Hardness Test" indicator paper
D2. Pre-ground coffee measure

D3. Descaler
D4. Water softener filter
D5. Cleaning brush
D6. Hot water spout
D7. Ice cube tray

D8. Coffee pot
D9. Travel mug

3.5 Description of milk carafe (hot) (E)

LatteCrema HOT

E1. Milk carafe lid
E2. Milk carafe
E3. Froth adjustment/Clean dial
E4. Milk carafe connector (removable for cleaning)
E5. Milk spout (adjustable height)
E6. Milk intake tube (silicone)
E7. Milk spout extension

3.6 Description of milk carafe (cold) (F)

LatteCrema COOL

F1. Milk carafe lid
F2. Milk carafe
F3. Froth adjustment/Clean dial
F4. Milk carafe connector (removable for cleaning)
F5. Milk spout
F6. Milk intake tube (rigid plastic)

4. SETTING UP THE APPLIANCE

Please note:

- Possible traces of coffee in the grinder are the result of settings tests performed on the appliance before sale, proof of the meticulous care and attention we invest in our products.
- The first time you use the appliance, all removable accessories (milk carafe (E) and (F), travel mug* (D9), coffee pot* (D8), water tank (A22) and (A23)) destined to come into contact with water or milk should be rinsed with hot water. We recommend washing the milk carafes in a dishwasher.
- You should customize water hardness as soon as possible following the instructions in section "18. Setting water hardness".

1. Connect the power cord (A21) to the mains supply (fig. 1).

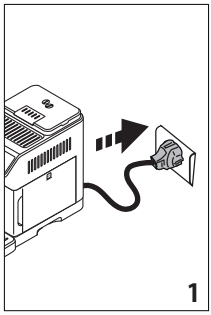

2. Press the flag corresponding to the desired language and confirm the selection by pressing "Done".

Now follow the instructions indicated on the display of the appliance:

3. Remove the water tank (A23) (fig. 2) and fill to the MAX line with fresh potable water (fig. 3);

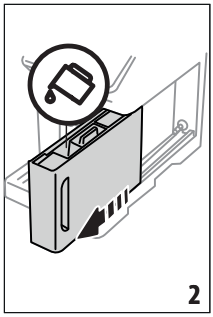

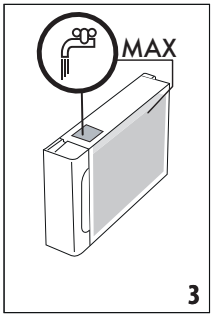

4. Then put the tank back and confirm by pressing "Next";
5. Fill the beans container (A2) (fig. 4), then confirm by pressing "Next".

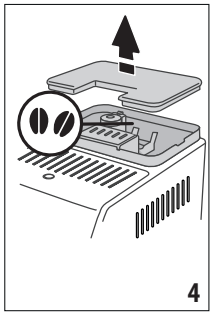

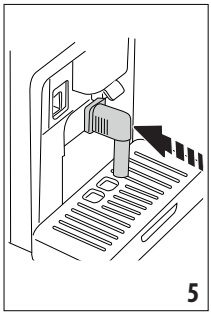

6. Insert the hot water spout (D6) on the accessories connector (A8) (fig. 5) and place a container with a minimum capacity of 6,76 fl oz/200 ml under the coffee spouts (A7) and hot water spout (fig. 6);

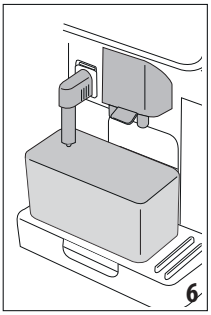

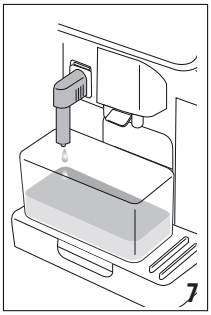

7. Press "OK" to fill the water circuit. The appliance delivers water from the hot water spout (fig. 7);
8. At the end of delivery, the appliance proceeds to warm up by performing a rinse cycle, delivering hot water from the coffee spouts (fig. 8).

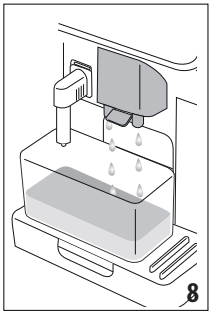

When at temperature, the appliance proposes a tutorial on how to use the machine.

Please note:

- The first time you use the appliance, you need to make 4-5 cappuccinos before the results in the cup will be satisfactory.
- The first time you use the machine, the water circuit is empty and the appliance could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.

5. TURNING THE APPLIANCE ON

Please note:

- Each time the appliance is turned on, it performs an automatic preheat and rinse cycle which cannot be interrupted. The appliance is not ready for use until the cycle has been completed.

1. To turn the appliance on, press the ⏻ button (A9) (fig. 9): the appliance comes on

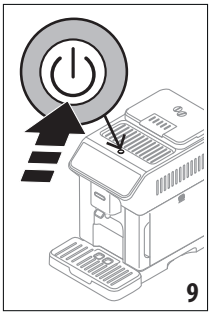

2. When at temperature, the appliance performs a rinse cycle delivering hot water from the coffee spouts(A7); as well as heating the boiler, this also heats the internal circuits by circulating hot water.

6. TURNING THE APPLIANCE OFF

Whenever the coffee machine is turned off after being used to make coffee, it performs an automatic rinse cycle.

1. To turn the appliance off, press the ⏻ button (A9) (fig. 9).
2. If envisaged, the appliance rinses the coffee spouts (A7) with hot water, then goes off (stand-by).

Please note:

If you will not be using the appliance for some time, turn off, then unplug from the mains socket.

Important!

Never unplug while the appliance is on.

7. MENU SETTINGS

7.1 Rinsing

Use this function to deliver hot water from the coffee spouts (A7) (and, if inserted, the hot water spout (D6)), to clean and heat the appliance's internal circuit.

Place a container with a minimum capacity of 3.38 fl oz/100 ml under the spouts (fig. 6).

To enable the function, proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Display "Rinsing";
3. Press "OK" to start delivery. After a few seconds, hot water is delivered to clean and heat the appliance's internal circuit (fig. 7- 8);
4. To stop rinsing, press "Stop" or wait for rinsing to stop automatically.

Please note:

- If the appliance is not used for more than 3-4 days, when you turn it on again, we strongly recommend performing 2-3 rinses before use;
- After cleaning, it is normal for the grounds container (A10) to contain water.

7.2 Descaling

For instructions on descaling, see section "17. Descaling"".

7.3 Connectivity

Use this function to enable or disable connectivity. Proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Connectivity" is displayed;
3. Press "Next";
4. Enable the Wi-Fi connection and remote control (via the De'Longhi Coffee Link App);
5. The appliance PIN, needed to connect to the App, is displayed on the screen;
6. Press "<" to save the new selection and go back to the settings menu;
7. Press "X" to go back to the homepage (C).

On the homepage, the symbol (C4) indicating the connection status alternates with the other symbols (e.g. descaling, etc.)

Symbol on homepage	Meaning
	Connectivity enabled: the machine is waiting for the first connection
	The appliance is connected
	The appliance is connected to the home Wi-Fi, but there is no network, or the cloud cannot be reached
--	Connection disabled. To enable, enter the settings menu (C3)

Please note:

- If the remote connection is off, a number of the App's functions will not be available (e.g. drink preparation).
- If you change the name or password of the Wi-Fi network, or if you connect to a new Wi-Fi network, you will need to perform the reset procedure as described below:

1. Proceed as described above from point 1 to point 3;
2. Press "Reset";
3. Press "OK" to confirm cancellation of the network settings;
4. Connect with the App again and select the new credentials.

7.4 Adjust grinder

The appliance proposes a tutorial on how to adjust grinding correctly for best results:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Adjust grinder" is displayed;
3. Press "Read more" to consult the tutorial on how to adjust the grinding coarseness.

Please note:

- After carrying out the above procedure, we recommend making at least 3 coffees before adjusting again. If the coffee is still not brewed correctly, repeat the procedure.
- The grinding coarseness regulator (A3) must only be turned when the coffee grinder is in operation during the initial phase of coffee preparation.

Bean Adapt Technology :

We suggest you access Bean Adapt Technology in the Coffee Link App to adjust this parameter to an appropriate setting for the coffee beans used.

7.5 Coffee temperature

To change the temperature of the water used to make the coffee, proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Coffee temperature" is displayed;
3. Press "Set";
4. Select the required temperature from those proposed;
5. Press "<" to save the new selection and go back to the settings menu.
6. Press "X" to go back to the homepage (C).

Please note:

Varying the temperature has most effect for long drinks.

Bean Adapt Technology :

We suggest you access Bean Adapt Technology in the Coffee Link App to adjust this parameter to an appropriate setting for the coffee beans used.

7.6 Languages

To change the language on the homepage, proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Languages" is displayed;
3. Press "Next";
4. Press the flag corresponding to the language you want to set (press "Next" or "Back" to display all the languages available). The display is immediately updated with the selected language;
5. Press "<" to save the new selection and go back to the settings menu;
6. Press "X" to go back to the homepage (C).

7.7 Create and edit profiles

You can use this function to modify the image and color of the icon for each profile. To customize the icon, proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Create and edit profiles" is displayed;
3. Press "Next";
4. To create a new profile, press "Add new";

To edit an existing profile, select the profile and press "Edit";

5. Customize as you wish, then press "Save" to confirm.
6. Press "X" to go back to the homepage (C).

7.8 Set auto-off

Auto-off can be set so that the appliance goes off after 15 or 30 minutes, or 1 or 3 hours of inactivity.

To program auto-off, proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Set auto-off" is displayed;
3. Select the desired time interval (15 or 30 minutes, or 1 or 3 hours).
4. Press "X" to save the new selection and go back to the homepage (C).

7.9 General

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "General" is displayed;

Here you can enable or disable the following functions with a simple touch:

- "Beep sound": when enabled, the appliance beeps whenever an operation is performed.
- "Energy saving": use this function to enable or disable energy saving. When enabled, the function reduces energy consumption in compliance with European regulations. is displayed on the homepage to show it is active.

3. Press "X" to save the new selection and go back to the homepage (C).

7.10 Water filter

For instructions on the filter (D4), see section "19. Water softener filter"".

7.11 Water hardness

For instructions on setting water hardness, see section "18. Setting water hardness".

7.12 Default values

This resets all menu settings and user customization back to the default values (with the exception of the language, which remains as set, and the statistics).

Proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Default values" is displayed;
3. Press "Next":
4. Select whether you want to reset the entire appliance or a single profile, then press "Next";
5. Follow the instructions, then confirm the reset by pressing "OK".
6. Press "X" to go back to the homepage (C).

Please note:

When the appliance (not the individual profile) has been reset to the default values, the machine proposes the introductory tutorial again.

7.13 Drain water

To avoid the water in the circuit freezing if the appliance is to be left idle for a long period of time, or before taking it to customer services, we recommend emptying the water circuit.

Proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Drain water" is displayed;
3. Press "OK" to start the guided procedure;
4. Extract, empty and replace the grounds container (A10) and drip tray (A15) (fig. 10), then press "Next";

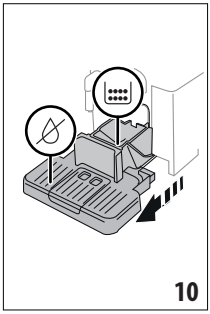
10

5. Insert the spout (D6) on the connector (A8) (fig. 5);
6. Position a 100 ml container under the spouts (fig. 6). Press "Next";
7. The appliance performs a rinse cycle with hot water from the spouts;
8. At the end of rinsing, extract the water tank (A23) (fig. 11) and empty;
9. If present, remove the water softener filter (D4) from the water tank and press "Next";

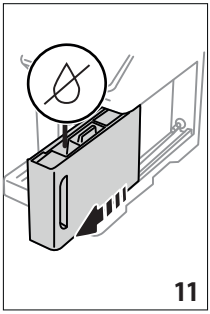
11

10. Put the empty water tank back in the appliance and press "Next";
11. Wait for the appliance to empty the circuit; (Important: hot water from the spouts!). As the water circuit empties,

the appliance could become noisier. This is part of normal operation.

12. When the circuit is empty, extract and empty the drip tray, put back in the appliance and press "Next";
13. Press "OK". The appliance goes off (standby).

The next time the appliance is turned on, follow the instructions in section "4. Setting up the appliance".

7.14 Statistics

This displays statistics relating to the machine. To view the statistics, proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Statistics" and the principal statistics are displayed. To view more information, press "Read more";
3. Press "<" to go back to the settings menu.

8. DRINK SELECTION

You can use your machine to make a great variety of drinks.

The drinks indicated by this symbol are also available in the "To Go" menu.

	Hot	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
Espresso	✓	×	✓
2X Espresso	✓	×	×
Coffee	✓	×	×
Doppio+	✓	×	×
Long	✓	×	×
Americano	✓	×	✓
Coffee pot	✓	×	×
Cold Brew	×	✓	×
Cold Brew Pot	×	✓	×
Cold Brew to Mix	×	✓	×
Cold Brew Latte	×	✓	×
Cold Brew Cappuccino	×	✓	×
Over ice	×	×	✓
			→

	Hot	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
Cappuccino	✓	×	✓
Latte Macchiato	✓	×	✓
Latte	✓	×	✓
Cappuccino Mix	✓	×	✓
Espresso Macchiato	✓	×	×
Flat White	✓	×	✓
Cappuccino +	✓	×	×
Cortado	✓	×	×
Milk	✓	×	✓
Tea function	✓	×	×
Hot water	✓	×	×

From the panel, access the type of drink you want to make (Hot, Cold, To Go-In Travel Mug) and fit the necessary accessories.

9. MAKING COFFEE DRINKS

9.1 Prepare the machine to make coffee drinks

Important!

Do not use green, caramelized or candied coffee beans as they could stick to the coffee grinder and make it unusable.

1. Place 1 or 2 cups under the coffee spouts (A7);
2. Lower the spouts as near as possible to the cup (fig. 12). This makes a creamier coffee.

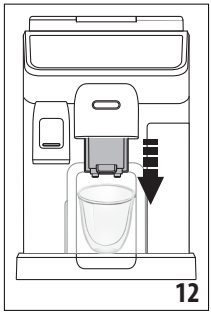

9.2 Directly selected drinks

1. Press the image on the homepage (C) corresponding to the coffee you want to make (C1) (e.g. espresso, fig. 13);

2. **Hot coffee drink:** the appliance starts preparation.
   Cold Extraction Technology:
   - Select the desired intensity: "Original" or "Intense", then press "Next";
   - Before delivery, the appliance suggests the quantity of ice cubes. Add the quantity of ice cubes indicated to the glass (fig. 14), then press "Brew".

   - The appliance starts making the drink and a description of each individual phase (grinding, preparing and brewing coffee) appears on the display.

Please note:

- Coffee Extraction Technology is a slow extraction: therefore it will take some minutes.
- Before serving Cold Brew drinks, empty out the water tank, rinse thoroughly and refill with fresh potable water.
- When making Cold Brew drinks after hot preparations, the machine recommends a cold rinse to optimize the temperature of the drink. In this case, proceed making the rinse in a container or skip the tip.

Other cold coffee drinks:

- Select to make an "Ice" or "Extra Ice" drink: press "Next";
- Depending on the previous selection, before delivery, the appliance suggests the quantity of ice cubes. Add the quantity of ice cubes indicated to the glass (fig. 14), then press "Brew".
- The appliance starts preparation.

A description of each individual phase (grinding, brewing coffee) appears on the display.
At the end of preparation, the appliance is ready to make the next drink.

9.3 Customizing the drinks

To make coffee drinks with customized parameters, proceed as follows:

1. Press ⊕ (C2) at the bottom of the image corresponding to the coffee you want to make (e.g. espresso, fig. 15). The parameters that can be customized according to taste appear on the display:

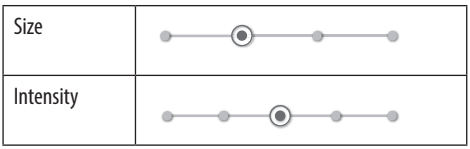

2. **Hot coffee drink:** After setting the parameters, press "Brew". The appliance starts making the drink and a description of each individual phase (grinding, brewing coffee) appears on the display;
   Cold Extraction Technology: Set the size, then press "Start" and proceed as follows:
   - Select the desired intensity: "Original" or "Intense", then press "Next";
   - Before delivery, the appliance suggests the quantity of ice cubes. Add the quantity of ice cubes indicated to the glass (fig. 14), then press "Brew".
   - The appliance starts making the drink and a description of each individual phase (grinding, preparing and brewing coffee) appears on the display.

Please note:

- Coffee Extraction Technology is a slow extraction: therefore it will take some minutes.

- Before serving Cold Brew drinks, empty out the water tank, rinse thoroughly and refill with fresh potable water.
- When making Cold Brew drinks after hot preparations, the machine recommends a cold rinse to optimize the temperature of the drink. In this case, proceed making the rinse in a container or skip the tip.

Other cold coffee drinks: Set the parameters, then press "Start" and proceed as follows:

- Select whether to make an "Ice" or "Extra Ice" drink, then press "Next";
- Depending on the previous selection, before delivery, the appliance suggests the quantity of ice cubes. Add the quantity of ice cubes indicated to the glass (fig. 14), then press "Brew".
- The appliance starts making the drink and a description of each individual phase (grinding, brewing coffee) appears on the display.

3. At the end of delivery, press "Save" to save the new settings, or "Cancel" to retain the previous parameters.

Please note:

If you save the new settings, they are memorized ONLY in the selected profile.

4. Press "X" to go back to the homepage (C).

The appliance is ready to be used again.

9.4 Making coffee using pre-ground coffee

Important!

- Never add pre-ground coffee when the machine is off or it could spread through the inside of the machine and dirty it. This could damage the machine.
- Never use more than 1 level measure (D2) as it could soil the inside of the coffee machine or block the funnel (A4).

When using pre-ground coffee, only one cup can be made at a time.

- Making **Long** coffee: halfway through preparation, when requested by the appliance, add one level measure of pre-ground coffee and press "OK".
- You cannot make **Doppio+, 2x Espresso, Coffee Pot, Cappuccino+ and Cold Brew** drinks using pre-ground coffee.

1. Press ⊕ (C2) at the bottom of the image corresponding to the coffee you want to make (e.g. espresso, fig. 15). The parameters that can be customized according to taste appear on the display;
2. Select the quantity and pre-ground coffee ◉ ☕;
3. Press "Brew";
4. Lift the pre-ground coffee funnel lid, make sure the funnel (A4) is not blocked, then add one level measure (D2) of pre-ground coffee (fig. 16). Press "OK" to make the drink;

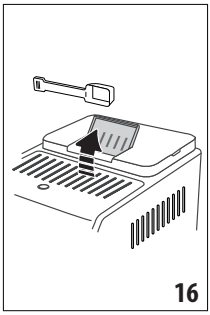

5. The appliance starts making the drink and a description of each individual phase (grinding, brewing coffee) appears on the display.

At the end of preparation, the appliance is ready to make the next drink.

9.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL

A coffee expert at your fingertips to help you optimize coffee brewing and the result in your cup in just a few steps.

The smart technology guides you to adjust the machine according to the coffee beans used - from grinding coarseness to brewing, each phase will be regulated to get the best results from the coffee bean.

Download and open the Coffee Link App to find out more.

Once the settings have been saved in the "Bean Adapt Technology" section of the App, you can use the "Espresso SOUL" (C1) drink on the homepage (C).

To make espresso coffee, follow the instructions in section "9.2 Directly selected drinks".

Please note:

You can modify the quantity of the "Espresso SOUL" drink as described in section "9.3 Customizing the drinks".

9.6 General indications for making coffee drinks

- A quantity of water above level 1 is sufficient to complete most drinks. Always filling above level 1 allows the appliance to estimate the amount of water available to make the drinks.
- While the machine is making the coffee, preparation can be interrupted at any moment by pressing "Stop" or "Cancel".
- As soon as delivery has ended, to increase the quantity of coffee, just press "Extra". When the required quantity is reached, press "Stop" or "Cancel".
- Various alarm messages could be displayed while using the appliance ("Please fill the tank with fresh water up to MAX level" etc.). Their meaning is explained in section "22. Displayed messages".
- **Cold Extraction Technology:** for best results when preparing Cold Brew drinks, fill the water tank with fresh potable water.

- If the coffee is delivered a drop at a time, too weak and not creamy enough, or too cold, consult the tutorial on how to adjust grinding (see section "7.4 Adjust grinder") and section "23. Troubleshooting".
- If "Energy Saving" mode is activated, there may be a few seconds delay before the first coffee is delivered.

9.7 Tips for a hotter coffee

To make a hotter coffee, proceed as follows:

- perform a hot rinse cycle before making hot drinks (section "7.1 Rinsing");
- warm the cups with hot water using the hot water function (see section "11. Preparing hot water and hot tea");
- increase the coffee temperature (section "7.5 Coffee temperature").

9.8 Coffee / Cold Brew pot

Coffee Pot and Cold Brew Pot are two coffee drinks to enjoy in company; Coffee Pot is based on Espresso, light and balanced, with a fine layer of crema; Cold Brew Pot is based on the Cold Brew drink, for a refreshing moment to share.

Optional accessory in certain models:	
	Pot (capacity 33.81 fl oz/1 liter)
	Type: DLSC021
	EAN: 8004399333642

To make the drink, proceed as follows:

1. On the homepage (C), press the image corresponding to the "Pot" drink you desire (C1);
2. Selection the number of cups to make and the desired intensity;

Number of cups	Number of grindings	Total quantity (fl oz / ml)*	
		Coffee Pot	Cold Brew Pot
2	2	8.45 / 250	8.11 / 240
3	3	12.68 / 375	12.17 / 360
4	4	16.9 / 500	16.23 / 480
5	5	21.13 / 625	20.29 / 600
6	6	25.36 / 750	24.35 / 720

* *The quantities indicated are approximate and may vary according to the type of coffee.*

3. Press "Start" to move on to the next step;
4. **Hot Coffee Pot:**
   - Fill the tank (A23) with water and fill the beans container (A2) as instructed on the display (fig. 17).

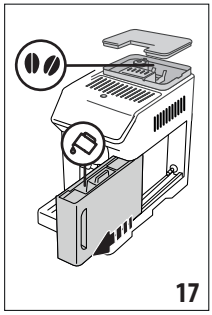

   - Once you have made sure there is sufficient water and coffee for the drinks you want to prepare, press "Next";

   Cold Brew Pot:

   Please note:

   Before serving Cold Brew drinks, empty out the water tank, rinse thoroughly and refill with fresh potable water.

   - Select the desired intensity: "Original" or "Intense", then press "Next";
   - Fill the tank (A23) with water and fill the beans container (A2) as instructed on the display (fig. 17).
   - Once you have made sure there is sufficient water and coffee for the drinks you want to prepare, press "Next";
5. Place the coffee pot (D8) under the coffee spouts (A7). Press "Brew";
6. The appliance starts making the drink with an appropriate number of grindings for the number of cups to be prepared and a description of each individual phase (grinding, brewing coffee) appears on the display.

Please note:

"Cancel" or "Stop": press to stop preparation completely and go back to the homepage.

7. When delivery has ended, press "Save" to save the new settings, or "Cancel" to retain the previous parameters.
8. Press "X" to go back to the homepage (C).

The appliance is ready to be used again.

Please note:

If you save the new settings, they are memorized ONLY in the selected profile.

SAFETY WARNING:

After making a pot of hot coffee, leave the appliance to cool for 5 minutes before making another drink. Risk of overheating!

9.9 Cleaning the coffee pot

After each use, you should clean the coffee pot (D8) with hot water and mild washing up liquid.

Rinse thoroughly with hot water to eliminate all detergent residues. The coffee pot is dishwasher safe.

10. MAKING MILK DRINKS

10.1 Preparing the milk carafes (E and F)

Please note:

To avoid milk with poor froth or large bubbles, always clean the milk carafes as described in sections "10.6 Cleaning the milk carafe after use" and "16.10 Cleaning the milk carafes (E) and (F)".

10.2 Which milk to use?

The quality of the froth will vary depending on:

- the temperature of the milk or plant-based drink (for best results, always use milk or plant-based drinks at refrigerator temperature (5°C/ 41°F);
- type of milk or plant-based drink;
- brand used;
- ingredients and nutritional value.

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Cow's milk		
Whole (fat content >3.5%)	✓	×
Partially skimmed (fat content between 1.5 and 1.8%)		×
Skimmed (fat content < 0.5%)		✓
Plant-based drinks		
Soy	✓	✓
Almond	✓	✓
Oat	✓	✓

10.3 Filling and attaching the milk carafes

1. Lift the lid (E1) or (F1) (fig. 18);

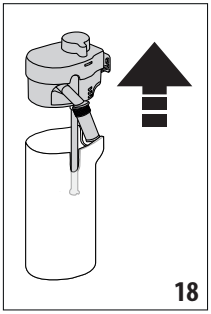

18

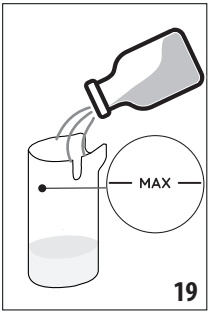

19

2. Fill the milk carafe (E2) or (F2) with a sufficient quantity of milk, not exceeding the MAX level marked on the carafe (fig. 19);
3. Make sure the milk intake tube (E6) or (F6) is correctly inserted on the bottom of the milk carafe lid (fig. 20);

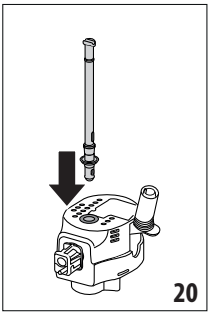

20

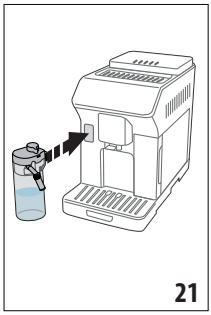

21

4. Put the lid back on the milk carafe;
5. Attach the carafe to the connector (A8) and push as far as it will go (fig. 21). The machine emits a beep (if the function is enabled);
6. Place a sufficiently large cup under the coffee spouts (A7) and milk spout (E5) or (F5). Only the milk spout (E5) can be lengthened by adjusting the extension;
7. Select the drink you want to make as described in the following paragraphs.

Please note:

If "Energy Saving" mode is enabled (see section "7.9 General"), you may have to wait a few seconds before the appliance makes the drink.

10.4 Adjusting the amount of froth

Turn the froth adjustment dial (E3) or (F3) to adjust the amount of froth on the milk delivered while making milk drinks.

Dial position	Recommended for…		
	Hot	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
MIN froth	• Latte • Hot milk (not frothed)	--	• Latte
MED froth	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado	• Cold Brew Latte	• Latte Macchiato • Flat White

MAX froth	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Hot milk (frothed)	• Cold Brew Cappuccino	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Cold milk (frothed)

10.5 Making milk drinks

On the homepage (C), press the image corresponding to the drink you want to make (C1).

As for coffee drinks, you can make a customized drink by pressing the (+) (C2) symbol at the bottom of the image on the homepage.

10.6 Cleaning the milk carafe after use

Each time you deliver a milk drink, the appliance asks you to perform the CLEAN function to clean the milk carafe lid (E1) or (F1). To start cleaning, proceed as follows:

1. Leave the milk carafe in the machine (you do not need to empty it);
2. Place a cup or other recipient under the milk spout (E5) or (F5) (fig. 22);

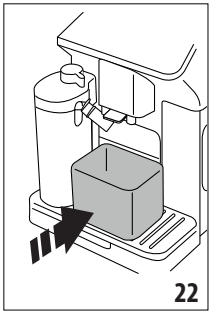
22

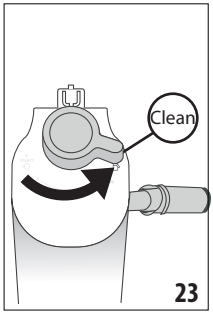

23

3. Turn the froth adjustment/clean dial (E3) or (F3) to "Clean" (fig. 23). Hot water and steam are delivered from the milk spout. Cleaning stops automatically;
4. Turn the dial back to one of the froth selections;

If you want to make a number of drinks in succession:

- To proceed with making the next drinks, when the "Clean" message is displayed, press "Cancel". Clean the milk carafe after making the last drink.

At the end of preparation, the milk carafe is empty, or there is not enough milk for other drinks

- After cleaning using the "Clean" function, extract the milk carafe and clean all the components as described in section "16.10 Cleaning the milk carafes (E) and (F)"

At the end of preparation, there is enough milk left in the carafe for other drinks

- After cleaning using the "Clean" function, extract the milk carafe and place it immediately in the refrigerator. The "HOT" carafe can be kept in the refrigerator for no more than 2 days; the "COOL" carafe can be kept in the refrigerator for no more than 1 day: then all the components should be cleaned as described in section "16.10 Cleaning the milk carafes (E) and (F)".

Important:

If the milk carafe has been left out of the refrigerator for more than **30 minutes**, disassemble and clean all the components as described in section "16.10 Cleaning the milk carafes (E) and (F)".

General notes after making milk drinks:

- If you do not clean the milk carafe, the symbol appears on the homepage to remind you that it needs cleaning.
- In certain cases, the appliance will need to warm up before the carafe can be cleaned.
- To ensure correct cleaning, wait for the CLEAN function to end. The function is automatic. It must not be interrupted while underway.

11. PREPARING HOT WATER AND HOT TEA

11.1 Preparing the appliance

1. Insert the hot water spout (D6) in the machine (fig. 5);
2. Place a cup under the spout;

To use tall glasses:

- lift the flap (A17) (fig. 24) and place the glass in the compartment (A16);
- turn the water spout (fig. 25).

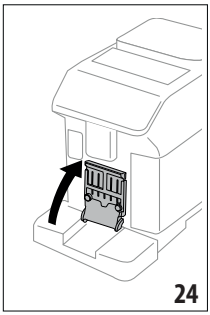
24

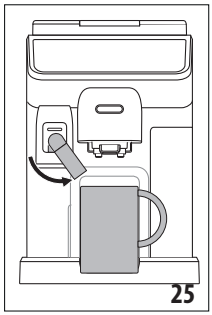
25

11.2 Making hot tea

1. On the homepage (C), press the image corresponding to tea (C1);
2. Adjust the quantity and temperature;
3. Press "Brew". Preparation begins and stops automatically.

Please note:

- To stop brewing, press "Stop" or "Cancel".
- As soon as delivery has ended, to increase the quantity of water, just press "Extra". When the required quantity is reached, press "Stop" or "Cancel".

11.3 Preparing hot water

Direct selection:

1. On the homepage (C), press the image corresponding to hot water (C1). Preparation begins and stops automatically.

Customizing the quantity:

1. Press (+) (C2) at the bottom of the image corresponding to hot water: the quantity to select appears on the display;
2. Press "Brew". Preparation begins and stops automatically.

Please note:

- To stop brewing, press "Stop" or "Cancel".
- As soon as delivery has ended, to increase the quantity of water, just press "Extra". When the required quantity is reached, press "Stop" or "Cancel".

12. FAVORITE DRINKS

A collection of favorite drinks can be created for each profile. Proceed as follows:

1. Press (+) (C2) at the bottom of the image corresponding to the drink you want to include in the collection;

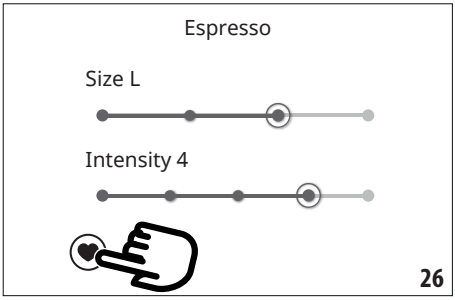

2. Select the heart (fig. 26):
3. Press "X" to go back to the homepage (C).

The drink is now included in the collection and can be accessed by pressing Favorites (B4) from the control panel (B).

Please note:

The order of drinks in the collection can be changed:

1. Press ( ) ;
2. Select the drink to be moved;
3. Use the arrows to change the order of the drinks;
4. Press "X" to go back to the homepage (C).

13. MAKING "TO GO" DRINKS

The "To Go" function is perfect for all those wanting to create a customized drink to take away with them.

Optional accessory in certain models:	
	Travel mug (capacity 16 fl oz/473 ml/160 mm H)
	Type: DLSC073
	EAN: 8004399024083

1. Prepare the machine with the accessories needed to prepare the drink you want to make (E, F);
2. Raise the flap (A17) (fig. 24) and place the travel mug in the compartment (A16) (fig. 27);

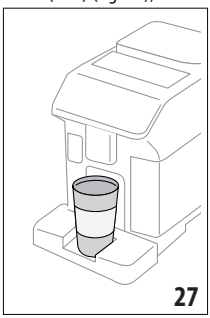

3. Press "To Go" (B2);

The first time you use the function:

- Press "Start";
- Pressing ( ) displays information on the quantities corresponding to the size of the travel mug;
- Select the size of travel mug you are using (Small, Medium, Large) and press "Next";
- The appliance informs you that at the end of preparation, you can adjust the quantity to save the exact capacity of your mug. Press "Next".

4. Select the type of drink you want to make (Hot (B3) or Cold (B1));
5. Scroll through the drinks on the homepage (C) until the one you want to make is displayed. Select the drink and customize the parameters proposed by the appliance. Proceed with preparation;
6. At the end of preparation, you can correct the quantity delivered so the next time the machine will make the right amount of drink for the travel mug you are using.

Please note:

- Each time you use a mug different from the one used previously, we recommend you remain nearby to check the quantity of drink delivered.
- If you save the new settings, they are memorized ONLY in the selected profile.
- To maintain the temperature of hot drinks, preheat the travel mug with hot water.

- You should only use the travel mug for the drinks present on the homepage.
- To use a travel mug other than the one supplied, make sure it is no taller than 16 cm.

Important

- Before screwing on the lid, open the closing cap to release the pressure;
- **Drinks with milk:** at the end of preparation, clean the milk carafe (see section "10.6 Cleaning the milk carafe after use").
- You should use the contents within a maximum of 2 hours. After that time, empty and clean as described in the following section.
- For more information, see the leaflet attached to the travel mug.

13.1 Cleaning the travel mug after use

For hygiene reasons, the travel mug (D9) should always be cleaned after use. Do not use abrasive materials that could damage the surface of the container.

Proceed as follows:

1. Unscrew the lid and rinse the container and lid with hot drinking water (104°F/40°C).
2. Soak the components in hot water (104°F/40°C) with washing up liquid for at least 30 minutes. Do not use scented detergents.
3. Clean the inside of the container and the lid with a clean sponge and washing up liquid, removing any visible dirt.
4. Rinse all components with hot drinking water (104°F/40°C).
5. Dry all components with a clean, dry cloth or paper towels, then reassemble.
6. Wash the lid in the dishwasher once a week. The metal container is not dishwasher safe

14. "MY" FUNCTION ("Hot" drinks only)

With the "my function", you can customize the drink as follows:

1. Make sure the profile (C6) whose drink you want to customize is active;
2. Press (+) (C2) at the bottom of the image corresponding to the drink you want to make;
3. Press (my) ;
4. Press "Start" to follow the guided procedure;
5. If envisaged by the drink, select the desired Intensity and press "Next";
6. Press "Brew" to begin preparation;
7. When the required quantity has been delivered into the cup, press "Stop".
8. If you are satisfied with the result in the cup, press "Save" to save the settings, or "Cancel" to retain the previous parameters.
9. Press "X" to go back to the homepage.

The appliance goes back to the homepage (C).

Please note:

- If you save the new settings, they are memorized ONLY in the selected profile.
- When you customize a single drink, the respective double version is also customized and the appliance displays the message "Settings saved on both double and single drink";
- Press "X" to exit programming at any moment. The values will not be saved.
- When a drink has been customized, "Reset" (under the image) and "my" (among the quantity selections) appear in the settings. Press "Reset" to reset the default values for the drink.

Drink quantity table		
Drink	**Standard quantity (fl oz/ml)**	**Programmable quantity (fl oz/ml)**
ESPRESSO	1.35 / 40	0.67-6.08 / 20-180
2X ESPRESSO	1.35 /40 + 1.35 /40	0.67-6.08 / 20-180 + 0.67-6.08 / 20-180
COFFEE	6.08 / 180	3.38 - 9.13 / 100-270
LONG	160 / 5.41	3.88 - 8.45 / 115-250
DOPPIO+	4.05 / 120	2.70 - 6.08 / 80-180
AMERICANO	5.07 / 150	2.36 - 16.23 / 70-480
TEA	5.07 / 150	0.67 - 14.20 / 20-420
HOT WATER	8.45 / 250	0.67 - 14.20 / 20-420

15. SELECTING YOUR PERSONAL PROFILE

You can memorize a number of different profiles, each associated with a different icon.

The customized drink settings are saved in each profile. The order in which all the drinks are displayed is based on the frequency of selection.

To select a profile, proceed as follows:

1. From the homepage (C), press the profile currently in use (C6). A list of selectable profiles appears;
2. Then select the required profile.

Please note:

- After making your selection, the drink settings bars will all appear in the same color as the profile;
- You can rename your profile;
- To customize the profile icon, see section "7.7 Create and edit profiles".

16. CLEANING

16.1 Cleaning the machine

The following parts of the machine must be cleaned regularly:

- the appliance's internal circuit;
- coffee grounds container (A10);
- drip tray (A15) and drip tray grille(A14);
- water tank (A23);
- coffee spouts(A7);
- pre-ground coffee funnel (A4);
- brewing unit (A6), extractable after opening the brewing unit flap (A5);
- milk carafes (E) and (F)
- coffee pot (D8) (see section "9.9 Cleaning the coffee pot");
- travel mug (D9) (see section "13.1 Cleaning the travel mug after use").

Important!

- Do not use solvents, abrasive detergents or alcohol to clean the coffee machine. With De'Longhi superautomatic coffee machines, no chemical products are required for cleaning purposes.
- Do not use metal objects to remove encrustations or coffee deposits as they could scratch metal or plastic surfaces.

dishwasher safe	hand wash only
coffee grounds container (A10)	coffee grounds container support (A11)
drip tray (A15)	cup tray (A13)
flap grille support (A19)	flap grille (A18)
drip tray grille (A14)	water tank (A23)
"Hot" milk carafe (E)	removable brewing unit (A6)
"Cold" milk carafe (F)	

16.2 Cleaning the internal circuit

If the appliance is not used for more than 3/4 days, before using it again, we strongly recommend switching it on and performing 2/3 rinse cycles by selecting the "Rinse" function (section "7.1 Rinsing").

Please note:

After cleaning, it is normal for the grounds container (A10) to contain water.

16.3 Cleaning the coffee grounds container

When "Please empty grounds container" appears on the display, the grounds container must be emptied and cleaned. The appliance cannot be used to make coffee until you have cleaned the grounds container (A10). Even if not full, the empty grounds container message is displayed 72 hours after the first coffee has been prepared. For the 72 hours to be calculated correctly, the machine must never be disconnected from the mains power supply.

Important! Danger of scalding

If you make a number of milk-based drinks one after the other, the metal cup tray (A13) becomes hot. Wait for it to cool down before touching it and handle it from the front only.

To clean (with the machine on):

1. Remove the drip tray (A15) and grounds container (A10) (fig. 28);

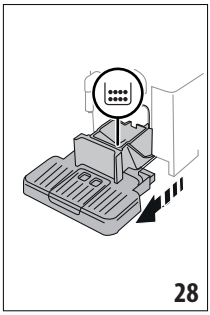

2. Empty the drip tray and grounds container and clean thoroughly to remove all residues left on the bottom. This can be done using the spatula on the brush (D5) provided.
3. Put the drip tray complete with grille and grounds container back in the appliance.

Important!

When removing the drip tray, the grounds container must be emptied, even if it contains only a few grounds. If this is not done, when you make the next coffees, the grounds container will fill up more than expected and clog the machine.

16.4 Cleaning the drip tray and drip tray grille

Important!

The drip tray (A15) is fitted with a level indicator (A20) (red) showing the amount of water it contains (fig. 29).

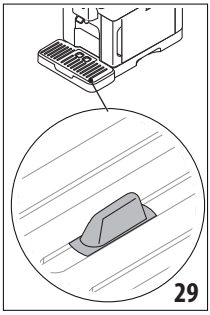

Before the indicator protrudes from the cup tray (A13), the drip tray must be emptied and cleaned, otherwise the water may overflow the edge and damage the appliance, the surface it

rests on or the surrounding area. To remove the drip tray, proceed as follows:

1. Remove the drip tray and coffee grounds container (A10) (fig. 28);
2. Check the red condensate tray (A12) and empty if full;
3. Remove the cup tray (A13) and drip tray grille (A14), then empty the drip tray and grounds container and wash all components;
4. Put the drip tray complete with grille and grounds container back in the appliance.

Important!

When removing the drip tray, the grounds container must be emptied, even if it contains few grounds. If this is not done, when you make the next coffees, the grounds container will fill up more than expected and clog the machine.

16.5 Cleaning the inside of the machine

Danger of electric shock!

Before cleaning internal parts, the machine must be turned off (see section "6. Turning the appliance off") and unplugged from the mains power supply. Never immerse the machine in water.

1. Check regularly (about once a month) that the inside of the appliance (accessible after removing the drip tray (A15)) is not dirty. If necessary, remove coffee deposits with the brush (D5) supplied and a sponge.
2. Remove all residues with a vacuum cleaner (fig. 30).

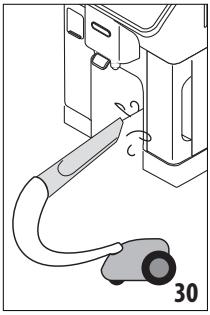

16.6 Cleaning the water tank

Clean the water tank periodically (about once a month) and whenever the softener filter (D4) in the water tank (A23) is replaced.

1. Take out the water tank (fig. 2), remove the water softener filter (if installed) and rinse with running water;
2. Empty the water tank and clean with hot water, if necessary with the aid of a clean, non-abrasive cloth. Rinse thoroughly with water;
3. Reinstate the filter (fig. 31), fill the tank with fresh potable water up to the MAX level (fig. 3) and reposition the tank in the machine;

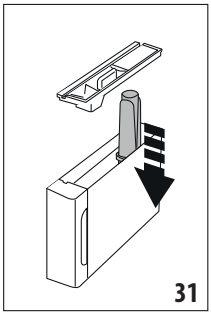

4. (models with water softener filter only) — deliver 3.38 fl oz / 100ml of hot water to reactivate the filter.

Please note:

If the appliance is not used for more than 3-4 days, you should clean the tank as described above.

16.7 Cleaning the coffee spouts

1. Clean the coffee spouts (A7) regularly with a sponge or cloth (fig. 32);

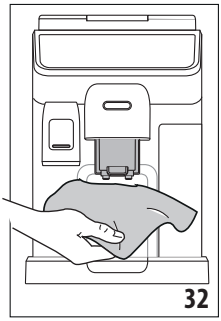

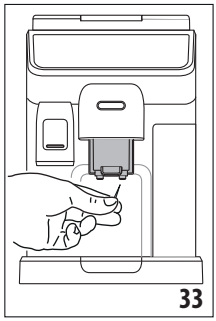

2. Check the holes in the coffee spouts are not blocked. If necessary, remove coffee deposits with a toothpick (fig. 33).

16.8 Cleaning the pre-ground coffee funnel

Clean the pre-ground coffee funnel (A4) regularly (about once a month) with a damp cloth. Proceed as follows:

1. Turn the machine off (see chapter "6. Turning the appliance off";
2. Open the funnel flap;
3. Clean the funnel with the brush provided (D5);
4. Close the flap.

Important!

After cleaning, make sure there are no accessories left in the funnel. The presence of foreign objects in the funnel while the machine is in operation could damage the appliance.

16.9 Cleaning the brewing unit

The brewing unit (A6) must be cleaned at least once a month.

Important!

The brewing unit cannot be extracted while the machine is on.

1. Make sure the machine is correctly turned off (see section "6. Turning the appliance off");
2. Remove the water tank (A23) (fig. 2);
3. Open the brewing unit flap (A5) (fig. 34) on the right side of the appliance;

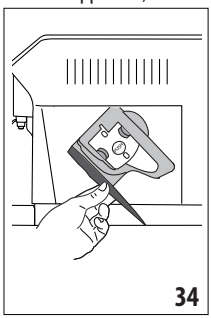
34

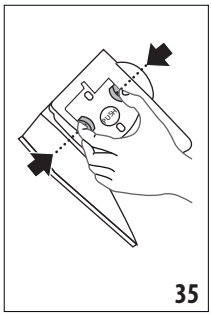
35

4. Press the two colored release buttons inwards and at the same time pull the brewing unit outwards (fig. 35);
5. Soak the brewing unit in water for about 5 minutes, then rinse under the tap;

Important!

RINSE WITH WATER ONLY

NO DETERGENTS - NO DISHWASHER

6. Do not use detergents when cleaning the brewing unit, as they could damage it.
7. Use the brush (D5) to remove any coffee residues left in the brewing unit housing, visible through the brewing unit flap;
8. After cleaning, replace the brewing unit by sliding it onto the internal support, then push the PUSH symbol fully in until it clicks into place;

Please note:

If the brewing unit is difficult to insert, before insertion, adapt it to the right size by pressing the two levers (fig. 36).

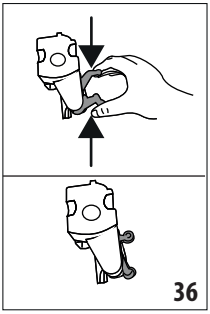
36

9. Once inserted, make sure the two colored buttons have snapped out;
10. Close the brewing unit flap;
11. Put the water tank back.

16.10 Cleaning the milk carafes (E) and (F)

Each time you use the milk carafe, clean as described below:

1. Extract the lid of the milk carafe (E1) or (F1) (fig. 18);
2. Extract the milk spout (E5) or (F5), milk spout extension (E7) ("Hot" carafe only) and milk intake tube (E6) or (F6) (fig. 37);

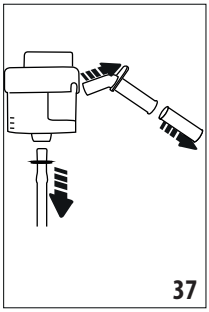
37

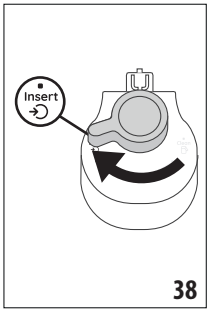

38

3. Turn the froth adjustment dial (E3) or (F3) clockwise to the "Insert" position (fig. 38) and pull to extract;
4. Turn anticlockwise and remove the milk carafe connector (E4) or (F4) (fig. 39).

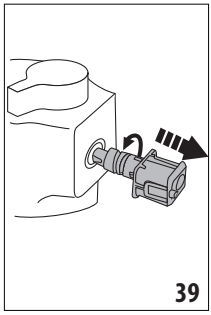
39

5. Wash in a dishwasher (recommended) or by hand as indicated below:

- **In a dishwasher:** Rinse all the above components and the milk carafe with hot running drinking water (at least 104°F / 40°C), then place them in the top basket of the dishwasher and run a program at 122°F / 50°C, e.g. standard ECO.
- **By hand:** Thoroughly rinse all the components and the milk carafe with hot running drinking water (at least104°F / 40°C) to remove all visible milk residues; make sure to run the water through the holes in the lid (fig. 40). Then immerse all the components in hot drinking water (at least 104°F / 40°C and washing up liquid for at least 30 minutes. Rinse all the above components thoroughly under hot drinking water, rubbing them one at a time with your hands.

6. Make sure there are no milk residues on the hollow and groove under the dial (fig. 41). If necessary, scrape the groove with a toothpick;

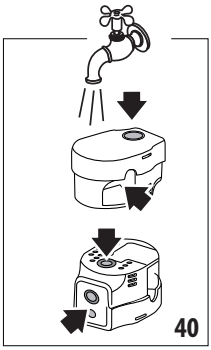

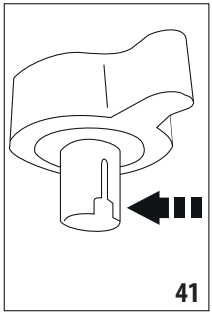

7. Check that the intake tube and spout are not clogged with milk residues;
8. Dry all the components with a clean dry cloth;
9. Reassemble all the lid components;
10. Attach the lid back on the milk carafe.

Please note:

Each week the appliance reminds you to clean the milk carafe thoroughly and proposes the correct cleaning sequence again.

17. DESCALING

Important!

- Before use, read the instructions and labeling on the descaler pack.
- Use De'Longhi descaler only. Using unsuitable descaler and/or performing descaling incorrectly may result in faults not covered by the manufacturer's guarantee.
- Descaler could damage delicate surfaces. If the product is accidentally spilt, dry immediately.

To descale	
Descaler	De'Longhi descaler
Container	Recommended capacity: 67.62 fl oz / 2 l
Time	~50min

Descale the appliance when the corresponding message appears on the homepage (C). To descale immediately, press "OK" and follow the instructions from point (5).

To descale the appliance later, press "Cancel". The symbol (C4) appears on the homepage to remind you the appliance needs descaling. (The message appears each time you turn the appliance on).

To access the descaling menu:

1. Press the settings menu icon (C3) on the homepage;
2. Scroll through the menu items until "Descaling" is displayed;
3. Press "Start" to enter the guided descaling procedure;
4. Press "Start" to begin;
5. Insert the water spout (D6) (fig. 5);
6. Remove and empty the drip tray (A15) and coffee grounds container (A10) (fig. 10), then put both back in the appliance and press "Next";
7. Remove the water tank (A23), lift the lid (A22) and (if inserted) remove the filter (D4). Empty the tank completely.
8. Pour the descaler into the tank up to the level A marked inside the tank (equal to one 3.38 fl. oz / 100ml pack), then add water (one litre) up to level B (fig. 42). Put the water tank (with lid) back in the appliance and press "Next";

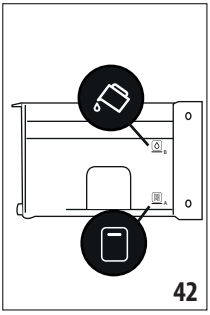

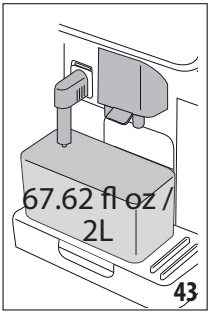

9. Place an empty 67.62 fl oz / 2 l container under the spouts (fig. 43). Press "Next" to start descaling ("Back" to go back to the previous screen or "X" to exit the procedure, remembering to remove the descaling solution from the tank)

Important! Danger of scalding

Hot water containing acid flows out of the spouts. Take care to avoid contact with splashes of this solution.

10. The descale program starts and the descaler liquid comes out of the hot water and coffee spouts. A series of rinses is performed automatically to remove all the scale residues inside the coffee machine;

After about 40 minutes, the descaling action ceases;

11. The appliance is now ready to be rinsed through with clean water. Empty the container used to collect the descaler solution. Remove the water tank, empty, rinse under running water, fill with fresh water up to the MAX level and put back in the appliance (fig. 44). Press "Next";

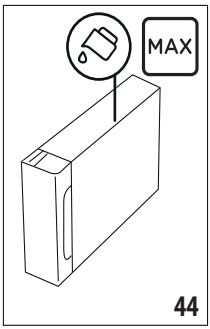

12. Place the container used to collect the descaler solution empty under the spouts and press "Next" to start rinsing;
13. Hot water is delivered from both the hot water spout and coffee spouts;
14. When the water in the tank has run out, empty the container used to collect the rinsing water;
15. Extract the water tank and put back the water softener filter if removed previously. Press "Next" to continue;
16. Fill the tank with fresh water up to the MAX level, put back in the appliance and press "Next" to continue;
17. Place the container used to collect the descaler solution empty under the spouts and press "Next" to start another rinsing cycle;
18. When the water in the tank has run out, empty the container used to collect the rinsing water, remove and empty the drip tray (A15) and grounds container (A10), then put back in the appliance;
19. Extract the water tank, top up to the max level, put back in the appliance and press "Next"
20. The descaling process is now complete". Press "OK". The appliance performs a rapid preheat cycle and then goes back to the homepage.

Please note:

- If the descaling cycle is not completed correctly (e.g. electrical power failure) the appliance will request to complete it next time you switch it on;
- After descaling, it is normal for the grounds container (A10) to contain water.
- If the water tank has not been filled to the MAX level after descaling, the appliance prompts for a third rinse to ensure that the descaler solution has been completely eliminated from the machine's internal circuits. Before starting rinsing, remember to empty the drip tray.

18. SETTING WATER HARDNESS

The descaling alarm is displayed after a period of time established according to water hardness. The machine can also be programmed according to the actual hardness of the local water supply, so that the descaling procedure will be required less frequently.

18.1 Measuring water hardness

1. Remove the "Total hardness test" indicator paper (D1) from its pack (in the welcome box).
2. Immerse the paper completely in a glass of water for about one second.
3. Remove the strip from the water and shake lightly. After about a minute, 1, 2, 3, or 4 red squares appear, depending on the hardness of the water. Each square corresponds to 1 level.

18.2 Setting water hardness

1. Press the settings menu icon (C3) on the homepage (C);
2. Scroll the pages and select "Water hardness";
3. Press "Set";
4. Carry out the procedure described in the previous section and measure water hardness;
5. Press the dot corresponding to the water hardness measured previously as indicated in the following table:

Total Hardness Test (D1)	Water hardness
Green Red	Level 1
Green Red	Level 2
Green Red	Level 3
Red	Level 4

6. The machine is now reprogrammed with the new water hardness setting.
7. Press "<" to go back to the settings menu.

19. WATER SOFTENER FILTER

Certain models are fitted with a water softener filter (D4). If this is not the case with your model, you are recommended to purchase one from De'Longhi Customer Services.
To use the filter correctly, follow the instructions below.

19.1 Installing the filter

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages and select "Water filter";
3. Press "OK" to enter the guided procedure
4. Remove the filter from the packaging and turn the date indicator to view the next 2 months (fig. 45);

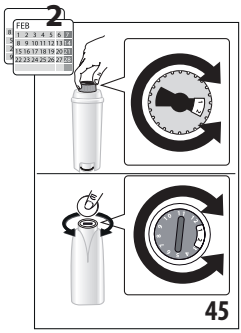

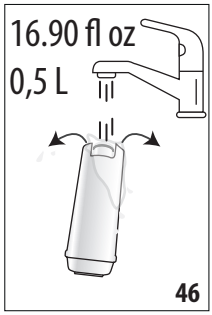

Please note:

The filter lasts about two months if the appliance is used normally. If the machine is left unused with the filter installed, it will last a maximum of 3 weeks.

5. Press "Next" to continue ("Back" to go back to the previous screen; "X" to cancel the operation);
6. To activate the filter, run tap water through the hole in the center of the filter until water comes out of the openings at the side for more than a minute (fig. 46). Press "Next";

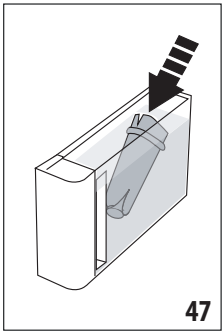
47

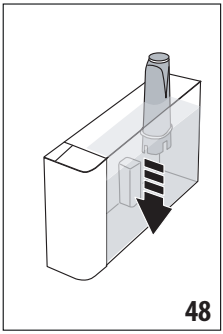
48

7. Extract the water tank (A23) (fig. 2) and fill with water; insert the filter in the water tank and immerse it completely for about ten seconds, sloping it and pressing it lightly to enable the air bubbles to escape (fig. 47). Press "Next";
8. Insert the filter in the filter housing (fig. 48) and press as far as it will go; press "Next";
9. Close the tank with the lid (A22), then put the tank back in the machine.
10. Insert the hot water spout (D6). Press "Next";
11. Position an empty container with a minimum capacity of 16.90 fl oz / 0,5 liters under the hot water spout (fig. 6) and press "Next" to activate the filter;
12. The appliance delivers hot water, then stops automatically. Press "OK" to go back to the homepage;
13. The filter is now active and you can use the coffee machine.

19.2 Replacing or removing the filter

Replace the filter (D4) when the replace filter message appears on the homepage (C). To replace the filter immediately, press "OK" and follow the instructions from point 3 of the previous section. To replace the filter later, press "Cancel". The filter symbol appears on the display to remind you the filter needs replacing.

To replace, proceed as follows:

1. Press the settings menu (C3);
2. Scroll through the pages until "Water filter" is displayed, then press "OK";
3. Press "OK" to enter the guided procedure;
4. Extract the water tank (A23) and exhausted filter.
5. To remove the filter, press "OK" ("Back" to go back to the previous screen; "Cancel" to cancel the operation);
6. To replace the filter, press "Next" and follow the operations described in the previous section from point (4).

Please note:

After two months (see date indicator) or when the appliance has not been used for 3 weeks, you should replace the filter even if the message has not yet been displayed.

20. TIPS FOR ENERGY SAVING

- To reduce energy consumption, after delivering one or more drinks, remove the milk carafes or accessories.
- Set auto-off to 15 minutes (see section "7.8 Set auto-off");
- Enable Energy Saving (see paragraph "7.9 General");
- Always carry out the descaling cycle when prompted by the machine.

21. REGULATORY COMPLIANCE (CONNECTED MODELS ONLY)

FCC for USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protec-tion against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the in-structions, may cause harmful interference to radio communica-tions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC for CND

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two con-di-tions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

22. DISPLAYED MESSAGES

DISPLAYED MESSAGE	MEANING	SOLUTION
Please fill the tank with fresh water up to MAX level. Be sure to fill above Level 1	Insufficient water in the tank (A23).	Take out the tank, fill with fresh potable water to above Level 1, and reposition in the machine.
I don't have enough water for your drink. Please fill the tank with fresh water up to MAX level. Be sure to fill above Level 1		
Please insert the water tank	The tank (A23) is not correctly in place.	Insert the tank correctly and press as far as it will go.
Fill the tank with fresh water. Please empty drip tray and grounds container	The amount of water in the tank (A23) is not enough to make the drink and the message to empty the grounds container will be displayed shortly.	The appliance asks for both operations to be performed so that no further intervention will be necessary and more drinks can be made one after the other without interruption.
Please insert the brewing unit	The brewing unit (A6) has not been replaced after cleaning.	Insert the brewing unit as described in section "16.9 Cleaning the brewing unit"
Please empty grounds container	The grounds container (A10) is full.	Clean as described in section "16.3 Cleaning the coffee grounds container"
Please insert grounds container and drip tray	The grounds container (A10) and/or drip tray (A15) is not correctly in place or is missing.	Insert the drip tray complete with grounds container and press as far as it will go.
Please add your preferred pre-ground coffee. - max: one measure!	Preparation with pre-ground coffee has been selected.	Make sure the funnel (A4) is not blocked, then add one level measure (D2) of pre-ground coffee, press "Next" on the display and follow the instructions in section "9.4 Making coffee using pre-ground coffee".
Fill the beans container and press "OK" to resume brewing	The coffee beans have run out.	Fill the beans container (A2) and press "OK" to resume brewing
Please insert the water spout	The spout (D6) is not correctly in place or is missing.	Insert the spout and push as far as it will go (fig. 5). The appliance emits a beep (if the beep function is enabled).
Please insert the cold/hot milk carafe	The milk carafe (E) or (F) is not inserted correctly or is missing.	Insert the milk carafe and push as far as it will go. The machine emits a beep (if the beep function is enabled).
Just doing a little cleaning. I'll be back in a few seconds	The appliance has detected impurities in its internal circuits.	Wait for the appliance to be ready again and reselect the required drink. Contact customer services if the problem persists.
		→

DISPLAYED MESSAGE	MEANING	SOLUTION
The new settings have not been saved	While customising the drinks (see section "14. "My" function ("Hot" drinks only) , preparation has been deliberately interrupted by pressing "X" or an alarm has been triggered.	Press "X" to go back to the homepage (C) to view the alarm causing the interruption. Follow the instructions corresponding to the alarm displayed (see section "22. Displayed messages")
I am unable to complete your drink. Reduce the intensity and try again	The grinding is too fine and the coffee is delivered too slowly or not at all.	Select a milder "Intensity" (see "9.3 Customizing the drinks")
	If the water softener filter (D4) is present, an air bubble may have been released inside the circuit, obstructing delivery.	Press "OK" and deliver a little water (see section "11. Preparing hot water and hot tea") until the flow is regular. If the problem continues, remove the filter (see section "19.2 Replacing or removing the filter")
I am unable to complete your drink. Adjust the coffee grinder, increasing the dial position one unit at a time	The grinding is too fine and the coffee is delivered too slowly or not at all.	Press "OK" and adjust the coffee grinder (see "7.4 Adjust grinder").
Please select a lighter intensity or reduce pre-ground coffee quantity	Too much coffee has been used.	Select a milder "Intensity" (see "9.3 Customizing the drinks") or reduce the quantity of pre-ground coffee (maximum 1 measure). Press "OK to go back to the homepage or wait until the message disappears.
Please store the milk carafe in the fridge	A milk-based drink has been prepared and the milk carafe is still inserted in the appliance	Remove the carafe and place in the refrigerator.
The machine needs to be descaled. Press OK to start (~50min)	The machine must be descaled.	To proceed with descaling, press "OK" and follow the guided procedure, otherwise press "Cancel". In this case, the symbol (C4) appears on the homepage (C) to remind you that descaling is needed (see section "17. Descaling").
The process has been interrupted. Please press Ok to continue	Descaling process interrupted or not correctly completed	Press Ok to continue (see section "17. Descaling").
Please replace the water filter. Press OK to start	The water softener filter (D4) is exhausted.	Press "OK" to replace or remove the filter, or "Cancel" to carry out the procedure later. Follow the instructions in section "19. Water softener filter".
General alarm: Please refer to user manual / Coffee Link App	The inside of the appliance is very dirty.	Clean the inside of the appliance thoroughly, as described in section "16. Cleaning"". If the message is still displayed after cleaning, contact De'Longhi Customer Services and/or an approved Service Centre
		→

DISPLAYED MESSAGE	MEANING	SOLUTION
Water circuit empty. Press OK to start filling process	The water circuit is empty	Press "OK" to fill the circuit. Delivery stops automatically. It is normal for there to be water in the drip tray (A15) after filling. If the problem persists, make sure the water tank (A23) is fully inserted.
	A new water softener filter has been inserted (D4)	Make sure you have followed the instructions for inserting the new filter (sections "19.1 Installing the filter" and "19.2 Replacing or removing the filter"). If the problem continues, remove the filter (section "19.2 Replacing or removing the filter").
The coffee beans profile has changed! Remember to brew at least 3 coffees before changing the coffee beans profile	The appliance needs to brew at least 3 coffees before Bean Adapt can be adjusted	Brew at least 3 coffees with the new coffee before changing the Bean Adapt
For an optimal temperature Please start a quick rinse to cool me down a bit. Place a 0,2L/ 67.63 fl.oz container under the spouts and press Start	You want to prepare a "cold brew technology" drink after preparing several hot drinks.	Put a container under the coffee spouts and press "Start" for a quick cold rinse to cool the coffee circuit or press "Skip" to directly brew the desired drink.
For an optimal temperature Please start a quick rinse to heat me up a bit. Place a 0,2L/ 67.63 fl.oz container under the spouts and press Start	You want to prepare a hot drink after preparing "cold brew technology" drinks.	Put a container under the coffee spouts and press "Start" for a quick hot rinse to heat the coffee circuit up or press "Skip" to directly brew the desired drink.
	Energy saving is enabled.	To disable energy saving, proceed as described in section "7.9 General".
	The machine must be descaled.	The descaling procedure described in section "17. Descaling" needs to be performed.
	The filter must be replaced (D4)	Replace the filter or remove it as described in section "19. Water softener filter".
	Remember to clean the milk carafe (E) or (F).	Turn the froth adjustment dial (E3) or (F3) to CLEAN.
	The connection is configured in the appliance settings menu (C3).	Connect to the Coffee Link App.
	Indicates that the appliance is connected.	To disable the connection, proceed as described in section "7.3 Connectivity".
		→

DISPLAYED MESSAGE	MEANING	SOLUTION
	Connectivity is active, but the cloud cannot be reached.	If just turned on, wait for the appliance to complete the start up procedure.
		If the problem continues, disable the connection then enable again as described in section "7.3 Connectivity".
		Make sure the lights on the router indicate that the network is active.
		If the problem continues, turn the appliance and home router off then on again.

23. TROUBLESHOOTING

Below is a list of some of the possible malfunctions.
If the problem cannot be resolved as described, contact customer services.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The appliance does not come on	It is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket (fig. 1).
The coffee is not hot.	The internal circuits of the appliance have cooled down because 2-3 minutes have elapsed since the last coffee was made.	Before making the coffee, heat the internal circuits by rinsing using the rinse function (see section "7.1 Rinsing").
	Coffee temperature setting too low.	Set a hotter coffee temperature in the settings menu (C3) (see section "7.5 Coffee temperature").
	The cups were not preheated.	Warm the cups by rinsing them with hot water (Please note: you can use the hot water function).
	The machine must be descaled	Proceed as described in section "17. Descaling". Next, check the water hardness ("18.1 Measuring water hardness") and make certain the machine setting matches the local water supply hardness ("18.2 Setting water hardness").
The coffee is weak or not creamy enough.	The coffee is ground too coarsely.	Access the settings menu (C3) and follow the instructions to adjust grinding. The effect is only visible after delivering 3 coffees (see section "7.4 Adjust grinder").
	The coffee is unsuitable.	Use coffee for espresso machines.
	Coffee not fresh.	The coffee pack has been opened for too long and has lost its taste.
The coffee is delivered too slowly or a drop at a time.	The coffee is ground too finely.	Access the settings menu (C3) and follow the instructions to adjust grinding. The effect is only visible after delivering 3 coffees (see section "7.4 Adjust grinder").
		→

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Coffee does not come out of one or both spouts.	The coffee spouts (A7) are blocked.	Clean the coffee spouts with a sponge or toothpick.
The coffee delivered is watery.	The funnel (A4) is clogged.	Clean the funnel with the help of the brush (D5) as described in section "16.8 Cleaning the pre-ground coffee funnel".
Too little drink is delivered	Insufficient water in tank	Always fill the tank above Level 1.
The appliance does not make coffee.	The appliance has detected impurities in its internal circuits. "Just doing a little cleaning..." is displayed.	Wait for the appliance to be ready again and reselect the required drink. Contact customer services if the problem persists.
The brewing unit (A6) cannot be extracted.	The appliance has not been turned off correctly	Turn the appliance off by pressing the ⏻ button (A9) (see section "6. Turning the appliance off").
At the end of descaling, the appliance requests a third rinse.	During the two rinse cycles, the water tank (A23) has not been filled to the MAX level	Follow the instructions displayed by the appliance, but first empty the drip tray (A15) to avoid the water overflowing.
Milk does not flow from the milk spout (E5) or (F5).	The milk carafe lid (E1) or (F1) is dirty	Clean the milk carafe lid as described in section "16.10 Cleaning the milk carafes (E) and (F)".
	The lid (E1) or (F1) is not assembled correctly.	Assemble all the components correctly as described in sections "10.1 Preparing the milk carafes (E and F)" and "10.4 Adjusting the amount of froth".
The milk contains large bubbles and squirts out of the milk spout (E5) or (F5) there is little froth.	The milk is not cold enough or not suitable for the drink requested	For best results, make sure to use the right type of milk to prepare hot or cold drinks (see section "10.2 Which milk to use?"). Use drinks at refrigerator temperature (about 5° C/41°F).
	The milk carafe lid (E1) or (F1) is dirty	Clean the milk carafe as described in section "10.6 Cleaning the milk carafe after use"
	There is water in the groove under the froth adjustment dial (E3) or (F3)	Extract the dial and dry thoroughly.
	Plant-based drinks have been used.	For best results, use drinks at refrigerator temperature (about 5° C/41°F). Adjust the amount of froth as described in section "10.4 Adjusting the amount of froth"
The cup shelf (A13) is hot.	A number of drinks have been prepared in rapid succession	
After cleaning, you can't put the drip tray back in the machine	The condensate tray (A12) is not in the correct position	Make sure the condensate tray is inserted correctly
		→

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The machine emits noises or small puffs of steam while not in use	The machine is ready for use, or has recently been turned off, and condensate is dripping into the hot vaporiser	This is part of normal operation. To limit the phenomenon, empty the drip tray.
The appliance emits puffs of steam from the drip tray (A15) and/or there is water on the surface the appliance rests on.	The drip tray grille (A14)has not been put back after cleaning.	Put the drip tray grille back in the drip tray.
The To Go drink is too much or has spilled out of the travel mug	An unsuitable quantity has been selected	Choose a smaller quantity (Medium or Small)
		Adjust the quantity in the mug so that the next drink is prepared correctly
Too little To Go drink is prepared	An unsuitable quantity has been selected	Choose a larger quantity (Medium or Large)
		Adjust the quantity in the mug so that the next drink is prepared correctly
The travel mug cannot be inserted in the appliance	The travel mug compartment flap (A17) is closed and/or the coffee spouts (A7) are lowered	Open the flap and/or raise the coffee spouts
The App is not working	App malfunction	Close the App, then run it again
The App indicates a problem, but there is no problem with the appliance	The data between the appliance and App are not synchronised	Disable and re-enable connectivity (section "7.3 Connectivity"

De'Longhi reserves the right to modify the technical specification and styling of its products at any moment, without compromising their functionality and quality.

TABLE DES MATIÈRES

MISES EN GARDE IMPORTANTES 33

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT 33

1. MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ 34
- 1.1 Utilisation prévue 34
- 1.2 Notice 34
- 1.3 Quelle eau doit-on utiliser 34
- 1.4 Nettoyage et entretien des matériaux qui entrent en contact avec les aliments 34
- 1.5 Préparer de cappuccinos et de cafés au lait 34

2. INTRODUCTION 35
- 2.1 Lettres entre parenthèses 35
- 2.2 Dépannage et réparations 35
- 2.3 Téléchargez l'appli! 35

3. DESCRIPTION .....
- 3.1 Description de l'appareil (A) 35
- 3.2 Description du panneau de commande (B) 36
- 3.3 Description de la page d'accueil (écran principal) (C) 36
- 3.4 Description des accessoires (D) (*varie en fonction du modèle) 36
- 3.5 Description de la carafe de lait (chaud) (E) 36
- 3.6 Description de la carafe de lait (froit) (F) 36

4. CONFIGURER L'APPAREIL 36

5. ALLUMER L'APPAREIL 37

6. ÉTEINDRE L'APPAREIL 38

7. MENU PARAMÈTRES 38
- 7.1 Rinçage 38
- 7.2 Détartrage 38
- 7.3 Connectivité 38
- 7.4 Réglez le moulin à café 38
- 7.5 Température du café 39
- 7.6 Langues 39
- 7.7 Créez et modifiez des profils 39
- 7.8 Réglez l'arrêt automatique 39
- 7.9 Général 39
- 7.10 Filtre à eau 39
- 7.11 Dureté de l'eau 39
- 7.12 Valeurs par défaut 39
- 7.13 Évacuation de l'eau 40
- 7.14 Statistiques 40

8. SÉLECTION DE BOISSONS 40

9. PRÉPARER DES BOISSONS À BASE DE CAFÉ ... 41
- 9.1 Préparez la machine pour pouvoir faire des boissons au café 41
- 9.2 Boissons directement sélectionnées 41
- 9.3 Personnaliser les boissons 42
- 9.4 Préparer du café à partir de café pré-moulu 42
- 9.5 Technologie Bean Adapt & Expresso SOUL 43
- 9.6 Indications générales pour la préparation des boissons au café 43
- 9.7 Conseils pour un café plus chaud 43
- 9.8 Café/Carafe Cold Brew 43
- 9.9 Nettoyage de la carafe à café 44

10. PRÉPARER DES BOISSONS LACTÉES 44
- 10.1 Préparation des carafes de lait (E et F) 44
- 10.2 Quel lait utiliser? 45
- 10.4 Réglage de la quantité de mousse 45
- 10.5 Préparer de boissons lactées 46
- 10.6 Nettoyage de la carafe de lait après utilisation 46

11. PRÉPARER DE L'EAU CHAUDE ET DU THÉ CHAUD 46
- 11.1 Préparer l'appareil 46
- 11.2 Préparer du thé chaud 46
- 11.3 Préparer de l'eau chaude 47

12. BOISSONS PRÉFÉRÉES 47

13. PRÉPARER DES BOISSONS À EMPORTER OU « TO GO » 47
- 13.1 Nettoyer le Travel mug après utilisation 48

14. FONCTION « MY » (POUR LES BOISSONS « HOT » UNIQUEMENT) 48

15. SÉLECTIONNER VOTRE PROFIL PERSONNEL . 49

16. NETTOYAGE 49
- 16.1 Nettoyage de la machine 49
- 16.2 Nettoyage du circuit interne 49
- 16.3 Nettoyage du bac à marc de café 49
- 16.4 Nettoyage du bac d'égouttage et de la grille du bac d'égouttage 50
- 16.5 Nettoyez l'intérieur de la machine 50
- 16.6 Nettoyage du réservoir d'eau 50
- 16.7 Nettoyez les buses à café 51
- 16.8 Nettoyer l'entonnoir à café prémoulu 51
- 16.9 Nettoyer l'unité de percolation 51
- 16.10 Nettoyer les carafes à lait (E) et (F) 52

17. DÉTARTRAGE 53

18. RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU 54
- 18.1 Mesurer la dureté de l'eau 54
- 18.2 Régler la dureté de l'eau 54

19. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU 54
- 19.1 Installer le filtre 54
- 19.2 Remplacer ou retirer le filtre 55

20. CONSEILS POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 55

21. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 55

22. MESSAGES AFFICHÉS 56

23. DIAGNOSTIC DE PANNE 59

MISES EN GARDE IMPORTANTES

L'utilisation d'un appareil électrique quel qu'il soit comporte l'observance de quelques règles fondamentales. En particulier :

- Lisez attentivement les consignes.
- Assurez-vous que la tension de votre système électrique correspond à la tension indiquée au bas de la machine.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Touchez exclusivement les poignées et les boutons.
- Pour éviter les incendies, les blessures corporelles et les décharges électriques, évitez de plonger le cordon, la fiche ou tout l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
- Débranchez la machine de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil ayant une fiche ou un cordon endommagé, ou après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque de l'appareil. Pour inspection, réparations ou réglages, retournez l'appareil au centre de Service agréé le plus proche.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non d'origine peut provoquer des incendies, des décharges électriques ou blesser les personnes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord de la table ou du comptoir pour éviter d'être pris accidentellement ou enchevêtré.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité du plan de cuisson, de résistances électriques et fours réchauffés.
- Branchez le cordon à la prise murale. Pour déconnecter, il faut d'abord éteindre l'appareil, puis retirer la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu. Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne retirez pas le couvercle ni l'extérieur de l'appareil. N'essayez pas de réparer ou de modifier l'appareil car cela pourrait entraîner l'annulation de la garantie. Les réparations doivent être effectuées uniquement par le personnel de service autorisé!

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT À USAGE DOMESTIQUE

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT

- Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou des rallonges électriques plus longs et détachables sont disponibles et peuvent être utilisés si vous restez prudent lors de l'utilisation.
- Si une rallonge est utilisée, les caractéristiques électriques indiquées doivent être au moins aussi élevées que celles de l'appareil. Si l'appareil est équipé d'un cordon à 3 fils, de type mise à la terre, la rallonge doit être UN CORDON ÉLECTRIQUE TYPE 3 AVEC MISE À LA TERRE. Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas passer sur le comptoir ou le plateau de table où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher.

- Votre produit est équipé d'une fiche à courant alternatif polarisée (une prise ayant une broche plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que d'une seule manière. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez de l'inverser. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien pour remplacer la prise murale obsolète. Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée.

1. MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Danger!

Cet appareil est un appareil électrique et peut provoquer un choc électrique.

Vous devez donc respecter ces mises en garde de sécurité :

- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains ou des pieds humides.
- Ne touchez jamais la fiche avec des mains humides.
- Assurez-vous que la prise de courant utilisée est librement accessible à tout moment, afin de pouvoir débrancher l'appareil si nécessaire.
- Ne débranchez l'appareil que directement de la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon pour ne pas risquer de l'endommager.
- Pour débrancher complètement l'appareil, débranchez-le de la prise de courant.
- Si l'appareil est défectueux, ne tentez pas de le réparer. Mettez-le à l'arrêt,débranchez-le de la prise de courant et contactez le service clientèle.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.

Important :

Conservez tous les emballages (sacs en plastique, mousse de polystyrène) hors de portée des enfants.

Danger de brûlures!

Cet appareil produit de l'eau chaude et de la vapeur peut se former lorsqu'il fonctionne.

Évitez tout contact avec les projections d'eau ou de vapeur chaude.

Lorsque l'appareil est en marche, l'étagère à tasses peut devenir très chaude.

1.1 Utilisation prévue

Cet appareil est conçu et fabriqué pour préparer du café et du lait et chauffer des boissons.

Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et donc dangereuse. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

1.2 Notice

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions fournies dans cette notice peut entraîner des lésions aux personnes ou des dommages à l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions fournies dans cette notice.

Remarque :

Conservez cette notice. Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, celles-ci doivent également recevoir ce mode d'emploi.

1.3 Quelle eau doit-on utiliser

- L'eau potable est recommandée.
- N'utilisez pas d'eau pétillante (gazeuse) ou distillée.

1.4 Nettoyage et entretien des matériaux qui entrent en contact avec les aliments

- Lors de la première utilisation, ou après 3 jours sans utilisation, nettoyer l'appareil et les accessoires amovibles qui entrent en contact avec l'eau, le café et le lait, comme indiqué dans le mode d'emploi. Vérifier dans le mode d'emploi quels accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- **Boissons servies chaudes :** Après 3 jours sans utiliser la machine, vidangez l'eau du réservoir et rincez le circuit comme indiqué dans les instructions, avant de préparer d'autres boissons. Si la machine n'est pas utilisée pendant une période supérieure à 3 jours, il est conseillé de vider le réservoir d'eau.

  Technologie d'extraction à froid : avant de préparer des boissons infusées ou distribuées à froid, videz le réservoir d'eau, rincez-le soigneusement et remplissez-le d'eau potable fraîche.
- Veillez à effectuer avec le plus grand soin toutes les opérations de nettoyage et d'entretien décrites dans la notice et/ou indiquées par l'affichage ou les témoins lumineux de l'appareil lui-même.

1.5 Préparer de cappuccinos et de cafés au lait

- La machine peut être utilisée aussi bien avec du lait de vache qu'avec des boissons à base de plantes.
- N'utilisez pas de lait cru.
- Utilisez du lait pasteurisé ou UHT, ou des boissons à base de plantes conservées et stockées conformément aux indications données par le producteur.

- Les méthodes de nettoyage décrites dans la notice ne garantissent pas l'élimination complète des allergènes.
- Avant de distribuer tout type de boisson, assurez-vous que la machine n'a pas été utilisée auparavant avec des types de lait ou des types de boissons à base de plantes contenant des allergènes auxquels vous pouvez être allergique ou des substances auxquelles vous pouvez être intolérant(e).
- Dans le cas où il resterait du lait ou une boisson végétale non utilisée dans la carafe, vous pouvez la conserver au réfrigérateur pour une utilisation ultérieure, en respectant les indications de conservation données par le fabricant de la boisson, et en aucun cas plus de 2 jours. Si la carafe à lait n'est pas remise dans le réfrigérateur, videz son contenu et nettoyez-la carafe comme indiqué dans la notice.

2. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ces grains de café pour la machine à espresso et à cappuccino.
Prenez quelques minutes pour lire ce mode d'emploi. Cela permettra d'éviter tous les risques et dommages à l'appareil.

2.1 Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses renvoient à la description de l'appareil aux pages 2- 3.

2.2 Dépannage et réparations

En cas de problèmes, essayez d'abord de les résoudre en lisant les informations données dans les sections «22. Messages affichés» et «Diagnostic de panne».
Si cela ne résout pas le problème ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous devez consulter le Service clientèle en appelant le numéro indiqué sur la fiche « Service clientèle » jointe en annexe.
Si cela ne résout pas le problème ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, consultez le service clientèle; contactez le service clientèle. Pour en savoir plus, visitez le site delonghi.com

2.3 Téléchargez l'appli!

Téléchargez l'appli puis suivez les instructions de cette appli pour créer votre compte.
Dans l'Appli, vous pouvez trouver des recettes, des informations, des conseils et des faits curieux sur le monde du café, ainsi que des informations sur votre machine à portée de main.
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPLICATION EST DISPONIBLE DANS VOTRE PAYS :
app-availability.delonghi.com

Sur les modèles connectés, il est possible de gérer différentes fonctions à distance à partir de l'appli Coffee Link.
Ce symbole met en évidence les fonctions qu'il est possible de contrôler ou de consulter à l'aide de l'Application.
Vous pouvez également créer de nouvelles boissons et les enregistrer dans votre appareil.

Remarque :

- **Avertissements :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par DE' LONGHI peuvent annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.
- Pour annuler une commande à distance, agissez directement sur l'écran de la machine en appuyant sur « Stop » ou « Annuler ».
- Pour accéder aux fonctions de l'appli, activez la connectivité dans le menu des paramètres de l'appareil (voir «7.3 Connectivité»).
- Vérifiez les appareils compatibles sur « compatibledevices.delonghi.com ».

3. DESCRIPTION

3.1 Description de l'appareil (A)

A1. Couvercle de récipient de grains
A2. Récipient de grains
A3. Régulateur de la grosseur de la mouture
A4. Entonnoir à café pré-moulu
A5. Rabat de l'unité de percolation
A6. Unité de percolation amovible
A7. Becs à café (hauteur réglable)
A8. Connecteur pour accessoires
A9. Bouton ⏻ : pour allumer et éteindre l'appareil (standby)
A10. Tiroir à marc de café
A11. Support du récipient de grains de café
A12. Plateau de condensat
A13. Plateau à tasses
A14. Grille de bac
A15. Bac d'égouttage
A16. Compartiment pour Travel mug
A17. Ensemble de la trappe du compartiment du Travel mug
A18. Grille de rabat
A19. Support de grille de rabat
A20. Indicateur de niveau d'eau dans le bac d'égouttage
A21. Cordon d'alimentation
A22. Couvercle du réservoir d'eau
A23. Réservoir d'eau

3.2 Description du panneau de commande (B)

B1. Menu des boissons Cold ou « froides »
B2. Menu des boissons « To go »
B3. Menu des boissons Hot ou « chaudes »
B4. Menu des boissons « Favorites »

3.3 Description de la page d'accueil (écran principal) (C)

C1. Boissons sélectionnables (sélection directe)
C2. Pour afficher et personnaliser les paramètres de la boisson
C3. Menu des paramètres de l'appareil
C4. Témoins lumineux :

- Machine en attente de première connexion
- Témoin Wi-Fi activé
- Témoin absence de réseau
- Témoin économie d'énergie activée
- Témoin nettoyage de carafe de lait nécessaire
- Témoin détartrage nécessaire
- Filtrer la lumière épuisée

C5. Technologie Bean Adapt (activer à partir de l'appli) : voir « «9.5 Technologie Bean Adapt & Expresso SOUL»
C6. Profils personnalisables (voir «15. Sélectionner votre profil personnel u»)

3.4 Description des accessoires (D) (*varie en fonction du modèle)

Accessoires dans le pack démarrage :

D1. Papier indicateur « Test de dureté totale »
D2. Mesure relative au café pré-moulu
D3. Détartrant
D4. Filtre adoucisseur d'eau
D5. Brosse de nettoyage
D6. Bec d'eau chaude
D7. Bac à glaçons

D8. Carafe de café
D9. Travel mug

3.5 Description de la carafe de lait (chaud) (E)

LatteCrema HOT

E1. Couvercle de la carafe de lait
E2. Carafe de lait
E3. Réglage de la mousse/Bouton de nettoyage
E4. Connecteur de la carafe de lait (amovible pour le nettoyage)
E5. Bec à lait (hauteur réglable)
E6. Tube d'aspiration du lait (silicone)
E7. Rallonge du bec de lait

3.6 Description de la carafe de lait (froit) (F)

LatteCrema COOL

F1. Couvercle de la carafe de lait
F2. Carafe de lait
F3. Réglage de la mousse/Bouton de nettoyage
F4. Connecteur de la carafe de lait (amovible pour le nettoyage)
F5. Bec de lait
F6. Tube d'aspiration du lait (plastique rigide)

4. CONFIGURER L'APPAREIL

Remarque :

- Les éventuelles traces de café dans le moulin à café sont le résultat de tests de fonctionnement effectués sur l'appareil avant la vente, preuve du soin méticuleux et de l'attention que nous apportons à nos produits.
- Lors de la première utilisation de l'appareil, tous les accessoires amovibles (carafes à lait (E) et (F), travel mug* (D9), carafe de café* (D8), réservoir d'eau (A22) et (A23)) destinés à entrer en contact avec l'eau ou le lait doivent être rincés à l'eau chaude. Nous recommandons de laver les carafes à lait dans un lave-vaisselle.
- Il convient de personnaliser la dureté de l'eau dès que possible en suivant les instructions de la section «18. Réglage de la dureté de l'eau».

1. Branchez le cordon d'alimentation (A21) à l'alimentation secteur (fig. 1).

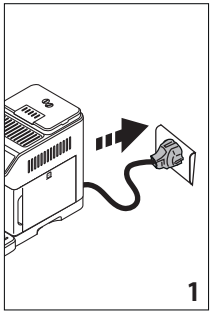

2. Appuyez sur le drapeau correspondant à la langue souhaitée et confirmer la sélection en appuyant sur « C'est fait ».

Maintenant, suivez les instructions indiquées sur l'écran de l'appareil :

3. Retirez le réservoir d'eau (A23) (fig. 2) et remplissez-le d'eau potable fraîche jusqu'à la ligne MAX (fig. 3) ;

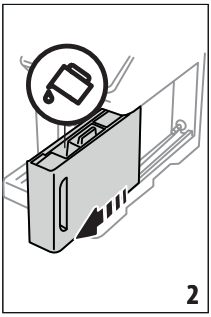

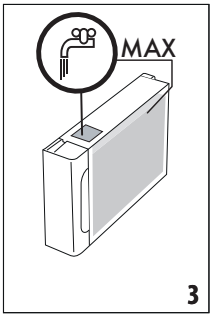

4. Ensuite, remettez le réservoir en place et confirmez en appuyant sur « Suivant »;
5. Remplissez le récipient de grains (A2) (fig. 4), puis confirmez en appuyant sur « Suivant ».

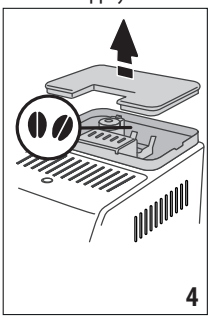

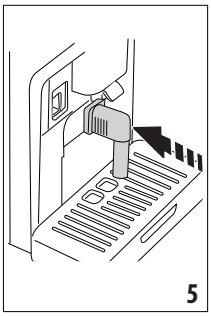

6. Insérez le bec d'eau chaude (D6) dans le connecteur d'accessoires (A8) (fig. 5) et placez un récipient d'une capacité minimale de 6,76 fl oz/200 ml sous les becs de café (A7) et le bec d'eau chaude (fig. 6);

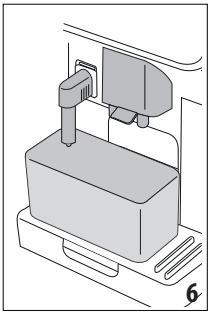

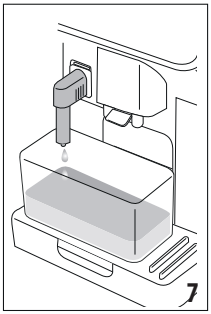

7. Appuyez sur « OK » pour remplir le circuit d'eau. L'appareil fait couler de l'eau qui sort du bec d'eau chaude (fig. 7);
8. Quand l'eau a fini de s'écouler, l'appareil procède à la mise en température en effectuant un cycle de rinçage, en faisant couler de l'eau chaude par les becs à café (fig. 8).

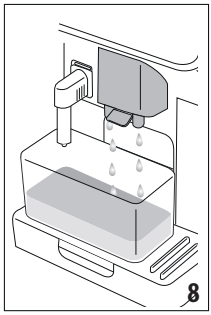

Une fois la température appropriée atteinte, l'appareil propose un tutoriel sur comment utiliser la machine.

Remarque :

- Lors de la première utilisation de la machine, faire 4 à 5 cappuccinos avant que le résultat dans la tasse soit satisfaisant.
- La première fois que vous utilisez la machine, le circuit d'eau est vide et l'appareil peut être très bruyant. Le bruit s'atténue au fur et à mesure que le circuit se remplit.

5. ALLUMER L'APPAREIL

Remarque :

- Chaque fois que l'appareil est allumé, il effectue un cycle automatique de préchauffage et de rinçage qui ne peut être interrompu. L'appareil n'est pas prêt à être utilisé tant que le cycle n'est pas terminé.

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton ⏻ (A9) (fig. 9) : l'appareil s'allume

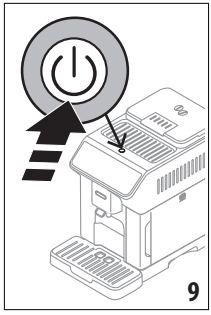

2. Lorsqu'il est à température, l'appareil effectue un cycle de rinçage en faisant couler de l'eau chaude par les becs à café(A7); en plus de chauffer la chaudière, cela permet de chauffer les circuits internes en faisant circuler l'eau chaude.

6. ÉTEINDRE L'APPAREIL

Chaque fois que la machine à café est éteinte après avoir été utilisée pour faire du café, elle effectue un cycle de rinçage automatique.

1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ⏻ (A9) (fig. 9).
2. Si cela est prévu, l'appareil rince les becs à café (A7) avec de l'eau chaude quand il s'éteint (stand-by).

Remarque :

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, éteignez-le, puis débranchez-le de la prise de courant.

Important!

Ne débranchez jamais l'appareil lorsqu'il est en marche.

7. MENU PARAMÈTRES

7.1 Rinçage

Utilisez cette fonction pour faire couler de l'eau chaude des becs à café (A7) (et, si le bec d'eau chaude est installé (D6)), pour nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine.

Mettez un récipient d'une capacité minimale de 3.38 fl oz/100 ml sous les becs (fig. 6).

Pour activer la fonction, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. « Rinçage » s'affiche;
3. Appuyez sur « OK » pour démarrer l'écoulement de l'eau. Après quelques secondes, de l'eau chaude va s'écouler pour nettoyer et chauffer le circuit interne de l'appareil (fig. 7-8) ;
4. Pour arrêter le rinçage, appuyez sur « Stop » ou attendez que le rinçage s'arrête automatiquement.

Remarque :

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 3-4 jours, lorsque vous le remettez en marche, nous recommandons vivement d'effectuer 2-3 rinçages avant utilisation;
- Après le nettoyage, il est normal que le récipient de grains (A10) contienne de l'eau.

7.2 Détartrage

Pour les instructions sur le détartrage, voir la section «17. Détartrage u» » ».

7.3 Connectivité

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver la connectivité. Procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Connectivité » soit affiché;
3. Appuyez sur « Suivant »;
4. Activez la connexion Wi-Fi et la télécommande (via l'appli De'Longhi Coffee Link);
5. Le code PIN de l'appareil, nécessaire pour se connecter à l'application, s'affiche à l'écran;
6. Appuyez sur « < » pour enregistrer la nouvelle sélection et retourner au menu Paramètres ;
7. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

Dans la page d'accueil, le symbole (C4) qui indique l'état de connexion s'affiche en alternance avec les autres symboles (par exemple, détartrage, etc.)

Symbole sur la page d'accueil	Signification
	Connectivité activée : la machine attend la première connexion
	L'appareil est connecté
	L'appareil est connecté au réseau Wi-Fi de la maison, mais il n'y a pas de réseau ou le cloud ne peut être atteint
--	Connexion désactivée. Pour l'activation, accéder au menu Paramètres (C3)

Remarque :

- Si la connexion à distance est désactivée, un certain nombre de fonctions de l'Appli ne sera pas disponible (par exemple, la préparation des boissons).
- Si vous changez de nom ou de mot de passe du réseau Wi-Fi, ou si vous vous connectez à un nouveau réseau Wi-Fi, effectuez la procédure de réinitialisation décrite ci-dessous :

1. Procédez comme décrit ci-dessus du point 1 au point 3;
2. Appuyez sur « Réinitialiser »;
3. Appuyez sur « OK » pour confirmer l'annulation des paramètres du réseau;
4. Connectez-vous à nouveau à l'application et sélectionnez les nouvelles informations d'identification.

7.4 Réglez le moulin à café

L'appareil propose un tutoriel pour apprendre à régler le broyage correctement et pour des résultats optimaux :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Réglage mouture » s'affiche;
3. Appuyez sur « Lire plus » pour consulter le tutoriel sur la façon de régler la grosseur de la mouture.

Remarque :

- Après avoir effectué la procédure ci-dessus, nous recommandons de faire au moins 3 cafés avant de procéder à un nouveau réglage. Si le café n'est toujours pas infusé correctement, répétez la procédure.

- Le régulateur de la grosseur de la mouture (A3) ne doit être tourné que lorsque le moulin à café est en marche, pendant la phase initiale de préparation du café.

Technologie Bean Adapt :
Nous vous suggérons d'accéder à la technologie Bean Adapt dans l'application Coffee Link pour un paramétrage qui convient aux grains de café utilisés.

7.5 Température du café

Pour modifier la température de l'eau utilisée pour faire le café, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Température café » soit affiché;
3. Appuyez sur« Paramétrer »;
4. Sélectionnez la température requise parmi celles proposées;
5. Appuyez sur « < » pour enregistrer la nouvelle sélection et retourner au menu Paramètres ;
6. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

Remarque :
La variation de température a plus d'effet sur les boissons longues.

Technologie Bean Adapt :
Nous vous suggérons d'accéder à la technologie Bean Adapt dans l'application Coffee Link pour un paramétrage qui convient aux grains de café utilisés.

7.6 Langues

Pour changer la langue sur la page d'accueil, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Langues » soit affiché;
3. Appuyez sur « Suivant »;
4. Appuyez sur le drapeau correspondant à la langue que vous souhaitez régler (appuyez sur « Suivant » ou « Précédent » pour faire défiler toutes les langues disponibles). L'écran est immédiatement mis à jour avec la langue sélectionnée;
5. Appuyez sur « < » pour enregistrer la nouvelle sélection et retourner au menu Paramètres;
6. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

7.7 Créez et modifiez des profils

Il est possible d'utiliser cette fonction pour modifier l'image et la couleur de l'icône pour chaque profil. Pour personnaliser l'icône, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Créez et modifiez profils » s'affiche;
3. Appuyez sur « Suivant »;
4. Pour créer un nouveau profil, appuyez sur « Ajouter »;
   Pour modifier un profil existant, sélectionnez le profil et cliquez « Modifier »;
5. Personnalisez comme vous souhaitez, puis cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer.
6. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

7.8 Réglez l'arrêt automatique

L'arrêt automatique peut être réglé pour que l'appareil s'éteigne après 15 ou 30 minutes, ou 1 ou 3 heures d'inactivité.
Pour programmer l'arrêt automatique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Programmer arrêt automat. » s'affiche;
3. Sélectionnez l'intervalle de temps souhaité (15 ou 30 minutes, ou 1 ou 3 heures).
4. Appuyez sur « X » pour enregistrer la nouvelle sélection et retourner à la page d'accueil (C).

7.9 Général

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Général » s'affiche;

Ici, il est possible d'activer ou désactiver les fonctions suivantes d'une simple pression :

- « Signal sonore » : lorsqu'il est activé, l'appareil émet un signal sonore à chaque fois qu'une opération est effectuée.
- « Economie d'énergie » : activez cette fonction pour activer ou désactiver l'économie d'énergie. Lorsqu'elle est activée, cette fonction réduit la consommation d'énergie conformément aux réglementations européennes. est affiché sur la page d'accueil pour en indiquer l'activation.

3. Appuyez sur « X » pour enregistrer la nouvelle sélection et retourner à la page d'accueil (C).

7.10 Filtre à eau

Pour les instructions sur le filtre (D4), voir la section «19. Filtre adoucisseur d'eau».

7.11 Dureté de l'eau

Pour les instructions concernant le réglage de la dureté de l'eau, voir la section «18. Réglage de la dureté de l'eau».

7.12 Valeurs par défaut

Cela réinitialise tous les paramètres du menu et les personnalisations de l'utilisateur aux valeurs par défaut ou d'usine (à l'exception de la langue, qui reste telle quelle, et des statistiques).
Procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Valeurs d'usine » s'affiche;
3. Appuyez sur « Suivant » :
4. Choisissez si vous souhaitez réinitialiser l'appareil entier ou un seul profil, puis appuyez sur « Suivant »;

5. Suivez les instructions, puis confirmez la réinitialisation en appuyant sur « OK ».
6. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

Remarque :

Lorsque l'appareil (et non le profil individuel) a été réinitialisé aux valeurs par défaut ou d'usine, la machine propose à nouveau le tutoriel d'introduction.

7.13 Évacuation de l'eau

Pour éviter que l'eau du circuit ne gèle en cas d'immobilisation prolongée de l'appareil, ou avant de l'amener au service après-vente, il est recommandé de vider le circuit d'eau.

Procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Vidange circuit » s'affiche;
3. Appuyez sur« OK » pour démarrer la procédure guidée;
4. Extrayez, videz et remplacez le bac à marc de café (A10) et le bac d'égouttage (A15) (fig. 10), puis appuyez sur « Suivant »;

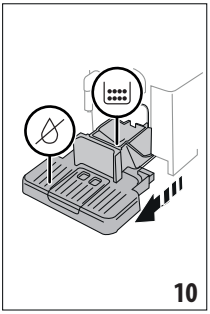

10

5. Insérez le bec (D6) sur le connecteur (A8) (fig. 5);
6. Placez un récipient de 100 ml sous les becs (fig.6). Appuyez sur « Suivant »;
7. L'appareil effectue un cycle de rinçage avec de l'eau chaude provenant des becs;
8. A la fin du rinçage, extrayez le réservoir d'eau (A23) (fig. 11) et videz-le;
9. S'il est présent, retirez le filtre adoucisseur d'eau (D4) du réservoir d'eau et appuyez sur « Suivant »;

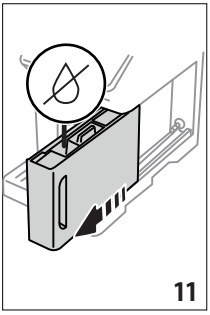

11

10. Remettez le réservoir d'eau vide dans l'appareil et appuyez sur « Suivant »;
11. Attendez que l'appareil vide le circuit; (Important : eau chaude sortant des becs!). Au fur et à mesure que le circuit d'eau se vide, l'appareil peut devenir plus bruyant. Cela fait partie du fonctionnement normal.
12. Lorsque le circuit est vide, extrayez et videz le bac d'égouttage, remettez-le dans l'appareil et appuyez sur « Suivant »;
13. Appuyez sur« OK ». L'appareil s'éteint (standby).

Lors de l'allumage suivant de l'appareil, suivez les instructions de la section «4. Configurer l'appareil u» ».

7.14 Statistiques

Cette option affiche les statistiques relatives à la machine. Pour consulter les statistiques, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Statistiques » et les principales statistiques s'affichent. Pour afficher plus d'informations, appuyez sur « Lire plus »;
3. Appuyez sur « < » pour retourner au menu Paramètres.

8. SÉLECTION DE BOISSONS

Vous pouvez utiliser votre machine pour préparer une grande variété de boissons.

Les boissons indiquées par ce symbole sont également disponibles dans le menu « To Go ».

	Hot	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
Espresso	✓	✗	✓
2X Espresso	✓	✗	✗
Café	✓	✗	✗
Doppio+	✓	✗	✗
Long	✓	✗	✗
Americano	✓	✗	✓
Carafe de café	✓	✗	✗
Cold Brew (Infusion à froid)	✗	✓	✗
Cold Brew Pot	✗	✓	✗
Cold Brew to Mix	✗	✓	✗

→

	Hot	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
Cold Brew Latte	×	✓	×
Cold Brew Cappuccino	×	✓	×
Over ice ou avec glaçons	×	×	✓
Cappuccino	✓	×	✓
Latte Macchiato	✓	×	✓
Latte	✓	×	✓
Cappuccino Mix	✓	×	✓
Espresso Macchiato	✓	×	×
Flat White	✓	×	✓
Cappuccino +	✓	×	×
Cortado	✓	×	×
Lait	✓	×	✓
Fonction Thé	✓	×	×
Eau chaude	✓	×	×

Depuis le panneau, accédez au type de boisson que vous souhaitez préparer (chaude, froide, To Go-Dans un mug de voyage) et installez les accessoires nécessaires.

9. PRÉPARER DES BOISSONS À BASE DE CAFÉ

9.1 Préparez la machine pour pouvoir faire des boissons au café

Important !

N'utilisez pas de grains de café verts, caramélisés ou confits, car ils pourraient coller au moulin à café et le rendre inutilisable.

1. Placez 1 ou 2 tasses sous les becs à café (A7);
2. Abaissez les becs le plus près possible de la tasse (fig. 12). Cela permet d'obtenir un café plus crémeux.

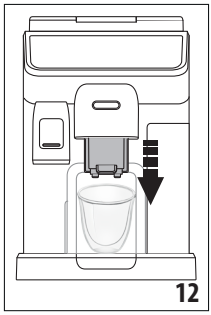

9.2 Boissons directement sélectionnées

1. Sur la page d'accueil (C), appuyez sur l'image correspondant au café que vous souhaitez préparer (C1) (par ex. espresso, fig. 13);

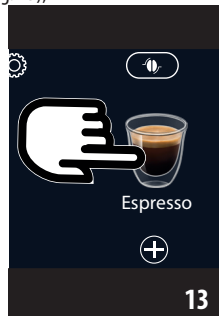

2. **Boisson chaude au café :** l'appareil commence la préparation.

   Technologie d'extraction à froid :
   - Sélectionnez l'intensité souhaitée : « Original » ou « Intense », puis appuyez sur « Suivant » ;
   - Avant la distribution, l'appareil suggère la quantité de glaçons. Ajoutez la quantité de glaçons indiquée dans le verre (fig. 14), puis appuyer sur « Distribuer ».

   - L'appareil commence à préparer la boisson et une description de chaque phase individuelle (mouture, préparation et infusion du café) apparaît sur l'écran.

Remarque :

- La technologie d'extraction du café est une extraction lente : cela prendra donc quelques minutes.
- Avant de servir des infusions à froid, videz le réservoir d'eau, rincez-le soigneusement et remplissez-le d'eau potable fraîche.
- Lorsque vous préparez des infusions à froid après des préparations chaudes, la machine recommande un rinçage à froid pour optimiser la température de la boisson. Dans ce cas, procédez au rinçage dans un récipient ou ignorez (sauter) le conseil.

Autres boissons froides au café :

- Sélectionnez une boisson glacée ou « Ice » ou encore extra glacée ou « Extra ice » : appuyez sur « Suivant »;
- En fonction de la sélection précédente, l'appareil propose, avant d'effectuer la percolation, la quantité de glaçons. Ajoutez la quantité de glaçons indiquée dans le verre (fig. 14), puis appuyer sur « Distribuer ».
- L'appareil commence la préparation.

Une description de chaque phase individuelle (mouture, préparation du café) apparaît sur l'écran.

Une fois la préparation terminée, l'appareil est prêt à préparer la boisson suivante.

9.3 Personnaliser les boissons

Pour préparer des boissons au café avec des paramètres personnalisés, procédez comme suit :

1. Appuyez sur (+) (C2) le bas de l'image correspondant au café que vous souhaitez faire (par ex. espresso, fig. 15). Les paramètres qui peuvent être personnalisés en fonction des goûts apparaissent sur l'écran :

Taille	
Intensité	

2. **Boisson chaude au café :** Après avoir effectué le paramétrage les paramètres, appuyez sur « Distribuer ». L'appareil commence à préparer la boisson et une description de chacune des phases (mouture, percolation ou infusion du café) apparaît sur l'écran ;

Technologie d'extraction à froid : Paramétrez la taille, puis appuyez sur « Démarrer » et procédez comme suit :

- Sélectionnez l'intensité souhaitée : « Original » ou « Intense », puis appuyez sur « Suivant » ;
- Avant la distribution, l'appareil suggère la quantité de glaçons. Ajoutez la quantité de glaçons indiquée dans le verre (fig. 14), puis appuyez sur « Distribuer ».
- L'appareil commence à préparer la boisson et une description de chaque phase individuelle (mouture, préparation et infusion du café) apparaît sur l'écran.

Remarque :

- La technologie d'extraction du café est une extraction lente : cela prendra donc quelques minutes.
- Avant de servir des infusions à froid, videz le réservoir d'eau, rincez-le soigneusement et remplissez-le d'eau potable fraîche.
- Lorsque vous préparez des infusions à froid après des préparations chaudes, la machine recommande un rinçage à froid pour optimiser la température de la boisson. Dans ce cas, procédez au rinçage dans un récipient ou ignorez (sauter) le conseil.

Autres boissons froides au café : Effectuer le paramétrage, puis appuyez sur « Démarrer » et procédez comme suit :

- Sélectionnez si vous voulez faire une boisson «Ice» ou « Extra ice », puis appuyez sur « Suivant »;
- En fonction de la sélection précédente, l'appareil propose, avant d'effectuer la percolation, la quantité de glaçons. Ajoutez la quantité de glaçons indiquée dans le verre (fig. 14), puis appuyez sur « Distribuer ».
- L'appareil commence à préparer la boisson et une description de chacune des phases (mouture, percolation ou infusion du café) apparaît sur l'écran.

3. Une fois la préparation terminée, appuyez sur « Enregistrer » pour enregistrer les nouveaux paramètres ou sur « Annuler » pour conserver les paramètres précédents.

Remarque :

Si vous enregistrez les nouveaux paramètres, ceux-ci sont enregistrés UNIQUEMENT dans le profil sélectionné.

4. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

L'appareil est prêt à être de nouveau utilisé.

9.4 Préparer du café à partir de café pré-moulu

Important!

- Ne jamais introduire de café pré-moulu lorsque la machine est éteinte, car il pourrait se répandre à l'intérieur de la machine et la salir. Cela pourrait endommager la machine.

- N'utilisez jamais plus de 1 cuillère-doseuse (D2) car cela pourrait salir l'intérieur de la machine à café ou bloquer l'entonnoir (A4).

Lorsqu'on utilise du café pré-moulu, on ne peut préparer qu'une seule tasse à la fois.

- Préparation du café **Long** : au milieu de la préparation, à la demande de l'appareil, ajoutez une cuillère doseuse rase de café pré-moulu et appuyez sur « OK ».
- Vous ne pouvez pas faire de **Doppio+, 2x Espresso, de Coffee Pot, Cappuccino+ et Cold Brew** avec du café pré-moulu.

1. Appuyez sur ⊕ (C2) le bas de l'image correspondant au café que vous souhaitez faire (par ex. espresso, fig. 15). Les paramètres qui peuvent être personnalisés en fonction des goûts apparaissent sur l'écran;
2. Sélectionnez la quantité et le café pré-moulu ◉ ⏏;
3. Appuyez sur « Distribuer »;
4. Soulevez le couvercle de l'entonnoir à café pré-moulu, assurez-vous que l'entonnoir (A4) n'est pas bloqué puis ajoutez 1 cuillère-doseuse (D2) de café pré-moulu (fig. 16). Appuyez sur « OK » pour préparer la boisson;

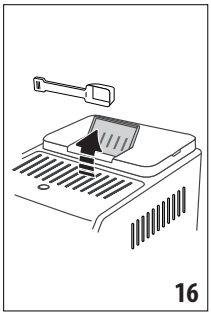
16

5. L'appareil commence à préparer la boisson et une description de chacune des phases (mouture, percolation ou infusion du café) apparaît sur l'écran.

Une fois la préparation terminée, l'appareil est prêt à préparer la boisson suivante.

9.5 Technologie Bean Adapt & Expresso SOUL

Un expert en café à portée de main pour vous aider à optimiser la préparation du café et le résultat dans votre tasse en quelques étapes seulement.

Cette technologie intelligente vous guide au paramétrage de la machine en fonction des grains de café utilisés : de la mouture grossière à l'infusion, chaque phase sera régulée pour obtenir les meilleurs résultats du grain de café.

Téléchargez et ouvrez l'appli Coffee Link pour en savoir plus.

Une fois les paramètres sauvegardés dans la section « Technologie Bean Adapt » de l'appli, vous pouvez utiliser la boisson « Espresso SOUL » (C1) dans la page d'accueil (C).

Pour préparer un café espresso, suivez les instructions de la section «9.2 Boissons directement sélectionnées».

Remarque :

Vous pouvez modifier la quantité de la boisson « Espresso SOUL » comme décrit dans la section «9.3 Personnaliser les boissons».

9.6 Indications générales pour la préparation des boissons au café

- Une quantité d'eau supérieure au niveau 1 est suffisante pour réaliser la plupart des boissons. Le fait de toujours remplir au-dessus du niveau 1 permet à l'appareil d'estimer la quantité d'eau disponible pour préparer les boissons.
- Pendant que l'appareil prépare le café, la préparation peut être interrompue à tout moment en appuyant sur « Stop » ou « Annuler ».
- Dès que la distribution est terminée, pour augmenter la quantité de café, il suffit d'appuyer sur « Extra ». Lorsque la quantité désirée est atteinte, appuyez sur « Stop » ou « Annuler ».
- Différents messages d'alarme peuvent s'afficher pendant l'utilisation de l'appareil (« Remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau MAX » etc.). Leur signification est expliquée dans la section «22. Messages affichés».
- **Technologie d'extraction à froid :** pour de meilleurs résultats lors de la préparation d'infusions à froid, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche.
- Si le café est percolé goutte à goutte, trop léger et pas assez crémeux, ou trop froid, consultez le tutoriel sur le réglage de la mouture) (voir section «7.4 Réglez le moulin à café») et section «Diagnostic de panne».
- Si le mode « Économie d'énergie » est activé, il peut y avoir un délai de quelques secondes avant la distribution du premier café.

9.7 Conseils pour un café plus chaud

Pour obtenir un café plus chaud, procéder comme suit :

- effectuez un cycle de rinçage à chaud avant de préparer des boissons chaudes (section «7.1 Rinçage»);
- chauffez les tasses avec de l'eau chaude en utilisant la fonction eau chaude (voir la section «11. Préparer de l'eau chaude et du thé chaud u»);
- augmentez la température du café (section «7.5 Température du café»).

9.8 Café/Carafe Cold Brew

Les options Café et Carafe Cold Brew désignent deux boissons au café à déguster en compagnie; Coffee Pot est basé sur l'Espresso, léger et équilibré, avec une fine couche de crème ; Cold Brew Pot est basé sur une boisson à infusion froide, pour un moment rafraîchissant à partager.

Accessoires en option sur certains modèles :	
	Carafe (capacité 33,81 fl oz/1 litre)
	Type : DLSC021
	EAN : 8004399333642

Pour préparer la boisson, procédez comme suit :

1. Dans la page d'accueil (C), appuyez sur l'image correspondant à la boisson « Carafe » que vous souhaitez (C1);
2. Sélectionnez le nombre de tasses à préparer et l'intensité souhaitée;

Nombre de tasses	Nombre de moutures	Quantité totale (fl oz / ml)*	
		Carafe à café	Cold Brew Pot
2	2	8,45 / 250	8,11 / 240
3	3	12,68 / 375	12,17 / 360
4	4	16,9 / 500	16,23 / 480
5	5	21,13 / 625	20,29 / 600
6	6	25,36 / 750	24,35 / 720

* *Les quantités indiquées sont approximatives et peuvent varier en fonction du type de café.*

3. Appuyez sur « Démarrer » pour passer à la phase suivante;
4. **Carafe café chaud :**
   - Remplissez le réservoir (A23) avec de l'eau et remplissez le récipient de grains (A2) comme indiqué à l'écran (fig. 17).

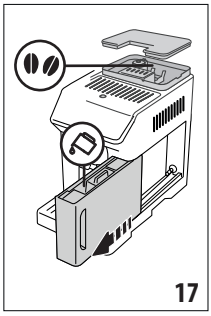
17

   - Une fois que vous avez vérifié qu'il y a suffisamment d'eau et de café pour les boissons que vous souhaitez préparer, appuyez sur « Suivant »;

Carafe Cold Brew :

Remarque :

Avant de servir des infusions à froid Cold Brew, videz le réservoir d'eau, rincez-le soigneusement et remplissez-le d'eau potable fraîche.

- Sélectionnez l'intensité souhaitée : « Original » ou « Intense », puis appuyez sur « Suivant » ;
- Remplissez le réservoir (A23) avec de l'eau et remplissez le récipient de grains (A2) comme indiqué à l'écran (fig. 17).
- Une fois que vous avez vérifié qu'il y a suffisamment d'eau et de café pour les boissons que vous souhaitez préparer, appuyez sur « Suivant »;

5. Placez la carafe de café (D8) sous les becs de café (A7). Appuyez sur « Distribuer »;
6. L'appareil commence à préparer la boisson avec un nombre de moutures approprié au nombre de tasses à préparer et une description de chaque phase individuelle (mouture, préparation du café) apparaît sur l'écran.

Remarque :

« Annuler » ou « Stop » : appuyez sur ces touches pour arrêter complètement la préparation et revenir à la page d'accueil.

7. Une fois que le café est prêt, appuyez sur « Enregistrer » pour enregistrer les nouveaux paramètres, ou sur « Annuler » pour conserver les paramètres précédents.
8. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

L'appareil est prêt à être de nouveau utilisé.

Remarque :

Si vous enregistrez les nouveaux paramètres, ceux-ci sont enregistrés UNIQUEMENT dans le profil sélectionné.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ :

Après avoir préparé une carafe à café chaud, laissez l'appareil refroidir pendant 5 minutes avant de préparer une autre boisson. Risque de surchauffe!

9.9 Nettoyage de la carafe à café

Après chaque utilisation, veuillez nettoyer la carafe (D8) avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle doux.

Rincez avec soin à l'eau chaude pour éliminer tout résidu de détergent. La carafe est lavable au lave-vaisselle.

10. PRÉPARER DES BOISSONS LACTÉES

10.1 Préparation des carafes de lait (E et F)

Remarque :

Pour éviter que le lait ne présente une mousse de mauvaise qualité ou de grosses bulles, nettoyez toujours les carafes à lait comme indiqué dans les sections «10.6 Nettoyage de la carafe

de lait après utilisation» et «16.10 Nettoyer les carafes à lait (E) et (F)».

10.2 Quel lait utiliser?

La qualité de la mousse varie en fonction de :

- la température du lait ou de la boisson à base de plantes (pour de meilleurs résultats, utilisez toujours du lait ou des boissons à base de plantes à la température du réfrigérateur (5°C);
- type de lait ou de boisson à base de plantes;
- marque utilisée;
- ingrédients et valeur nutritionnelle.

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Lait de vache		
Entier (teneur en matières grasses >3,5%)	✓	×
Partiellement écrémé (teneur en matières grasses comprise entre 1,5 et 1,8%)		×
Écrémé (teneur en matières grasses < 0,5%)		✓
Boissons à base de plantes		
Soja	✓	✓
Amande	✓	✓
Avoine	✓	✓

10.3 Remplissez et fixez les carafes de lait

1. Soulevez le couvercle (E1) ou (F1) (fig. 18);

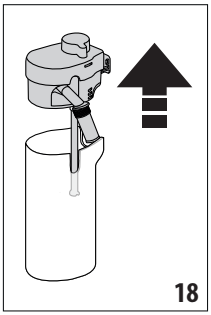

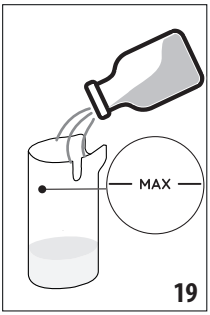

2. Remplissez la carafe de lait (E2) ou (F2) avec une quantité suffisante de lait, sans dépasser le niveau MAX indiqué sur la carafe (fig. 19);
3. Assurez-vous que le tube d'aspiration du lait (E6) ou (F6) est correctement installé en bas du couvercle de la carafe de lait (fig. 20);

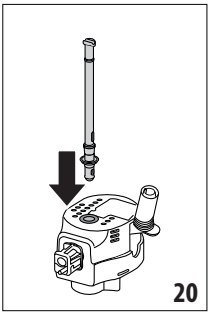

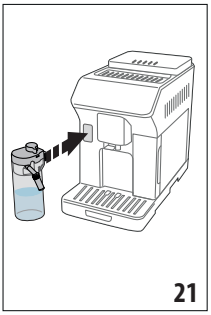

4. Remettez le couvercle sur la carafe de lait;
5. Fixez la carafe au connecteur (A8) et enfoncez jusqu'à arriver en butée (fig. 21). La machine émet un bip (si la fonction est activée);
6. Placez une tasse suffisamment grande sous les becs à café (A7) et le bec à lait (E5) ou (F5). Seul le bec à lait (E5) peut être rallongé en réglant l'extension;
7. Sélectionnez la boisson que vous souhaitez préparer comme décrit dans les paragraphes suivants.

Remarque :

Si le mode « Économie d'énergie » est activé (voir section «7.9 Général»), une attente de quelques secondes est possible avant que l'appareil ne prépare la boisson.

10.4 Réglage de la quantité de mousse

Tournez le bouton de réglage de la mousse (E3) ou (F3) pour régler la quantité de mousse sur le lait écoulé pendant la préparation de boissons lactées.

Position du cadran	Recommandé pour...		
	Boisson chaude	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Boisson froide
MIN mousse	• Latte • Lait chaud (sans mousse)	--	• Latte
MED mousse	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado	• Cold Brew Latte	• Latte Macchiato • Flat White
MAX mousse	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Lait chaud (mousse)	• Cold Brew Cappuccino	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Lait froid (mousse)

10.5 Préparer de boissons lactées

Dans la page d'accueil (C), appuyez sur l'image correspondant à la boisson que vous souhaitez préparer (C1).

Comme pour les boissons au café, vous pouvez préparer une boisson personnalisée en appuyant sur le symbole ⊕ (C2) situé en bas de l'image sur la page d'accueil.

10.6 Nettoyage de la carafe de lait après utilisation

Chaque fois que vous préparez une boisson lactée, l'appareil vous demande d'exécuter la fonction CLEAN pour nettoyer le couvercle de la carafe à lait (E1) ou (F1). Pour commencer le nettoyage, procédez comme suit :

1. Laissez la carafe à lait dans l'appareil (il n'est pas nécessaire de la vider);
2. Placez une tasse ou un autre récipient sous le bec de lait (E5) ou (F5) (fig. 22);

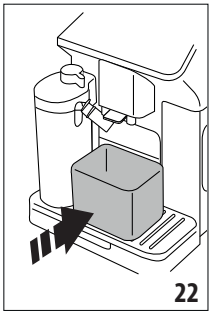
22

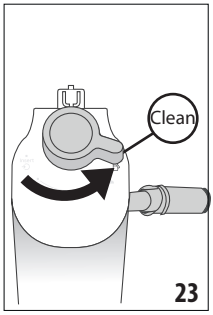

23

3. Tournez le bouton de réglage de mousse/nettoyage (E3) ou (F3) sur « Clean » (fig. 23). De l''eau chaude et de la vapeur s'échappent du bec de lait. Le nettoyage s'arrête automatiquement;
4. Tournez le cadran sur l'une des sélections de mousse;

Si vous voulez préparer un certain nombre de boissons à la suite :

- Pour procéder à la préparation des boissons suivantes, quand le message « Nettoyé » s'affiche, appuyez sur « Annuler ». Nettoyez la carafe à lait après avoir préparé la dernière boisson.

Quand la préparation est terminée, la carafe à lait est vide ou il n'y a pas assez de lait pour les autres boissons

- Après le nettoyage à l'aide de la fonction « Clean », retirez la carafe à lait et nettoyer tous les composants comme décrit dans la section «16.10 Nettoyer les carafes à lait (E) et (F)»

À la fin de la préparation, il reste suffisamment de lait dans la carafe pour d'autres boissons

- Après le nettoyage à l'aide de la fonction « Clean », retirez la carafe à lait et mettez-la immédiatement au réfrigérateur. Vous pouvez conserver la carafe « CHAUDE » au réfrigérateur pendant 2 jours au maximum et la carafe « FRAICHE ». pendant 1 jour au maximum : ensuite, tous les composants doivent être nettoyés comme décrit à la section «16.10 Nettoyer les carafes à lait (E) et (F)».

Important :

Si la carafe à lait est restée hors du réfrigérateur pendant plus de **30 minutes**, démontez et nettoyez tous les composants comme décrit dans la section «16.10 Nettoyer les carafes à lait (E) et (F)».

Remarques générales après la préparation de boissons lactées :

- Si la carafe à lait n'est pas nettoyée, le symbole apparaît sur la page d'accueil pour rappeler qu'elle doit être nettoyée.
- Dans certains cas, l'appareil devra se réchauffer avant que la carafe puisse être nettoyée.
- Pour garantir un nettoyage correct, attendez la fin de la fonction CLEAN. Cette fonction est automatique. Elle ne doit pas être interrompue pendant son déroulement.

11. PRÉPARER DE L'EAU CHAUDE ET DU THÉ CHAUD

11.1 Préparer l'appareil

1. Insérez le bec d'eau chaude (D6) dans la machine (fig. 5);
2. Placez une tasse sous le bec;

Pour utiliser des grands verres :

- Soulevez la trappe (A17) (fig. 24) et placez le verre dans le compartiment (A16) ;
- tournez le bec d'eau (fig. 25).

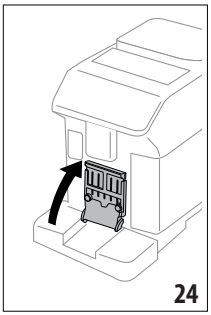
24

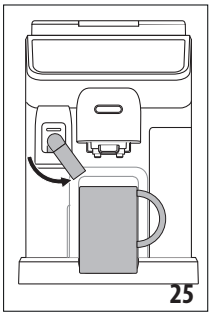
25

11.2 Préparer du thé chaud

1. Sur la page d'accueil (C), appuyez sur l'image correspondant au thé (C1);
2. Réglez la quantité et la température;
3. Appuyez sur « Distribuer ». La préparation commence et s'arrête automatiquement.

Remarque :

- Pour arrêter la percolation ou infusion, appuyez sur « Stop » ou « Annuler ».
- Dès que la distribution est terminée, pour augmenter la quantité d'eau, il vous suffit d'appuyer sur « Extra ». Lorsque la quantité souhaitée est atteinte, appuyez sur « Stop » ou « Annuler ».

11.3 Préparer de l'eau chaude

Sélection directe :

1. Sur la page d'accueil (C), appuyez sur l'image correspondant à l'eau chaude (C1). La préparation commence et s'arrête automatiquement.

Personnaliser la quantité :

1. Appuyez sur ⊕ (C2) en bas de l'image correspondant à l'eau chaude : la quantité à sélectionner s'affiche sur l'écran;
2. Appuyez sur « Distribuer ». La préparation commence et s'arrête automatiquement.

Remarque :

- Pour arrêter la percolation ou infusion, appuyez sur « Stop » ou « Annuler ».
- Dès que la distribution est terminée, pour augmenter la quantité d'eau, il vous suffit d'appuyer sur « Extra ». Lorsque la quantité souhaitée est atteinte, appuyez sur « Stop » ou « Annuler ».

12. BOISSONS PRÉFÉRÉES

Vous pouvez créer une liste de boissons préférées pour chaque profil. Procédez comme suit :

1. Appuyez sur ⊕ (C2) le bas de l'image correspondant à la boisson que vous souhaitez inclure dans la collection;

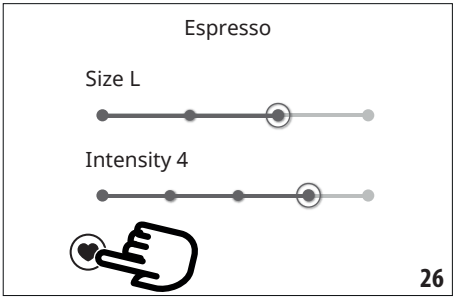

2. Sélectionnez le cœur (fig. 26) :
3. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

La boisson est maintenant incluse dans la collection et vous pouvez y accéder en appuyant sur Favorites (B4) depuis le panneau de commande (B).

Remarque :

Vous pouvez modifier l'ordre des boissons dans la liste :

1. Appuyez sur ✎ ;
2. Sélectionnez la boisson à déplacer ;
3. Utilisez les flèches pour modifier l'ordre des boissons ;
4. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C).

13. PRÉPARER DES BOISSONS À EMPORTER OU « TO GO »

La fonction « To Go » est parfaite pour tous ceux qui souhaitent créer une boisson personnalisée à emporter.

Accessoires en option sur certains modèles :	
	Travel mug (capacité 16 fl oz/473 ml/160 mm H)
	Type : DLSC073
	EAN : 8004399024083

1. Préparez la machine avec les accessoires nécessaires à la préparation de la boisson que vous souhaitez préparer (E, F) ;
2. Soulevez la trappe (A17) (fig.24) et placez le Travel mug dans le compartiment (A16) (fig. 27);

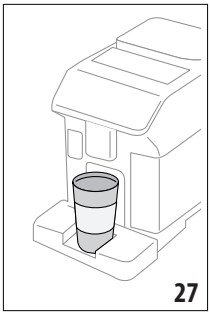

3. Appuyez sur « To Go » (B2);

Lors de la première utilisation de cette fonction :

- Appuyez sur « Démarrer »;
- Appuyez sur ☕ pour afficher des informations sur les quantités en fonction de la taille du Travel mug;
- Sélectionnez la taille du Travel mug que vous utiisez (Small, Medium, Large) et appuyez sur « Suivant »;
- L'appareil vous informe qu'à la fin de la préparation, il est possible de régler la quantité pour enregistrer la capacité exacte de votre mug. Appuyez sur « Suivant ».

4. Sélectionnez le type de boisson que vous souhaitez préparer (Hot (B3) ou Cold (B1));
5. Faites défiler les boissons dans la page d'accueil (C) jusqu'à ce que celle que vous souhaitez préparer s'affiche. Sélec-

tionnez la boisson et personnalisez les paramètres proposés par l'appareil. Procédez à la préparation;

6. A la fin de la préparation, vous pouvez corriger la quantité distribuée pour que l'appareil prépare la bonne quantité de boisson pour le Travel mug que vous utilisez.

Remarque :

- Chaque fois que vous utilisez un mug différent de celui utilisé précédemment, nous vous recommandons de rester à proximité pour vérifier la quantité de boisson préparée.
- Si vous enregistrez les nouveaux paramètres, ceux-ci sont enregistrés UNIQUEMENT dans le profil sélectionné.
- Pour préserver la température des boissons chaudes, préchauffer le Travel mug avec de l'eau chaude.
- Utilisez uniquement le Travel mug pour les boissons figurant dans la page d'accueil.
- Pour utiliser un autre Travel mug que celui fourni, assurez-vous qu'il ne dépasse pas 16 cm de hauteur.

Important

- Avant de visser le couvercle, ouvrez le bouchon de fermeture pour libérer la pression;
- **Boissons lactées :** à la fin de la préparation, nettoyez la carafe à lait (voir section «10.6 Nettoyage de la carafe de lait après utilisation»).
- Utilisez le contenu dans un délai maximum de 2 heures. Après ce délai, videz et nettoyez comme indiqué dans la section suivante.
- Pour plus d'informations, consultez le dépliant joint au Travel mug.

13.1 Nettoyer le Travel mug après utilisation

Pour des raisons d'hygiène, le Travel mug (D9) doit toujours être nettoyé après utilisation. N'utilisez pas de matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface du récipient.
Procédez comme suit :

1. Dévissez le couvercle et rincez le récipient et le couvercle à l'eau potable chaude (104°F/40°C).
2. Faites tremper les composants dans de l'eau chaude (104 °F / 40 °C) avec du liquide vaisselle pendant au moins 30 minutes. N'utilisez pas de détergents parfumés.
3. Nettoyez l'intérieur du récipient et le couvercle avec une éponge propre et du liquide vaisselle, en éliminant toute saleté visible.
4. Rincez tous les composants à l'eau potable chaude (104 °F / 40 °C).
5. Séchez tous les composants avec un chiffon propre et sec ou des serviettes en papier, puis remontez-les.
6. Lavez le couvercle au lave-vaisselle une fois par semaine. Le récipient en métal ne va pas au lave-vaisselle

14. FONCTION « MY » (pour les boissons « Hot » uniquement)

Avec « fonction my », vous pouvez personnaliser la boisson comme suit :

1. Assurez-vous que le profil (C6) dont vous souhaitez personnaliser la boisson est actif;
2. Appuyez sur (+) (C2) le bas de l'image correspondant à la boisson que vous souhaitez préparer;
3. Appuyez sur (my) ;
4. Appuyez sur « Démarrer » pour suivre la procédure guidée;
5. Si la boisson le permet, sélectionnez l'intensité souhaitée et appuyez sur « Suivant » ;
6. Appuyez sur « Distribuer » pour commencer la préparation;
7. Lorsque la quantité requise a été versée dans la tasse, appuyez sur « Stop ».
8. Si vous êtes satisfait du résultat dans la tasse, appuyez sur « Enregistrer » pour enregistrer les paramètres, ou sur « Annuler » pour conserver les paramètres précédents.
9. Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil.

L'appareil retourne à la page d'accueil (C).

Remarque :

- Si vous enregistrez les nouveaux paramètres, ceux-ci sont enregistrés UNIQUEMENT dans le profil sélectionné.
- Lorsque vous personnalisez une boisson simple, la version double correspondante est également personnalisée et l'appareil affiche le message « Paramètres enregistrés sur la boisson double et simple »;
- Appuyez sur « X » pour quitter la programmation à tout moment. Les valeurs ne sont pas enregistrées.
- Lorsqu'une boisson a été personnalisée, les mentions « Réinitialiser » (sous l'image) et « my » (parmi les sélections de quantité) apparaissent dans les paramètres. Appuyez sur « Réinitialiser » pour rétablir les valeurs par défaut de la boisson.

Tableau de la quantité de boisson

Boisson	Quantité standard (fl oz/ml)	Quantité programmable (fl oz/ml)
ESPRESSO	1,35 / 40	0.67-6.08 / 20-180
2X ESPRESSO	1,35 /40 + 1,35 /40	0,67-6,08 / 20-180 + 0,67-6,08 / 20-180
CAFÉ	6.08 / 180	3.38 - 9.13 / 100-270
LONG	160 / 5.41	3.88 - 8.45 / 115-250
DOPPIO+	4,05 / 120	2,70 - 6,08 / 80-180
AMERICANO	5,07 / 150	2,36 - 16,23 / 70-480
THÉ	5,07 / 150	0,67 - 14,20 / 20-420

EAU CHAUDE	8,45 / 250	0,67 - 14,20 / 20-420

15. SÉLECTIONNER VOTRE PROFIL PERSONNEL

Vous pouvez mémoriser plusieurs profils différents, chacun étant associé à une icône différente.

Les paramètres personnalisés de la boisson sont enregistrés dans chaque profil. L'ordre d'affichage de toutes les boissons est basé sur la fréquence de sélection.

Pour sélectionner un profil, procédez comme suit :

1. Depuis la page d'accueil (C), appuyez sur le profil couramment utilisé (C6). La liste des profils sélectionnables s'affiche;
2. Ensuite, sélectionnez le profil nécessaire.

Remarque :

- Après avoir fait votre choix, les barres de paramétrage des boissons apparaîtront toutes dans la même couleur que le profil;
- Il est possible de renommer votre profil;
- Pour personnaliser l'icône du profil, voir la section «7.7 Créez et modifiez des profils».

16. NETTOYAGE

16.1 Nettoyage de la machine

Les parties suivantes de l'appareil doivent être nettoyées régulièrement :

- le circuit interne de l'appareil;
- Bac de marc de café (A10);
- Bac d'égouttage (A15) et grille de bac d'égouttage(A14);
- réservoir d'eau (A23);
- becs de café(A7);
- entonnoir à café moulu (A4);
- unité de percolation (A6), amovible après ouverture de la trappe de cette unité(A5);
- carafes à lait (E) et (F)
- carafe à café (D8) (voir section «9.9 Nettoyage de la carafe à café»);
- Travel mug (D9) (voir section «13.1 Nettoyer le Travel mug après utilisation»).

Important!

- N'utilisez pas de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la machine à café. Avec les machines à café superautomatiques De'Longhi, aucun produit chimique n'est nécessaire pour le nettoyage.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour enlever les incrustations ou les dépôts de café, car ils pourraient rayer les surfaces métalliques ou plastiques.

lavable au lave-vaisselle	**lavage à la main uniquement**
bac de marc de café (A10)	support du récipient de grains de café (A11)
bac d'égouttage (A15)	plateau à tasses (A13)
support de grille de trappe (A19)	grille de trappe (A18)
grille du bac d'égouttage (A14)	réservoir d'eau (A23)
Carafe à lait « Hot » (E)	unité de percolation ou infusion amovible (A6)
Carafe à lait « Cold » (F)	

16.2 Nettoyage du circuit interne

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 3/4 jours, avant de le réutiliser, il est vivement conseillé de le mettre en marche et d'effectuer 2/3 cycles de rinçage en sélectionnant la fonction « Rinçage » (section «7.1 Rinçage»).

Remarque :

Après le nettoyage, il est normal que le récipient de grains (A10) contienne de l'eau.

16.3 Nettoyage du bac à marc de café

Quand « Videz le tiroir à marc » est affiché à l'écran, veuillez vider et nettoyer le bac de marc de café. L'appareil ne peut pas être utilisé pour faire du café tant que le bac à marc n'a pas été nettoyé (A10). Même s'il n'est pas plein, le message du tiroir à marc vide s'affiche 72 heures après la préparation du premier café. Pour que les 72 heures soient calculées correctement, la machine ne doit jamais être déconnectée du réseau électrique.

Important! Danger d'échaudure

Si vous préparez plusieurs boissons à base de lait l'une après l'autre, le plateau à tasses métallique (A13) devient chaud. Attendez qu'il refroidisse avant de le toucher et manipulez-le uniquement par l'avant.

Pour le nettoyer (avec la machine en marche) :

1. Retirez le bac d'égouttage (A15) et le bac à marc de café (A10) (fig. 28);

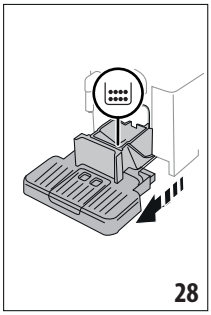

2. Videz le bac d'égouttage et le bac à marc et les nettoyer avec soin pour éliminer tous les résidus qui s'y trouvent. Pour ce faire, utilisez la spatule sur la brosse (D5) fournie.
3. Remettez le bac d'égouttage complet avec la grille et le bac à marc dans l'appareil.

Important!

Lors du retrait du bac d'égouttage, le tiroir à marc doit être vidé, même s'il ne contient que quelques marcs. Si ce n'est pas le cas, lorsque vous préparez les cafés suivants, le tiroir à marc de café risque de se remplir plus que prévu et de boucher la machine.

16.4 Nettoyage du bac d'égouttage et de la grille du bac d'égouttage

Important!

Le bac d'égouttage (A15) est équipé d'un indicateur de niveau (A20) (rouge) montrant la quantité d'eau qu'il contient (fig. 29).

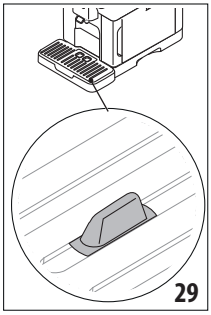

Avant que l'indicateur ne dépasse du plateau à tasses (A13), le plateau d'égouttage doit être vidé et nettoyé, sinon l'eau risque de déborder sur le bord et d'endommager l'appareil, la surface sur laquelle il repose ou la zone environnante. Pour retirer le bac d'égouttage, procédez comme suit :

1. Retirez le bac d'égouttage et le bac de marc de café (A10) (fig. 28);
2. Vérifiez le plateau de condensat rouge (A12) et videz-le s'il est plein;
3. Retirez le plateau à tasses (A13) et la grille du bac d'égouttage (A14), puis videz le bac d'égouttage et le bac de marc de café et lavez tous les composants;
4. Remettez le bac d'égouttage complet avec la grille et le bac à marc dans l'appareil.

Important!

Lors du retrait du bac d'égouttage, le bac à marc de café doit être vidé, même s'il ne contient que quelques marcs. Si ce n'est pas le cas, lorsque vous préparez les cafés suivants, le tiroir à marc de café risque de se remplir plus que prévu et de boucher la machine.

16.5 Nettoyez l'intérieur de la machine

Danger de choc électrique!

Avant de nettoyer les pièces internes, l'appareil doit être éteint (voir la section «6. Éteindre l'appareil») et débranché du secteur. N'immergez jamais la machine dans l'eau.

1. Vérifiez régulièrement (environ une fois par mois) que l'intérieur de l'appareil (accessible après avoir retiré le bac d'égouttage (A15)) n'est pas sale. Si nécessaire, éliminez les dépôts de café à l'aide de la brosse (D5) fournie et d'une éponge.
2. Éliminez tous les résidus avec un aspirateur (fig. 30).

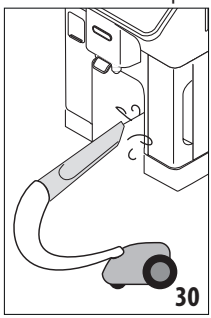

16.6 Nettoyage du réservoir d'eau

Nettoyez le réservoir d'eau périodiquement (environ une fois par mois) et chaque fois que le filtre de l'adoucisseur (D4) dans le réservoir d'eau (A23) est remplacé.

1. Sortez le réservoir d'eau (fig. 2), retirez le filtre de l'adoucisseur d'eau (s'il est installé) et rincez-le à l'eau courante;
2. Videz le réservoir d'eau et nettoyez-le à l'eau chaude, si nécessaire à l'aide d'un chiffon propre et non abrasif. Rincez abondamment à l'eau;
3. Remettez le filtre en place (fig. 31), remplissez le réservoir d'eau potable fraîche jusqu'au niveau MAX (fig.3) et replacez le réservoir dans la machine;

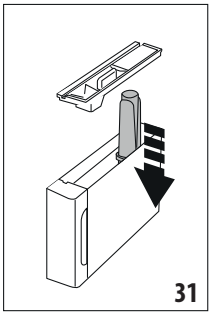

4. (modèles avec filtre adoucisseur d'eau uniquement) - font couler 3.38 fl oz/100 ml d'eau chaude pour réactiver le filtre.

Remarque :

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 3-4 jours, nettoyez le réservoir comme décrit ci-dessus.

16.7 Nettoyez les buses à café

1. Nettoyez les becs à café (A7) régulièrement avec une éponge ou un chiffon (fig. 32);

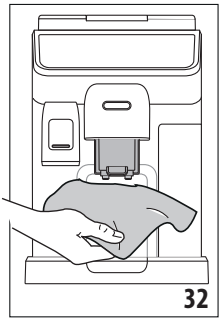

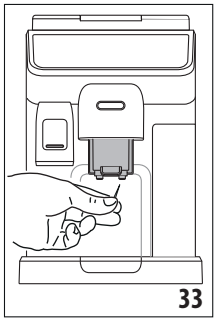

2. Vérifiez que les trous des sorties de café ne sont pas bouchés. Si nécessaire, enlevez les dépôts de café à l'aide d'un cure-dent (Fig. 33).

16.8 Nettoyer l'entonnoir à café prémoulu

Nettoyez l'entonnoir à café moulu (A4) régulièrement (environ une fois par mois) à l'aide d'un chiffon humide. Procédez comme suit :

1. Éteignez la machine (voir chapitre «6. Éteindre l'appareil»;
2. Ouvrez le clapet de l'entonnoir;
3. Nettoyez l'entonnoir avec la brosse fournie (D5);
4. Fermez le clapet.

Important!

Après le nettoyage, assurez-vous qu'il ne reste aucun accessoire dans l'entonnoir. La présence de corps étrangers dans l'entonnoir pendant le fonctionnement de la machine pourrait endommager l'appareil.

16.9 Nettoyer l'unité de percolation

L'unité de percolation ou infusion (A6) doit être nettoyée au moins une fois par mois.

Important!

L'unité de percolation ou infusion ne peut pas être extraite lorsque la machine est en marche.

1. Vérifiez que la machine est éteinte correctement (voir section «6. Éteindre l'appareil»);
2. Retirez le réservoir d'eau (A23) (fig. 2);
3. Ouvrez le rabat de l'unité de percolation (A5) (fig. 34) sur le côté droit de la machine;

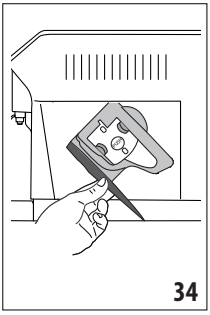

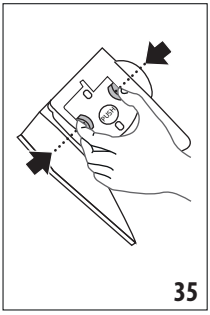

4. Appuyez sur les deux boutons colorés vers l'intérieur et tirez simultanément sur le groupe de chauffage vers l'extérieur pour l'extraire (fig. 35);
5. Trempez l'unité de percolation dans l'eau pendant environ 5 minutes, puis rincez-la sous le robinet;

Important!

RINCEZ UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU

PAS DE DÉTERGENTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE

6. N'utilisez pas de détergents pour nettoyer le groupe de chauffage, car ils pourraient l'endommager.
7. Utilisez la brosse (D5) pour éliminer les résidus de café restés dans le boîtier de l'unité de percolation, visibles à travers le clapet de l'unité de percolation;
8. Après le nettoyage, replacez l'unité de percolation ou infusion en le faisant glisser sur le support interne, puis enfoncer le symbole PUSH à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place;

Remarque :

Si l'unité de percolation ou infusion est difficile à insérer, avant de l'insérer, adaptez-la à la bonne taille en appuyant sur les deux leviers (fig. 36).

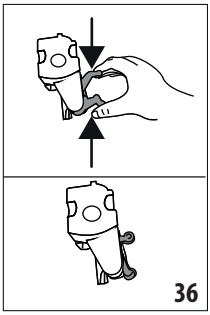

9. Une fois en place, assurez-vous que les deux boutons colorés ont bien été enclenchés;
10. Fermez le rabat de l'unité de percolation ou infusion;
11. Remettez le réservoir d'eau en place.

16.10 Nettoyer les carafes à lait (E) et (F)

À chaque fois que du lait est utilisé, nettoyez comme indiqué ci-dessous :

1. Extrayez le couvercle de la carafe de lait (E1) ou (F1) (fig. 18);
2. Extrayez le bec de lait (E5) ou (F5), l'extension du bec de lait (E7) (Carafe « Hot »uniquement) et le tube d'aspiration du lait (E6) ou (F6) (fig. 37);

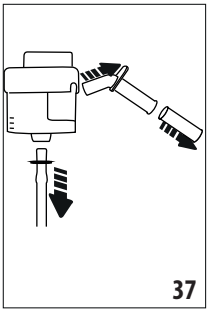

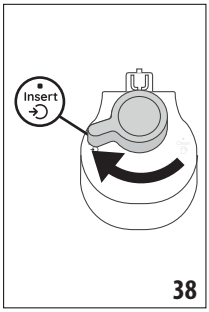

3. Tournez le bouton de réglage de la mousse (E3) ou (F3) dans le sens horaire sur la position « Insert » (fig. 38) et tirez dessus pour l'extraire;
4. Tournez dans le sens antihoraire et retirez le connecteur de la carafe à lait (E4) ou (F4) (fig. 39).

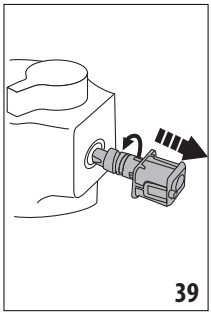

5. Lavez au lave-vaisselle (recommandé) ou à la main comme indiqué ci-dessous :

- **Au lave-vaisselle :** Rincez tous les éléments ci-dessus et la carafe à lait avec de l'eau potable chaude (à au moins 104°F/ 40 C), puis placez-les dans le panier supérieur du lave-vaisselle et lancez un programme à 50°C, par exemple le programme ECO standard.
- **À la main :** Rincez tous les composants avec soin et la carafe à lait à l'eau chaude courante (à au moins 104°F/40°C) pour éliminer tout résidu de lait visible; veillez à faire passer l'eau par les trous du couvercle (fig. 40). Plongez ensuite tous les éléments dans de l'eau potable chaude (à au moins 104°F/40°C et du liquide vaisselle pendant au moins 30 minutes. Rincez soigneusement tous les composants susmentionnés à l'eau potable chaude, en les frottant un par un avec vos mains.

6. Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus de lait sur le creux et la rainure sous le cadran (fig. 41). Si nécessaire, grattez la rainure avec un cure-dent;

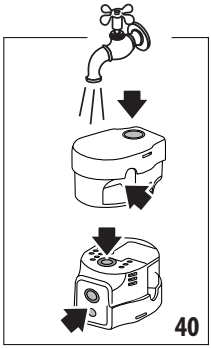

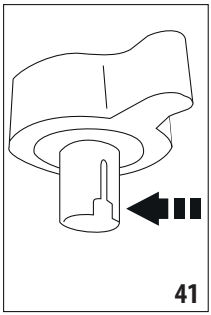

7. Vérifiez que le tube d'aspiration et le bec ne sont pas bouchés par des résidus de lait;
8. Séchez tous les composants avec un chiffon propre et sec;
9. Remontez tous les composants du couvercle;
10. Remettez le couvercle sur la carafe à lait.

Remarque :
Chaque semaine, l'appareil vous rappelle de nettoyer soigneusement la carafe à lait et propose à nouveau la séquence de nettoyage correcte.

17. DÉTARTRAGE

Important!

- Avant toute utilisation, lisez les instructions et l'étiquetage figurant sur l'emballage du détartrant.
- N'utilisez que du détartrant De'Longhi. L'utilisation d'un détartrant inapproprié et/ou un détartrage mal effectué peuvent entraîner des défauts non couverts par la garantie du fabricant.
- Le détartrant pourrait endommager les surfaces délicates. Si le produit est accidentellement renversé, essuyez-le immédiatement.

Pour détartrer	
Détartrant	Détartrant De'Longhi
Conteneur	Capacité recommandée : 67,62 fl oz / 2 l
Temps	~50 min

Détartrez l'appareil lorsque le message correspondant apparaît sur la page d'accueil (C). Pour détartrer l'appareil immédiatement, appuyez sur « OK » et suivez les instructions à partir du point (5).

Pour détartrer l'appareil plus tard, appuyez sur « Annuler ». Le symbole (C4) apparait sur la page d'accueil pour rappeler que l'appareil doit être détartré. (Le message apparaît chaque fois que l'on allume l'appareil).

Pour accéder au menu de détartrage :

1. Appuyez sur l'icône du menu Paramètres (C3) sur la page d'accueil;
2. Faites défiler les options du menu jusqu'à ce que « Détartrage » s'affiche;
3. Appuyez sur « Démarrer » pour lancer la procédure de détartrage guidée;
4. Appuyez sur « Démarrer » pour commencer;
5. Insérez le bec d'eau (D6) (fig. 5);
6. Retirez et videz le bac d'égouttage (A15) et le bac de marc de café (A10) (fig. 10), puis remettez les deux en place dans l'appareil et appuyer sur « Suivant »;
7. Retirez le réservoir d'eau (A23), soulevez le couvercle (A22) et (s'il est installé) retirez le filtre (D4). Videz le réservoir complètement.
8. Versez le détartrant dans le réservoir jusqu'au niveau A indiqué à l'intérieur du réservoir (égal à un paquet de 100 ml), puis ajoutez de l'eau (un litre) jusqu'au niveau B (fig. 42). Remettez le réservoir d'eau (avec couvercle) en place dans la machine et appuyer sur « Suivant »;

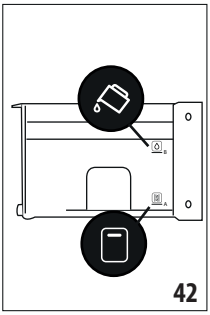

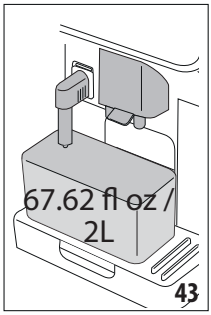

9. Placez un récipient vide de 67,62 fl oz / 2 l sous les becs (fig. 43). Appuyez sur « Suivant » pour lancer le détartrage (« Précédent » pour revenir à l'écran précédent ou « X » pour quitter la procédure, sans oublier de retirer la solution détartrante du réservoir)

Important! Danger d'échaudure
L'eau chaude contenant de l'acide s'écoule des becs. Évitez tout contact avec les éclaboussures de cette solution.

10. Le programme de détartrage démarre et le liquide détartrant sort des buses d'eau chaude et de café. Une série de rinçages est effectuée automatiquement pour éliminer tous les résidus de calcaire à l'intérieur de la machine à café;

Après environ 40 minutes, l'action de détartrage s'arrête;

11. L'appareil est maintenant prêt à être rincé à l'eau claire. Videz le récipient utilisé pour recueillir la solution détartrante. Retirez le réservoir d'eau, videz-le et rincez-le à l'eau courante, remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX et remettez-le dans l'appareil (fig. 44). Appuyez sur « Suivant »;

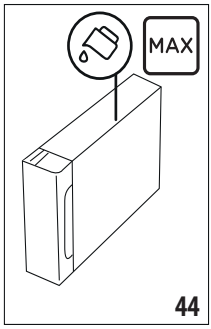

12. Placez le récipient destiné à recueillir la solution détartrante vide sous les becs et appuyer sur « Suivant » pour commencer le rinçage;

13. De l'eau chaude sort à la fois des becs d'eau chaude et de café;
14. Lorsque l'eau du réservoir est épuisée, videz le récipient qui a servi à recueillir l'eau de rinçage ;
15. Extrayez le réservoir d'eau et remettez le filtre adoucisseur d'eau s'il a été retiré précédemment. Appuyez sur « Suivant » pour continuer;
16. Remplssez le réservoir d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX, remettez-le dans l'appareil et appuyez sur « Suivant » pour continuer;
17. Placez le récipient destiné à recueillir la solution détartrante vide sous les becs et appuyez sur « Suivant » pour démarrer un autre cycle de rinçage;
18. Lorsque l'eau du réservoir est terminée, videz le récipient qui a servi à recueillir l'eau de rinçage, retirez et videz le bac d'égouttage (A15) et le bac de marc de café (A10), puis remettez-le en place dans la machine;
19. Extrayez le réservoir d'eau, remplissez-le jusqu'au niveau maximum, remettez-le dans l'appareil et appuyez sur « Suivant »
20. La procédure de détartrage est maintenant terminée ». Appuyez sur « OK ». L'appareil effectue un cycle de préchauffage rapide, puis retourne à la page d'accueil.

Remarque :

- Si le cycle de détartrage ne se termine pas correctement (par exemple, en cas de panne de courant), l'appareil vous demandera s'il faut le terminer lors du prochain allumage;
- Après le détartrage, il est normal que le bac à marc de café (A10) contienne de l'eau.
- Si le réservoir d'eau n'a pas été rempli au niveau MAX après le détartrage, l'appareil vous demande un troisième rinçage pour s'assurer que la solution détartrante a été complètement éliminée des circuits internes de la machine. Avant de commencer le rinçage, n'oubliez pas de vider le bac d'égouttage.

18. RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU

L'alarme de détartrage est affichée après une période de temps établie en fonction de la dureté de l'eau. La machine peut également être programmée en fonction de la dureté réelle de l'eau locale, de sorte que la procédure de détartrage sera moins fréquente.

18.1 Mesurer la dureté de l'eau

1. Retirez le papier indicateur « Test de dureté totale » (D1) de son emballage (dans l'écrin de bienvenue).
2. Plongez complètement le papier dans un verre d'eau pendant environ une seconde.
3. Retirez la bande de l'eau et la secouer légèrement. Au bout d'une minute environ, 1, 2, 3 ou 4 carrés rouges apparaissent, selon la dureté de l'eau. Chaque carré correspond à 1 niveau.

18.2 Régler la dureté de l'eau

1. Appuyez sur l'icône du menu Paramètres (C3) dans la page d'accueil (C);
2. Faites défiler les pages et sélectionner « Dureté eau »;
3. Appuyez sur« Paramétrer »;
4. Effectuez la procédure décrite dans la section précédente et mesurer la dureté de l'eau;
5. Appuyez sur le point correspondant à la dureté de l'eau mesurée précédemment, comme indiqué dans le tableau suivant :

Test de dureté totale (D1)	Dureté de l'eau
	Niveau 1
	Niveau 2
	Niveau 3
	Niveau 4

6. La machine est maintenant reprogrammée avec le nouveau réglage de la dureté de l'eau.
7. Appuyez sur "<" pour retourner au menu Paramètres.

19. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU

Certains modèles sont équipés d'un filtre adoucisseur d'eau (D4). Si ce n'est pas le cas de votre modèle, il est recommandé d'en acheter un auprès du Service Clientèle de De'Longhi.
Pour utiliser correctement le filtre, suivez les instructions ci-dessous.

19.1 Installer le filtre

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages et sélectionnez « Filtre à eau »;
3. Appuyez sur « OK » pour accéder à la procédure guidée
4. Retirez le filtre de son emballage et tournez l'indicateur de date pour visualiser les 2 mois suivants (fig. 45);

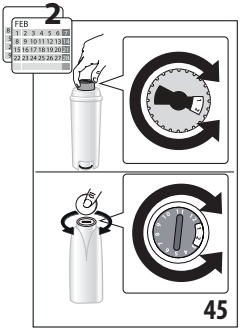

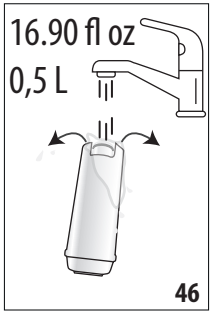

Remarque :

Le filtre dure environ deux mois si l'appareil est utilisé normalement. Si la machine n'est pas utilisée avec le filtre installé, elle durera au maximum 3 semaines.

5. Appuyez sur « Suivant » pour continuer (« Précédent » pour revenir à l'écran précédent; « X » pour annuler l'opération);
6. Pour activer le filtre, faites couler de l'eau du robinet par le trou situé au centre du filtre jusqu'à ce que de l'eau sorte par les ouvertures latérales pendant plus d'une minute (fig. 46). Appuyez sur « Suivant »;

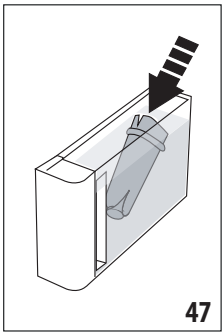

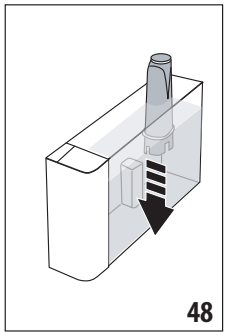

7. Retirez le réservoir d'eau (A23) (fig. 2) et remplissez-le d'eau; insérez le filtre dans le réservoir d'eau et immergez-le complètement pendant une dizaine de secondes, en l'inclinant et en le pressant légèrement pour permettre aux bulles d'air de s'échapper (fig. 47). Appuyez sur « Suivant »;
8. Insérez le filtre dans le boîtier du filtre (fig. 48) et enfoncez jusqu'en butée; appuyez sur « Suivant »;
9. Fermez le réservoir avec le couvercle (A22), puis replacez le réservoir sur la machine.
10. Insérez le bec d'eau chaude (D6). Appuyez sur « Suivant »;
11. Placez un récipient vide d'une capacité minimale de 16,90 fl oz/0,5l sous le bec d'eau chaude (fig. 6) et appuyez sur « Suivant » pour activer le filtre ;
12. L'appareil fait couler de l'eau chaude, puis s'arrête automatiquement. Appuyez sur « OK » pour revenir à la page d'accueil;
13. Le filtre est maintenant actif et vous pouvez utiliser la machine à café.

19.2 Remplacer ou retirer le filtre

Remplacez le filtre (D4) quand le message « remplacement filtre » s'affiche dans la page d'accueil (C). Pour remplacer le filtre immédiatement, appuyez sur « OK » et suivez les instructions à partir du point 3 de la section précédente. Pour remplacer le filtre plus tard, appuyez sur « Annuler ». Le symbole du filtre apparait à l'écran pour rappeler que le filtre doit être remplacé.

Pour remplacer, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le menu Paramètres (C3);
2. Faites défiler les pages jusqu'à ce que « Filtre à eau » s'affiche puis appuyez sur « OK »;
3. Appuyez sur « OK » pour accéder à la procédure guidée;
4. Extrayez le réservoir d'eau (A23) et filtre usagé.
5. Pour retirer le filtre, appuyez sur « OK » (« Précédent » pour revenir à l'écran précédent; « Annuler » pour annuler l'opération);
6. Pour remplacer le filtre, appuyez sur « Suivant » et suivez les opérations décrites dans la section précédente à partir du point (4).

Remarque :

Au bout de deux mois (voir l'indicateur de date) ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant 3 semaines, vous devez remplacer le filtre même si le message ne s'est pas encore affiché.

20. CONSEILS POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Pour réduire la consommation d'énergie, après avoir préparé une ou plusieurs boissons, retirez les carafes de lait ou les accessoires.
- Réglez l'arrêt automatique sur 15 minutes (voir section «7.8 Réglez l'arrêt automatique»);
- Activez l'option « Économie d'énergie » (voir le paragraphe «7.9 Général»);
- Effectuez toujours le cycle de détartrage lorsque la machine vous le demande.

21. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

22. MESSAGES AFFICHÉS

MESSAGE AFFICHÉ	SIGNIFICATION	SOLUTION
Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Remplsse au-dessus du niveau 1	Quantité d'eau insuffisante dans le réservoir (A23).	Retirez le réservoir, remplissez-le d'eau potable fraîche jusqu'au niveau 1 et replacez-le dans la machine.
Je n'ai pas assez d'eau pour votre boisson. Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Remplsse au-dessus du niveau 1		
Mettez en place le réservoir d'eau	Le réservoir (A23) n'est pas correctement mis en place.	Installez le réservoir correctement et appuyez jusqu'à la butée.
Remplissez le réservoir d'eau fraîche. Videz le bac d'égouttage et le bac à marc de café	La quantité d'eau contenue dans le réservoir n'est pas suffisante pour préparer la boisson et le message demandant de vider le bac à marc s'affiche brièvement.	L'appareil demande que les deux opérations soient effectuées afin qu'aucune autre intervention ne soit nécessaire et que d'autres boissons puissent être préparées l'une après l'autre sans interruption.
Installez l'unité de percolation	L'unité de percolation (A6) n'a pas été remplacée après le nettoyage.	Installez l'unité de percolation comme indiqué dans la section «16.9 Nettoyer l'unité de percolation»
Videz le bac à marc de café	Le bac à marc de café (A10) est plein.	Nettoyez comme indiqué dans la section «16.3 Nettoyage du bac à marc de café»
Installez le bac à marc de café et le bac d'égouttage	Le bac de marc à café (A10) et/ou le bac d'égouttage (A15) n'est pas installé correctement ou est absent.	Insérez le bac d'égouttage avec le bac à marc et enfoncer jusqu'à la butée.
Ajoutez votre café moulu préféré. - max : une cuillère-doseuse!	La préparation avec du café moulu a été sélectionnée.	Assurez-vous que l'entonnoir (A4) n'est pas bloqué puis ajoutez une cuillère doseuse (D2) de café pré-moulu, appuyez sur « Suivant » sur l'écran et suivez les instructions de la section «9.4 Préparer du café à partir de café pré-moulu».
Remplissez le récipient à grains et appuyez sur « OK » pour reprendre la percolation	Les grains de café sont épuisés.	Remplissez le récipient à grains (A2) et appuyez sur « OK » pour reprendre la percolation
Mettez en place le bec d'eau	Le bec (D6) n'est pas inséré correctement ou est absent.	Insérez le bec verseur et poussez-le jusqu'à la butée (fig. 5). L'appareil émet un bip (si la fonction bip est activée).
Insérez la carafe à lait froid/chaud	La carafe à lait (E) ou (F) n'est pas insérée correctement ou est manquante.	Insérez la carafe à lait et poussez-la jusqu'à la butée. La machine émet un bip (si la fonction bip est activée).
		→

MESSAGE AFFICHÉ	SIGNIFICATION	SOLUTION
J'effectue le nettoyage. Je serais à vous dans un instant	L'appareil a détecté des impuretés dans ses circuits internes.	Attendez que l'appareil soit à nouveau prêt, puis sélectionnez à nouveau la boisson désirée. Contactez le service clientèle si le problème persiste.
Les nouveaux paramétrages n'ont pas été enregistrés	Lors de la personnalisation des boissons (voir section «14. Fonction « My » (pour les boissons « Hot » uniquement) u»), la préparation a été volontairement interrompue en appuyant sur « X » ou une alarme s'est déclenchée.	Appuyez sur « X » pour revenir à la page d'accueil (C) et visualiser l'alarme à l'origine de l'interruption. Suivez les instructions correspondant à l'alarme affichée (voir section «22. Messages affichés»)
La mouture est trop fine pour cette boisson. Réduisez l'intensité et réessayez	Le broyage est trop fin et le café est distribué trop lentement ou pas du tout.	Sélectionnez une « Intensité » plus douce (voir «9.3 Personnaliser les boissons»)
	Si le filtre adoucisseur d'eau (D4) est présent, une bulle d'air peut s'être libérée à l'intérieur du circuit, obstruant la préparation.	Appuyez sur « OK » et faire couler un peu d'eau (voir section «11. Préparer de l'eau chaude et du thé chaud u») jusqu'à ce que le débit soit régulier. Si le problème persiste, retirez le filtre (voir section «19.2 Remplacer ou retirer le filtre»)
La mouture est trop fine pour cette boisson. Réglez le moulin à café en augmentant la position du bouton d'une unité à la fois	Le broyage est trop fin et le café est distribué trop lentement ou pas du tout.	Appuyez sur « OK » et réglez le moulin à café (voir «7.4 Réglez le moulin à café»).
Veuillez sélectionner une intensité plus légère ou réduire la quantité de café pré-moulu.	Trop de café a été utilisé.	Sélectionnez une « Intensité » plus douce (voir «9.3 Personnaliser les boissons») ou réduire la quantité de café pré-moulu (1 cuillère doseuse au maximum). Appuyez sur « OK » pour retourner à la page d'accueil ou attendez que le message disparaisse.
Conservez la carafe à lait dans le réfrigérateur	Une boisson à base de lait a été préparée et la carafe à lait est encore insérée dans l'appareil	Retirez la carafe et la mettre au réfrigérateur.
L'appareil a besoin d'être détartré. Appuyez sur OK pour commencer (~50 min)	La machine doit être détartrée.	Pour procéder au détartrage, appuyez sur « OK » et suivez la procédure guidée ou appuyez sur « Annuler ». Dans ce cas, le symbole (C4) apparait sur la page d'accueil (C) pour vous rappeler qu'un détartrage est nécessaire (voir section «17. Détartrage u»).
Le processus a été interrompu. Pressez Ok pour continuer	Le processus de détartrage a été interrompu ou n'a pas été correctement effectué	Appuyez sur Ok pour continuer (voir section «17. Détartrage u»).
Veuillez remplacer le filtre à eau. Appuyez sur « OK » pour commencer	Le filtre adoucisseur d'eau (D4) est usagé.	Appuyez sur « OK pour remplacer ou retirer le filtre, ou sur « Annuler » pour effectuer la procédure plus tard. Suivez les instructions de la section «19. Filtre adoucisseur d'eau».
		→

MESSAGE AFFICHÉ	SIGNIFICATION	SOLUTION
Alarme générale : Consultez le manuel d'utilisation/application Coffee Link	L'intérieur de l'appareil est très sale.	Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil, comme décrit dans la section «16. Nettoyage u». Si le message est toujours affiché après le nettoyage, contactez le Service clientèle De 'Longhi et/ou un Centre de service agréé
Circuit d'eau vide. Appuyez sur « OK » pour commencer le remplissage	Le circuit d'eau est vide	Appuyez sur « OK » pour remplir le circuit. La distribution s'arrête automatiquement. Dans ce cas, il est normal qu'il y ait de l'eau dans le bac d'égouttage (A15) après le remplissage. Si le problème persiste, assurez-vous que le réservoir d'eau (A23) est complètement inséré.
	Un nouveau filtre adoucisseur d'eau a été installé (D4)	Assurez-vous d'avoir suivi les instructions d'insertion du nouveau filtre (sections «19.1 Installer le filtre» et «19.2 Remplacer ou retirer le filtre»). Si le problème persiste, retirez le filtre (voir section «19.2 Remplacer ou retirer le filtre»).
Le profil des grains de café a changé! N'oubliez pas de faire au moins 3 cafés avant de changer le profil des grains de café	L'appareil doit faire au moins 3 cafés avant de pouvoir ajuster Bean Adapt	Faites au moins 3 cafés avec le nouveau café avant de changer le Bean Adapt
Pour une température idéale Je vous conseille un rinçage rapide pour me refroidir un peu. Mettez un récipient de 0,2 l sous les becs et appuyez sur Démarrer	Vous souhaitez préparer une boisson « technologie Cold Brew » après avoir préparé plusieurs boissons chaudes.	Mettez un récipient sous les becs à café et appuyez sur « Démarrer » pour un rinçage rapide à froid afin de refroidir le circuit du café ou appuyez sur « Sauter » pour préparer directement la boisson souhaitée.
Je vous conseille de lancer un rinçage rapide pour me chauffer. Mettez un récipient de 0,2 L sous les becs ou buses et appuyez sur Démarrer	Vous souhaitez préparer une boisson chaude après avoir préparé des boissons de « technologie Cold Brew ».	Mettez un récipient sous les becs à café et appuyez sur « Démarrer » pour un rinçage chaud rapide afin de réchauffer le circuit de café ou appuyez sur « Sauter » pour préparer directement la boisson souhaitée.
	L'économie d'énergie est activée.	Pour désactiver la fonction d'économie d'énergie, procédez comme indiqué dans la section «7.9 Général».
	La machine doit être détartrée.	La procédure de détartrage décrite dans la section «17. Détartrage u» doit être effectuée.
	Le filtre doit être remplacé (D4)	Remplacez le filtre ou retirez-le comme décrit dans la section «19. Filtre adoucisseur d'eau».
	N'oubliez pas de nettoyer les carafes à lait (E) ou (F).	Tournez le bouton de réglage de la mousse (E3) ou (F3) pour NETTOYER.
		→

MESSAGE AFFICHÉ	SIGNIFICATION	SOLUTION
	La connexion est configurée dans le menu Paramètres de l'appareil (C3).	Connectez-vous à l'application Coffee Link.
	Indique que l'appareil est connecté.	Pour désactiver la connexion, procédez comme indiqué dans la section «7.3 Connectivité».
	La connexion est active, mais le cloud ne peut être atteint.	Si l'appareil vient d'être allumé, attendez qu'il termine la procédure de démarrage.
		Si le problème persiste, désactivez la connexion puis réactivez-la en suivant les instructions de la section «7.3 Connectivité».
		Vérifiez que les voyants du routeur indiquent que le réseau est activé.
		Si le problème persiste, éteignez puis rallumer l'appareil et le routeur domestique.

23. DIAGNOSTIC DE PANNE

Une liste de certains des dysfonctionnements possibles est présentée ci-dessous.
Si le problème ne peut être résolu comme décrit, contactez le service clientèle.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	Il n'est pas branché sur la prise de courant.	Branchez sur la prise (fig. 1).
Le café n'est pas chaud.	Les circuits internes de l'appareil ont refroidi parce que 2-3 minutes se sont écoulées depuis la dernière préparation de café.	Avant de préparer le café, faites chauffer les circuits internes avec un rinçage en utilisant la fonction rinçage (voir section «7.1 Rinçage»).
	Réglage de la température du café trop basse.	Paramétrez une température de café plus chaude dans le menu Paramètres (C3) (voir section «7.5 Température du café»).
	Les tasses ne sont pas préchauffées.	Réchauffez les tasses en les rinçant à l'eau chaude (A noter : vous pouvez utiliser la fonction eau chaude).
	La machine doit être détartrée	Procédez comme indiqué dans la section «17. Détartrage u». Ensuite, vérifiez la dureté de l'eau («18.1 Mesurer la dureté de l'eau») et assurez-vous que le paramétrage de la machine correspond à la dureté d'alimentation de l'eau («18.2 Régler la dureté de l'eau»).
		→

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le café est léger ou pas assez crémeux.	Le café est moulu trop grossièrement.	Accédez au menu Paramètres (C3) et suivez les instructions de réglage de broyage. L'effet n'est visible qu'après avoir préparé 3 cafés (voir section «7.4 Réglez le moulin à café»).
	Le café ne convient pas.	Utilisez le café pour les machines à espresso.
	Le café n'est pas frais.	Le paquet de café a été ouvert trop longtemps et a perdu son goût.
Le café est distribué trop lentement ou une goutte à la fois.	Le café est moulu trop finement.	Accédez au menu Paramètres (C3) et suivez les instructions de réglage de broyage. L'effet n'est visible qu'après avoir préparé 3 cafés (voir section «7.4 Réglez le moulin à café»).
Le café ne sort pas de l'un ou des deux becs.	Les becs à café (A7) sont bloqués.	Nettoyez les becs de café à l'aide d'une éponge ou d'un cure-dent.
Le café distribué est aqueux.	L'entonnoir (A4) est obstrué.	Nettoyez l'entonnoir à l'aide de la brosse (D5) comme décrit dans la section «16.8 Nettoyer l'entonnoir à café prémoulu».
Boisson livrée en trop faible quantité	Quantité d'eau insuffisante dans le réservoir	Remplissez toujours le réservoir au-dessus du Niveau 1.
L'appareil ne fait pas le café.	L'appareil a détecté des impuretés dans ses circuits internes. « J'effectue le nettoyage... » s'affiche.	Attendez que l'appareil soit à nouveau prêt, puis sélectionnez à nouveau la boisson désirée. Contactez le service clientèle si le problème persiste.
L'unité de percolation ou infusion (A6) ne peut pas être retirée.	L'appareil n'a pas été éteint correctement	Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ⏻ (A9) (voir section «6. Éteindre l'appareil»).
À la fin du détartrage, l'appareil demande un troisième rinçage.	Pendant les deux cycles de rinçage, le réservoir d'eau (A23) n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX	Suivre les instructions affichées par l'appareil, mais videz d'abord le bac d'égouttage (A15) pour éviter que l'eau ne déborde.
Le lait ne sort pas du bec de lait (E5) ou (F5).	Le couvercle de la carafe à lait (E1) ou (F1) est sale	Nettoyez le couvercle de la carafe de lait comme indiqué dans la section «16.10 Nettoyer les carafes à lait (E) et (F)».
	Le couvercle (E1) ou (F1) n'est pas assemblé correctement.	Assemblez tous les composants correctement comme iniqué dans les sections «10.1 Préparation des carafes de lait (E et F)» et «10.4 Réglage de la quantité de mousse».
		→

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le lait contient de grosses bulles et gicle par le bec à lait (E5) ou (F5) il y a peu de mousse.	Le lait n'est pas assez froid ou ne convient pas à la boisson demandée.	Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le type de lait approprié pour préparer des boissons chaudes ou froides (voir la section «10.2 Quel lait utiliser?»). Utilisez des boissons à la température du frigo (environ 5 °C).
	Le couvercle de la carafe de lait (E1) ou (F1) est sale	Nettoyez la carafe à lait comme indiqué dans la section «10.6 Nettoyage de la carafe de lait après utilisation»
	De l'eau est présente dans la rainure sous le bouton de réglage de la mousse (E3) ou (F3)	Extrayez le bouton et séchez-le soigneusement.
	Des boissons à base de plantes ont été utilisées.	Pour de meilleurs résultats, utilisez des boissons à la température du frigo (environ 5°C). Réglez la quantité de mousse comme décrit dans la section «10.4 Réglage de la quantité de mousse»
Le plateau de tasses (A13) est chaud.	Plusieurs boissons d'affilée ont été rapidement préparées	
Après le nettoyage, impossible de remettre le bac d'égouttage en place sur la machine	Le plateau de condensat(A12) n'est pas dans la bonne position	Assurez-vous que le plateau de condensat est installée correctement
La machine émet des bruits ou de petites bouffées de vapeur lorsqu'elle n'est pas utilisée	La machine est prête à l'emploi, ou a été récemment arrêtée, et du condensat s'égoutte dans le vaporisateur chaud	Cela fait partie du fonctionnement normal. Pour limiter le phénomène, videz le bac d'égouttage.
Des bouffées de vapeur sortent du bac d'égouttage (A15) et/ou de l'eau est présente sur la surface où est posé l'appareil.	La grille du bac d'égouttage (A14)n'a pas été remise en place après le nettoyage.	Remettez la grille du bac d'égouttage dans le bac d'égouttage.
Il y a trop de boisson To Go ou la boisson s'est renversée du Travel mug	Une quantité inadaptée a été sélectionnée	Choisissez une quantité plus petite (Medium ☕M ou Small ☕S)
		Réglez la quantité dans la mug de manière à préparer correctement la boisson suivante
Quantité trop faible de boisson, To Go	Une quantité inadaptée a été sélectionnée	Choisissez une quantité plus importante (Medium ☕M ou Large ☕L)
		Réglez la quantité dans la mug de manière à préparer correctement la boisson suivante
Le Travel mug ne peut pas être inséré dans l'appareil	La trappe du compartiment du Travel mug (A17) est fermée et/ou les becs de café (A7) sont abaissés	Ouvrez la trappe et/ou relevez les becs de café
		→

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'application ne fonctionne pas	Mauvais fonctionnement de l'application	Fermez l'appli, puis relancez-la
L'appli indique un problème, mais il n'y a pas de problème avec l'appareil	Les données entre l'appareil et l'application ne sont pas synchronisées	Désactivez et réactivez la connexion (section «7.3 Connectivité»

De'Longhi se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et le style de ses produits à tout moment, sans compromettre leur fonctionnalité et leur qualité.

CONTENIDOS

PROTECCIONES IMPORTANTES 64

INSTRUCCIONES CABLE CORTO 64

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 65
- 1.1 Uso previsto 65
- 1.2 Instrucciones para su Uso 65
- 1.3 Qué agua utilizar 65
- 1.4 Limpieza y mantenimiento de los materiales en contacto con los alimentos 65
- 1.5 Preparación de capuccinos y cafés con leche 65

2. INTRODUCCIÓN 66
- 2.1 Letras entre paréntesis 66
- 2.2 Solución de problemas y reparaciones 66
- 2.3 ¡Descargue la App! 66

3. DESCRIPCIÓN 66
- 3.1 Descripción del aparato (A) 66
- 3.2 Descripción del panel de control (B) 67
- 3.3 Descripción de la página de inicio (pantalla principal) (C) 67
- 3.4 Descripción de los accesorios (D) (*varía de acuerdo al modelo) 67
- 3.5 Descripción de la jarra de leche (caliente) (E) 67
- 3.6 Descripción de la jarra de leche (cold) (F) 67

4. INSTALACIÓN DEL APARATO 67

5. ENCIENDA EL APARATO 68

6. APAGADO DE APARATO 68

7. AJUSTES DEL MENÚ 69
- 7.1 Enjuague 69
- 7.2 Descalcificación 69
- 7.3 Conectividad 69
- 7.4 Ajuste del molinillo 69
- 7.5 Temperatura del café 70
- 7.6 Idiomas 70
- 7.7 Crear y editar perfiles 70
- 7.8 Configurar la apagado automático 70
- 7.9 General 70
- 7.10 Filtro de agua 70
- 7.11 Dureza del agua 70
- 7.12 Valores por defecto 70
- 7.13 Vaciar el agua 71
- 7.14 Estadísticas 71

8. SELECCIÓN DE BEBIDAS 71

9. PREPARACIÓN DE BEBIDAS DE CAFÉ 72
- 9.1 Preparar la máquina para elaborar bebidas de café 72
- 9.2 Bebidas seleccionadas directamente 72
- 9.3 Personalización de las bebidas 73
- 9.4 Preparación de café utilizando café pre-molido 73
- 9.5 Tecnología de Adaptación de Granos & Espresso SOUL 74
- 9.6 Indicaciones generales para preparar bebidas de café 74
- 9.7 Consejos para un café más caliente 74
- 9.8 Café / Jarra de Bebida Fría 74
- 9.9 Limpieza de la cafetera 75

10. ELABORACIÓN DE BEBIDAS CON LECHE 75
- 10.1 Preparación de las jarras de leche (E y F) 75
- 10.2 ¿Qué leche utilizar? 76
- 10.4 Ajuste de la cantidad de espuma 76
- 10.5 Preparación de bebidas con leche 77
- 10.6 Limpieza de la jarra de leche después de su uso 77

11. PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE Y TÉ CALIENTE 77
- 11.1 Preparación del aparato 77
- 11.2 Preparación de té caliente 77
- 11.3 Preparación de agua caliente 78

12. BEBIDAS FAVORITAS 78

13. PREPARACIÓN DE BEBIDAS "PARA LLEVAR" 78
- 13.1 Limpieza de la taza de viaje después de su uso 79

14. FUNCIÓN "MY" (SOLO PARA BEBIDAS "CALIENTES") 79

15. SELECCIÓN DE SU PERFIL PERSONAL 79

16. LIMPIEZA 80
- 16.1 Limpieza de la máquina 80
- 16.2 Limpieza del circuito interno 80
- 16.3 Limpieza del recipiente de posos de café 80
- 16.4 Limpieza de la bandeja de goteo y de la rejilla de la bandeja de goteo 81
- 16.5 Limpieza del interior de la máquina 81
- 16.6 Limpieza del depósito de agua 81
- 16.7 Limpieza de las boquillas de café 82
- 16.8 Limpieza del embudo de café pre-molido 82
- 16.9 Limpieza de la unidad de preparación 82
- 16.10 Limpieza de las jarras de leche (E) y (F) 82

17. DESCALCIFICACIÓN 83

18. AJUSTE DE LA DUREZA DEL AGUA 85
- 18.1 Medición de la dureza del agua 85
- 18.2 Ajuste de la dureza del agua 85

19. FILTRO ABLANDADOR DE AGUA 85
- 19.1 Instalación del filtro 85
- 19.2 Sustitución o retirada del filtro 86

20. CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 86

21. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (SOLO MODELOS CONECTADOS) 86

22. MENSAJES MOSTRADOS 87

23. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 90

PROTECCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

- Lea atentamente todas las instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje de su sistema eléctrico corresponda al indicado en la parte inferior de la máquina.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los pomos.
- Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y no lo deje sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Desconecte la toma de corriente cuando no se está utilizando el aparato y antes de limpiarlo.
- No haga funcionar si el cable o un enchufe está dañado, después de un funcionamiento incorrecto del aparato o ha sido dañado de alguna manera. Devuelva la máquina al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o de la encimera para evitar que se enganche o se enrede accidentalmente.
- No coloque el aparato o sus partes eléctricas sobre o cerca de cocinas eléctricas, superficies de cocción o quemadores de gas.
- Conecte el cable en la toma de corriente de pared. Para desconectar el aparato, primero apáguelo y luego desenchúfelo de la toma de corriente.
- No utilice el aparato para un uso distinto al previsto. Este aparato debe ser utilizado únicamente para uso doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado, incorrecto o irresponsable.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa ni el exterior del aparato. No intente reparar ni modificar el aparato, puesto que ello anularía la garantía. ¡Cualquier reparación necesaria deberá ser realizada únicamente por personal de servicio autorizado!

MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES CABLE CORTO

- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Están disponibles cables eléctricos desmontables más largos o cables de extensión que se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos.
- Cuando se usa un cable alargador, la capacidad eléctrica marcada del cable deberá ser por lo menos tan grande como la capacidad eléctrica del aparato. Si la máquina está equipada con un cable con conexión a tierra de 3 hilos, el cable alargador debe ser un cable con CONEXIÓN A TIERRA, DE 3 HILOS. El cable más

largo deberá estar instalado de manera tal que no cuelgue del borde del mostrador o encimera donde los niños pueden tirar de este o tropezarse.

- Su producto está equipado con un conector polarizado para corriente alterna (un enchufe que tiene una espiga más ancha que la otra). Este enchufe podrá introducirse en la toma de corriente solo en una posición. Esta es una medida de seguridad. Si no puede introducir el enchufe hasta el fondo, intente invirtiendo el enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con su electricista para que sustituya su toma de corriente en desuso. No elimine el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado.

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡Peligro!

Este es un aparato eléctrico y puede provocar una descarga eléctrica.

Por lo tanto, debe seguir estas advertencias de seguridad:

- No toque nunca el aparato con las manos o los pies húmedos.
- No toque nunca el enchufe con las manos húmedas.
- Asegúrese de que la toma de corriente utilizada sea accesible en todo momento, para poder desenchufar el aparato cuando sea necesario.
- Desenchufe el aparato solo directamente del enchufe. No tire nunca del cable, ya que podría dañarlo.
- Para desconectar completamente el aparato, debe desenchufarlo de la toma de corriente.
- Si el aparato está defectuoso, no intente repararlo. Apáguelo, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- Antes de limpiar el aparato, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y déjelo enfriar.

Importante:

Mantenga todos los envases (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.

¡Peligro de quemaduras!

Este aparato produce agua caliente y puede formarse vapor durante su funcionamiento.

Evite el contacto con salpicaduras de agua o vapor caliente.

Cuando el aparato está en funcionamiento, el estante para tazas podría calentarse mucho.

1.1 Uso previsto

Este aparato está diseñado y fabricado para preparar café y leche y calentar bebidas.

Cualquier otro uso se considera inadecuado y, por tanto, peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del uso inadecuado del aparato.

1.2 Instrucciones para su Uso

Lea atentamente estas Instrucciones de Uso antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de estas Instrucciones de Uso puede provocar lesiones o daños en el aparato.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas Instrucciones de Uso.

Por favor observe:

Mantenga estas Instrucciones de Uso. Si el aparato se entrega a otras personas, éstas también deben recibir estas Instrucciones de Uso.

1.3 Qué agua utilizar

- Se recomienda utilizar agua dulce potable.
- No utilice agua con gas (carbonatada) ni destilada

1.4 Limpieza y mantenimiento de los materiales en contacto con los alimentos

- Cuando se utilice por primera vez, o después de 3 días sin uso, limpie el aparato y los accesorios desmontables que entran en contacto con el agua, el café y la leche, como se indica en las instrucciones de uso. Compruebe en las instrucciones qué accesorios son aptos para el lavavajillas.
- **Bebidas servidas calientes:** Después de 3 días sin utilizar la máquina, cambie el agua del depósito y enjuague el circuito como se indica en las instrucciones, antes de preparar más bebidas. Si la máquina no se va a utilizar durante un periodo superior a 3 días, es aconsejable vaciar el depósito de agua.

  Tecnología de extracción en frío: antes de preparar bebidas elaboradas en frío, vacíe el depósito de agua, enjuáguelo a fondo y rellénelo con agua dulce potable.
- Preste la máxima atención al realizar todas las operaciones de limpieza y mantenimiento descritas en las instrucciones de uso y/o mostradas en la pantalla o en los indicadores luminosos del propio aparato.

1.5 Preparación de capuccinos y cafés con leche

- La máquina puede utilizarse tanto con leche de vaca como con bebidas a base de plantas.
- No utilice leche cruda.

- Utilice leche pasteurizada o UHT, o bebidas a base de plantas conservadas y almacenadas según las indicaciones del productor.
- Los métodos de limpieza descritos en las instrucciones no garantizan la eliminación completa de los alérgenos.
- Antes de dispensar cualquier tipo de bebida, asegúrese de que la máquina no ha sido utilizada previamente con tipos de leche, o tipos de bebidas a base de plantas, que contengan alérgenos a los que usted pueda ser alérgico o sustancias a las que pueda ser intolerante.
- En caso de que quede leche o bebida vegetal sin usar en la jarra, esta puede guardarse en el refrigerador para su uso posterior, respetando las indicaciones de conservación dadas por el productor de la bebida, y en ningún caso por más de 2 días. Si la jarra de leche no se devuelve al refrigerador, vacíe el contenido y limpie la jarra como se describe en el manual de instrucciones.

2. INTRODUCCIÓN

Le agradecemos que haya elegido esta máquina para preparar café en grano espresso y cappuccino.
Tómese unos minutos para leer estas Instrucciones de Uso. Esto evitará todos los riesgos y daños al aparato.

2.1 Letras entre paréntesis

Las letras entre paréntesis hacen referencia a la descripción del aparato en las páginas 2- 3.

2.2 Solución de problemas y reparaciones

En caso de problemas, primero intente resolverlos leyendo la información que se ofrece en las secciones "22. Mensajes mostrados" y "Solución de problemas".
Si esto no resuelve el problema o necesita más información, debe consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al número que figura en la hoja de "Servicio de Atención al Cliente" anexa.
Si esto no resuelve el problema o necesita más información, debe contactar con el Servicio de Atención al Cliente. Ver más información en delonghi.com

2.3 ¡Descargue la App!

Descargue la App y siga las instrucciones de la misma para crear su cuenta.

En la App, podrá encontrar recetas creativas, información, consejos y curiosidades sobre el mundo del café, junto con información sobre su máquina al alcance de su mano.
ASEGÚRESE DE QUE LA APLICACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN SU PAÍS: app-availability.delonghi.com

En los modelos con conexión, puede gestionar una serie de funciones de forma remota desde la App Coffee Link.
Este símbolo destaca las funciones que puede controlar o consultar mediante la App.
También puede crear nuevas bebidas y guardarlas en su máquina.

Por favor observe:

- **Advertencia:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por DE'LONGHI pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Para cancelar una orden remota, actúe directamente en la pantalla de la máquina pulsando "Parar" o "Cancelar".
- Para acceder a las funciones desde la App, habilite la conectividad desde el menú de ajustes del aparato (ver "7.3 Conectividad").
- Compruebe los dispositivos compatibles en "compatible-devices.delonghi.com".

3. DESCRIPCIÓN

3.1 Descripción del aparato (A)

A1. Tapa del recipiente de granos
A2. Recipiente de granos
A3. Regulador de dureza de la molienda
A4. Embudo de café pre-molido
A5. Tapa de la unidad de infusión
A6. Unidad de preparación extraíble
A7. Boquillas de café (altura regulable)
A8. Conector de accesorios
A9. botón: enciende y apaga el aparato (en espera)
A10. Recipiente de posos de café
A11. Soporte del recipiente de posos de café
A12. Bandeja del condensado
A13. Bandeja de tazas
A14. Rejilla de la bandeja
A15. Bandeja de goteo
A16. Compartimiento para tazas de viaje
A17. Ensamblaje de la solapa del compartimento para tazas de viaje
A18. Rejilla de la tapa
A19. Soporte de la rejilla de la tapa
A20. Indicador de nivel de agua de la bandeja de goteo
A21. Cable de alimentación
A22. Tapa del depósito de agua
A23. Depósito de agua

3.2 Descripción del panel de control (B)

B1. Menú de bebidas "Frías"
B2. Menú de bebidas "Para llevar"
B3. Menú de bebidas "Calientes"
B4. Menú de bebidas "Favoritas"

3.3 Descripción de la página de inicio (pantalla principal) (C)

C1. Bebidas seleccionables (selección directa)
C2. Para visualizar y personalizar la configuración de las bebidas
C3. Menú de ajustes del aparato
C4. Indicadores luminosos:

- Máquina en espera de la primera conexión
- Luz de Wi-Fi activo
- Luz de ausencia de red
- Indicador luminoso de ahorro de energía activo
- Indicador luminoso de requerimiento de limpieza de la jarra de leche
- Indicador luminoso de requerimiento de descalcificación
- Luz de filtro agotada

C5. Bean Adapt Technology (activar desde App): ver ""9.5 Tecnología de Adaptación de Granos & Espresso SOUL"
C6. Perfiles personalizados (ver "15. Selección de su perfil personal u")

3.4 Descripción de los accesorios (D) (*varía de acuerdo al modelo)

Accesorios en el paquete de Inicio:

D1. Papel indicador de "Prueba de Dureza Total"
D2. Medida de café premolido
D3. Descalcificador
D4. Filtro ablandador de agua
D5. Cepillo de limpieza
D6. Boquilla de agua caliente
D7. Bandeja de cubitos de hielo
D8. Cafetera
D9. Taza de viaje

3.5 Descripción de la jarra de leche (caliente) (E)

LatteCrema HOT

E1. Tapa de la jarra de leche
E2. Jarra de leche
E3. Ajuste de la espuma/marcador de limpieza
E4. Conector de la jarra de leche (extraíble para su limpieza)
E5. Boquilla de leche (altura ajustable)
E6. Tubo de toma de leche (silicona)
E7. Extensión de la boquilla de leche

3.6 Descripción de la jarra de leche (cold) (F)

LatteCrema COOL

F1. Tapa de la jarra de leche
F2. Jarra de leche
F3. Ajuste de la espuma/marcador de limpieza
F4. Conector de la jarra de leche (extraíble para su limpieza)
F5. Boquilla de leche
F6. Tubo de toma de leche (plástico rígido)

4. INSTALACIÓN DEL APARATO

Por favor observe:

- Los posibles restos de café en el molinillo son el resultado de las pruebas de ajuste realizadas en el aparato antes de su venta, prueba del meticuloso cuidado y atención que invertimos en nuestros productos.
- La primera vez que utilice el aparato, todos los accesorios removibles (jarra de leche (E) y (F), taza de viaje* (D9), cafetera* (D8), depósito de agua (A22) y (A23)) destinados a entrar en contacto con el agua o la leche deben ser enjuagados con agua caliente. Recomendamos lavar las jarras de leche en el lavavajillas.
- Debe personalizar la dureza del agua lo antes posible siguiendo las instrucciones de la sección "18. Ajuste de la dureza del agua".

1. Conecte el cable de alimentación (A21) al suministro de la red eléctrica (fig. 1).

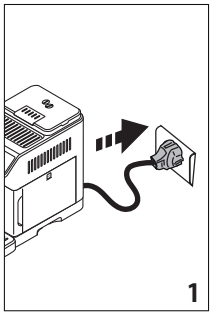

2. Pulse la bandera correspondiente al idioma deseado y confirme la selección pulsando "Hecho".

Ahora siga las instrucciones indicadas en la pantalla del aparato:

3. Remueva el depósito de agua (A23) (fig. 2) y llene hasta la línea MÁX con agua fresca (fig. 3);

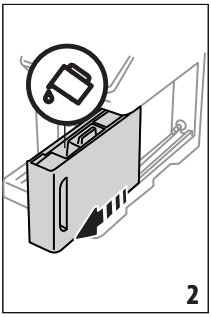

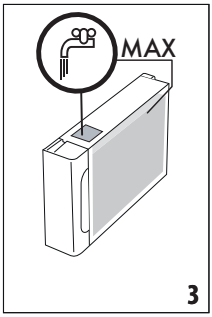

4. A continuación, vuelva a colocar el depósito y confirma pulsando "Siguiente";
5. Llene el recipiente de los granos (A2) (fig. 4), luego confirme pulsando "Siguiente".

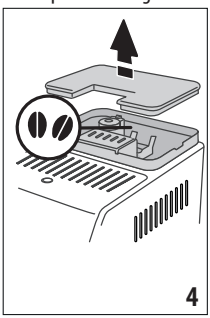

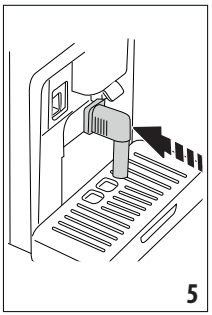

6. Introduzca la boquilla de agua caliente (D6) en el conector de accesorios (A8) (fig. 5) y coloque un recipiente con una capacidad mínima 6,76 fl oz/200 ml debajo de las boquillas de café (A7) y la boquilla de agua caliente (fig. 6);

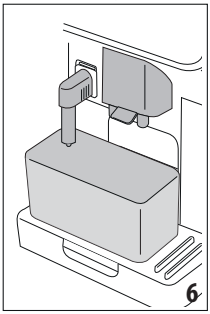

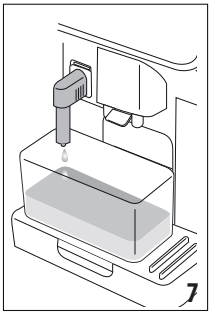

7. Pulse "OK" para llenar el circuito de agua. El aparato envía agua por la boquilla de agua caliente (fig. 7);
8. Al final del envío, el aparato procede a calentarse realizando un ciclo de enjuague, enviando agua caliente por las boquillas de café (fig. 8).

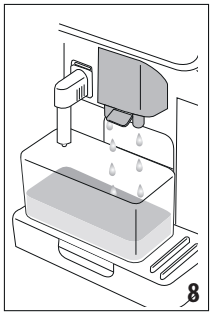

Cuando está en temperatura, el aparato propone un tutorial sobre el uso de la máquina.

Por favor observe:

- La primera vez que utilice el aparato, tendrá que hacer 4-5 capuccinos antes de que los resultados en la taza sean satisfactorios.
- La primera vez que utilice la cafetera, el circuito de agua está vacío y el aparato podría ser muy ruidoso. El ruido disminuye a medida que el circuito se llena.

5. ENCIENDA EL APARATO

Por favor observe:

- Cada vez que se enciende el aparato, este realiza un ciclo automático de precalentamiento y enjuague que no puede ser interrumpido. El aparato no está listo para su uso hasta que no se haya completado el ciclo.

1. Para encender el aparato, pulse el botón (A9) (fig. 9): el aparato se enciende

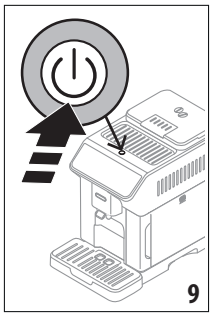

2. Cuando está en temperatura, el aparato realiza un ciclo de enjuague con agua caliente por las boquillas de café(A7); que además de calentar el calentador, calienta también los circuitos internos mediante la circulación de agua caliente.

6. APAGADO DE APARATO

Cada vez que se apaga la cafetera después de haberla utilizado para hacer café, ésta realiza un ciclo de enjuague automático.

1. Para apagar el aparato, pulse el botón (A9) (fig. 9).

2. Siestá previsto, el aparato enjuaga las boquillas de café (A7) con agua caliente y luego se apaga (en espera).

Por favor observe:

Si no va a utilizar el aparato durante algún tiempo, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.

¡Importante!

Nunca desenchufe el aparato mientras esté encendido.

7. AJUSTES DEL MENÚ

7.1 Enjuague

Utilice esta función para enviar agua caliente desde las boquillas de café (A7) (y, si está insertada, la boquilla de agua caliente (D6)), para limpiar y calentar el circuito interno del aparato.

Coloque un recipiente con una capacidad mínima de 3.38 fl oz/100 ml debajo de las boquillas(fig. 6).

Para activar la función, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Visualiza "Enjuague";
3. Pulse "OK" para iniciar el envío. Después de unos pocos segundos, se envía agua caliente para limpiar y calentar el circuito interno del aparato (fig. 7- 8);
4. Para detener el enjuague, pulse "Parar" o espere a que el enjuague se detenga automáticamente.

Por favor observe:

- Si el aparato no se utiliza durante más de 3-4 días, cuando lo vuelva a encender, le recomendamos encarecidamente que realice 2-3 enjuagues antes de utilizarlo;
- Después de la limpieza, es normal que el recipiente de posos (A10) contenga agua.

7.2 Descalcificación

Para obtener instrucciones sobre la descalcificación, consulte la sección "17. Descalcificación u"".

7.3 Conectividad

Utilice esta función para activar o desactivar la conectividad. Proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Conectividad";
3. Pulse "Siguiente";
4. Habilite la conexión Wi-Fi y el control remoto (a través de la App De'Longhi Coffee Link);
5. El PIN del aparato, necesario para conectarse a la App, aparece en la pantalla;
6. Pulse "<" para guardar la nueva selección y volver al menú de ajustes;
7. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

En la página de inicio, el símbolo (C4) que indica el estado de la conexión se alterna con los demás símbolos (por ejemplo, descalcificación, etc.)

Símbolo en la página de inicio	Significado
	Conectividad habilitada: el aparato está esperando la primera conexión
	El aparato está conectado
	El aparato está conectado a la Wi-Fi doméstica, pero no hay red, o no se puede llegar a la nube
--	Conexión desactivada. Para activarla, entre en el menú de ajustes (C3)

Por favor observe:

- Si la conexión remota está desactivada, algunas de las funciones de la App no estarán disponibles (por ejemplo, la preparación de bebidas).
- Si cambia el nombre o la contraseña de la red Wi-Fi, o si se conecta a una nueva red Wi-Fi, tendrá que realizar el procedimiento de reinicio que se describe a continuación:

1. Proceda como se ha descrito anteriormente desde el punto 1 hasta el punto 3;
2. Pulse "Reajuste";
3. Pulse "OK" para confirmar la cancelación del ajuste de la red;
4. Conéctese de nuevo con la App y seleccione las nuevas credenciales.

7.4 Ajuste del molinillo

El aparato propone un tutorial sobre cómo ajustar la molienda correctamente para obtener los mejores resultados:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Ajustar la molienda";
3. Pulse "Leer más" para consultar el tutorial sobre cómo ajustar la dureza de molienda.

Por favor observe:

- Después de realizar el procedimiento anterior, se recomienda hacer al menos 3 cafés antes de volver a ajustar. Si el café aún no se prepara correctamente, repita el procedimiento.
- El regulador de la dureza de la molienda (A3) solo debe girarse cuando el molinillo de café está en funcionamiento durante la fase inicial de preparación del café.

Bean Adapt Technology :

Le sugerimos que acceda a la Bean Adapt Technology en la aplicación Coffee Link para ajustar este parámetro a una configuración adecuada para los granos de café utilizados.

7.5 Temperatura del café

Para modificar la temperatura del agua utilizada para hacer el café, proceda como sigue:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Temperatura del café";
3. Pulse "Ajustar";
4. Seleccione la temperatura deseada entre las propuestas;
5. Pulse "<" para guardar la nueva selección y volver al menú de configuraciones.
6. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

Por favor observe:

La variación de la temperatura tiene más efecto para bebidas long.

Bean Adapt Technology :

Le sugerimos que acceda a la Bean Adapt Technology en la aplicación Coffee Link para ajustar este parámetro a una configuración adecuada para los granos de café utilizados.

7.6 Idiomas

Para cambiar el idioma de la página de inicio, proceda como sigue:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Idiomas";
3. Pulse "Siguiente";
4. Pulse la bandera correspondiente al idioma que desea ajustar (pulse "Siguiente" o "Atrás" para visualizar todos los idiomas disponibles). La pantalla se actualiza inmediatamente con el idioma seleccionado;
5. Pulse "<" para guardar la nueva selección y volver al menú de ajustes;
6. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

7.7 Crear y editar perfiles

Puede utilizar esta función para modificar la imagen y el color del icono para cada perfil. Para personalizar el icono, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Crear y editar perfiles";
3. Pulse "Siguiente";
4. Para crear un nuevo perfil, pulse "Añadir nuevo";
   Para editar un perfil existente, seleccione el perfil y pulse "Editar";
5. Personalice como desee y luego pulse "Guardar" para confirmar.
6. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

7.8 Configurar la apagado automático

El apagado automático se puede ajustar para que el aparato se apague después de 15 o 30 minutos, o de 1 o 3 horas de inactividad.

Para programar el apagado automático, proceda como sigue:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Configurar el apagado automático";
3. Seleccione el intervalo de tiempo deseado (15 o 30 minutos, o 1 o 3 horas).
4. Pulse "X" para guardar la nueva selección y volver a la página de inicio (C).

7.9 General

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "General";

Aquí puede activar o desactivar las siguientes funciones con un simple toque:

- "Sonido de pitido": cuando está activado, el aparato emite un pitido cada vez que se realiza una operación.
- "Ahorro de energía": utilice esta función para activar o desactivar el ahorro de energía. Cuando está activada, la función reduce el consumo de energía en cumplimiento de la normativa europea. Se muestra en la página de inicio para indicar que está activo.

3. Pulse "X" para guardar la nueva selección y volver a la página de inicio (C).

7.10 Filtro de agua

Para instrucciones acerca del filtro (D4), consulte la sección "19. Filtro ablandador de agua"".

7.11 Dureza del agua

Para obtener instrucciones sobre el ajuste de la dureza del agua, consulte la sección "18. Ajuste de la dureza del agua".

7.12 Valores por defecto

Esto restablece todos los ajustes del menú y la personalización del usuario a los valores por defecto (con la excepción del idioma, que sigue siendo el establecido, y las estadísticas).

Proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Valores por defecto";
3. Pulse "Siguiente":
4. Seleccione si desea restablecer todo el aparato o un solo perfil, y luego pulse "Siguiente";
5. Siga las instrucciones y después confirme el reajuste pulsando "OK".
6. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

Por favor observe:
Cuando el aparato (no el perfil individual) ha sido reajustado a los valores por defecto, la máquina propone de nuevo el tutorial introductorio.

7.13 Vaciar el agua

Para evitar que el agua del circuito se congele si el aparato va a estar inactivo durante un largo periodo de tiempo, o antes de llevarlo al servicio técnico, se recomienda vaciar el circuito de agua.
Proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Vaciar el agua";
3. Pulse "OK" para iniciar el procedimiento guiado;
4. Extraiga, vacíe y vuelva a colocar el recipiente de posos (A10) y la bandeja de goteo (A15) (fig. 10), luego pulse "Siguiente";

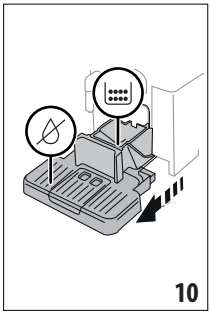
10

5. Inserte la boquilla (D6) en el conector (A8) (fig. 5);
6. Coloque un recipiente de 100 ml debajo de las boquillas (fig. 6). Pulse "Siguiente";
7. El aparato realiza un ciclo de enjuague con agua caliente de las boquillas;
8. Al final del enjuague, extraiga el depósito de agua (A23) (fig. 11) y vacíelo;
9. Si está presente, retire el filtro del descalcificador (D4) del depósito de agua y pulse "Siguiente";

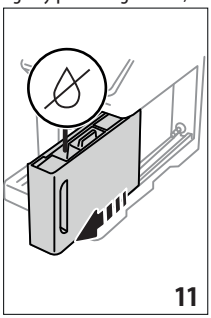
11

10. Vuelva a colocar el depósito de agua vacío en el aparato y pulse "Siguiente";
11. Espere a que el aparato vacíe el circuito; (¡Importante: agua caliente por las boquillas!). A medida que el circuito de agua se vacía, el aparato puede volverse más ruidoso. Esto forma parte del funcionamiento normal.
12. Cuando el circuito esté vacío, extraiga y vacíe la bandeja de goteo, vuelva a colocarla en el aparato y pulse "Siguiente";
13. Pulse "OK". El aparato se apaga (en espera).

La próxima vez que encienda el aparato, siga las instrucciones de la sección "4. Instalación del aparato u"".

7.14 Estadísticas

Se muestran las estadísticas relacionadas con la máquina. Para visualizar las estadísticas, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezcan "Estadísticas" y las principales estadísticas. Para ver más información, pulse "Leer más";
3. Pulse "<"para volver a la página de inicio.

8. SELECCIÓN DE BEBIDAS

Puede utilizar su máquina para preparar una gran variedad de bebidas.

Las bebidas indicadas con este símbolo también están disponibles en el menú "Para Llevar".

	Hot	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
Espresso	✓	×	✓
2X Espresso	✓	×	×
Café	✓	×	×
Doppio+	✓	×	×
Long	✓	×	×
Americano	✓	×	✓
Cafetera	✓	×	×
Bebida Fría	×	✓	×
Jarra de Bebida Fría	×	✓	×
Bebida Fría para Mezclar	×	✓	×
			→

	Hot	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
Bebida Latte Frío	×	✓	×
Bebida Cappuccino Frío	×	✓	×
Sobre hielo	×	×	✓
Cappuccino	✓	×	✓
Latte Macchiato	✓	×	✓
Latte	✓	×	✓
Cappuccino Mix	✓	×	✓
Espresso Macchiato	✓	×	×
Flat White	✓	×	✓
Cappuccino +	✓	×	×
Cortado	✓	×	×
Leche	✓	×	✓
Función de té	✓	×	×
Agua caliente	✓	×	×

Desde el panel, acceda al tipo de bebida que desea preparar (Caliente, Fría, Para Llevar- en Taza de Viaje) y coloque los accesorios necesarios.

9. PREPARACIÓN DE BEBIDAS DE CAFÉ

9.1 Preparar la máquina para elaborar bebidas de café

¡Importante!

No utilice granos de café verdes, caramelizados o confitados, ya que podrían pegarse al molinillo de café y dejarlo inservible.

1. Coloque 1 o 2 tazas debajo de las boquillas de café (A7);
2. Baje las boquillas lo más cerca posible de la taza (fig. 12). De este modo se obtiene un café más cremoso.

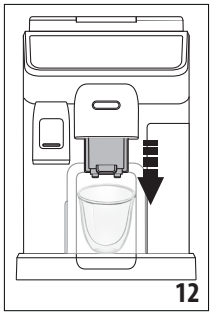

9.2 Bebidas seleccionadas directamente

1. Pulse la imagen en la página de inicio (C) correspondiente al café que desea preparar (C1) (por ejemplo espresso, fig. 13);

2. **Bebida de café caliente:** el aparato inicia la preparación.
   Tecnología de Extracción en Frío:
   - Seleccione la intensidad deseada: "Original" o "Intensa" y, a continuación, pulse "Siguiente";
   - Antes de la salida, el aparato sugiere la cantidad de cubitos de hielo. Añada la cantidad de cubitos de hielo indicada en el vaso (fig. 14) y pulse "Preparar".

   - El aparato comienza a preparar la bebida y en la pantalla aparece una descripción de cada fase (molienda, preparación y extracción del café).

Por favor observe:

- La Tecnología de Extracción de Café es una extracción lenta: por lo tanto tardará algunos minutos.
- Antes de servir bebidas de Preparación en Frío, vacíe el depósito de agua, enjuáguelo a fondo y llénelo de nuevo con agua potable fresca.
- Cuando prepare bebidas Preparación en Frío después de preparaciones calientes, la máquina recomienda un enjuague en frío para optimizar la temperatura de la bebida. En este caso, proceda a realizar el enjuague en un recipiente u omita el consejo.

Otras bebidas de café frío:

- Seleccione hacer una bebida "Hielo" o "Extra Hielo": pulse "Siguiente";
- En función de la selección anterior, antes de la entrega, el aparato sugiere la cantidad de cubitos de hielo. Añada la cantidad de cubitos de hielo indicada en el vaso (fig. 14) y pulse "Preparar".
- El aparato inicia la preparación.

En la pantalla aparece una descripción de cada fase (molienda, preparación del café).

Al final de la preparación, el aparato está listo para preparar la siguiente bebida.

9.3 Personalización de las bebidas

Para preparar bebidas de café con parámetros personalizados, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse (+) (C2) en la parte inferior de la imagen correspondiente al café que desea preparar (por ejemplo espresso, fig. 15). En la pantalla aparecen los parámetros que se pueden personalizar según el gusto:

Tamaño	
Intensidad	

2. **Bebida caliente de café:** Después de ajustar los parámetros, pulse "Preparar". El aparato comienza a preparar la bebida y en la pantalla aparece una descripción de cada fase (molienda, preparación del café);

   Tecnología de Extracción en Frío: Ajuste el tamaño, luego pulse "Inicio" y proceda de la siguiente manera:

   - Seleccione la intensidad deseada: "Original" o "Intensa" y, a continuación, pulse "Siguiente";
   - Antes de la salida, el aparato sugiere la cantidad de cubitos de hielo. Añada la cantidad de cubitos de hielo indicada en el vaso (fig. 14) y pulse "Preparar".
   - El aparato comienza a preparar la bebida y en la pantalla aparece una descripción de cada fase (molienda, preparación y extracción del café).

   Por favor observe:

   - La Tecnología de Extracción de Café es una extracción lenta: por lo tanto tardará algunos minutos.
   - Antes de servir bebidas de Preparación en Frío, vacíe el depósito de agua, enjuáguelo a fondo y llénelo de nuevo con agua potable fresca.
   - Cuando prepare bebidas Preparación en Frío después de preparaciones calientes, la máquina recomienda un enjuague en frío para optimizar la temperatura de la bebida. En este caso, proceda a realizar el enjuague en un recipiente u omita el consejo.

   Otras bebidas de café frío: Ajuste los parámetros, luego pulse "Inicio" y proceda de la siguiente manera:

   - Seleccione si desea preparar una bebida "Helada" o "Extra Helada" y, a continuación, pulse "Siguiente";
   - En función de la selección anterior, antes de la entrega, el aparato sugiere la cantidad de cubitos de hielo. Añada la cantidad de cubitos de hielo indicada en el vaso (fig. 14) y pulse "Preparar".
   - El aparato comienza a preparar la bebida y en la pantalla aparece una descripción de cada fase (molienda, preparación del café).

3. Al final de la entrega, pulse "Guardar" para guardar los nuevos ajustes, o "Cancelar" para conservar los parámetros anteriores.

Por favor observe:

Si guarda los nuevos ajustes, estos se memorizan SOLO en el perfil seleccionado.

4. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

El aparato está listo para ser utilizado de nuevo.

9.4 Preparación de café utilizando café premolido

¡Importante!

- Nunca añada café premolido cuando la máquina esté apagada o podría extenderse por el interior de la máquina y ensuciarla. Esto podría dañar la máquina.

- Nunca utilice más de 1 cuchara medidora de nivel (D2) ya que podría ensuciar el interior de la cafetera o bloquear el embudo (A4).

Si utiliza café pre-molido, solo puede preparar una taza a la vez.

- Preparación **del café** largo: a mitad de la preparación, cuando el aparato lo solicite, añada una cucharada dosificadora rasa de café pre-molido y pulse "OK".
- No puede preparar bebidas **Doppio+, 2x Espresso, Jarra de Café, Cappuccino+ y Bebidas Frías** utilizando café pre-molido.

1. Pulse ⊕ (C2) en la parte inferior de la imagen correspondiente al café que desea preparar (por ejemplo espresso, fig. 15). Los parámetros que se pueden personalizar según el gusto aparecen en la pantalla;
2. Seleccione la cantidad y el café pre-molido ◉ ☕;
3. Pulse "Preparar";
4. Levante la tapa del embudo de café pre-molido, asegúrese de que el embudo (A4) no esté bloqueado, luego añada una cucharada dosificadora rasa (D2) de café pre-molido (fig. 16). Pulse "OK" para preparar la bebida;

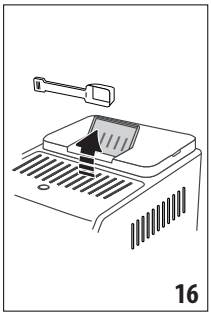
16

5. El aparato comienza a preparar la bebida y en la pantalla aparece una descripción de cada fase (molienda, preparación del café).

Al final de la preparación, el aparato está listo para preparar la siguiente bebida.

9.5 Tecnología de Adaptación de Granos & Espresso SOUL

Un experto en café al alcance de su mano para ayudarle a optimizar la preparación del café y el resultado en su taza en tan solo unos pasos.

La tecnología inteligente le guía para ajustar la máquina en función de los granos de café utilizados: desde la molienda gruesa hasta la preparación, cada fase se regulará para obtener los mejores resultados del grano de café.

Descargue y abra la Aplicación Coffee Link para obtener más información.

Una vez guardados los ajustes en la sección "Tecnología de Adaptación de Granos" de la App, puede utilizar la bebida "Espresso SOUL" (C1) en la página de inicio (C).

Para preparar café espresso, siga las instrucciones en la sección "9.2 Bebidas seleccionadas directamente".

Por favor observe:

Puede modificar la cantidad de la bebida "Espresso SOUL" tal como se describe en la sección "9.3 Personalización de las bebidas".

9.6 Indicaciones generales para preparar bebidas de café

- Una cantidad de agua por encima del nivel 1 es suficiente para completar la mayoría de las bebidas. Llenar siempre por encima del nivel 1 permite al aparato estimar la cantidad de agua disponible para preparar las bebidas.
- Mientras la máquina prepara el café, la preparación puede interrumpirse en cualquier momento pulsando "Parar" o "Cancelar".
- Una vez finalizado el suministro, para aumentar la cantidad de café, basta con pulsar "Extra". Cuando se alcance la cantidad requerida, pulse "Parar" o "Cancelar".
- Durante el uso del aparato pueden aparecer diversos mensajes de alarma ("Por favor, llene el depósito con agua fresca hasta el nivel MÁX" etc.). Su significado se explica en la sección "22. Mensajes mostrados".
- **Tecnología de Extracción en Frío:** para obtener los mejores resultados al preparar bebidas de Elaboración en Frío, llene el depósito de agua con agua potable fresca.
- Si el café se suministra gota a gota, demasiado débil y no lo suficientemente cremoso, o demasiado frío, consulte el tutorial sobre cómo ajustar la molienda (ver la sección "7.4 Ajuste del molinillo") y la sección "Solución de problemas".
- Si el modo "Ahorro de Energía" está activado, es posible que haya un retraso de unos segundos antes de que se entregue el primer café.

9.7 Consejos para un café más caliente

Para preparar un café más caliente, proceda de la siguiente manera:

- realice un ciclo de enjuague caliente antes de preparar bebidas calientes (sección "7.1 Enjuague");
- calentar las tazas con agua caliente mediante la función de agua caliente (ver sección "11. Preparación de agua caliente y té caliente u");
- aumente la temperatura del café (sección "7.5 Temperatura del café").

9.8 Café / Jarra de Bebida Fría

La Cafetera y la Jarra de Bebida Fría son dos bebidas de café para disfrutar en compañía; la Cafetera se basa en el Espresso, ligero y equilibrado, con una fina capa de crema; la Jarra de Bebida Fría se basa en la bebida de Extracción en Frío, para compartir un momento refrescante.

Accesorio opcional en algunos modelos:	
	Taza (capacidad 33.81 fl oz/1 litro)
	Tipo: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Para preparar la bebida, proceda de la siguiente manera:

1. En la página de inicio (C), pulse la imagen correspondiente a la bebida de "Jarra" que desea (C1);
2. Seleccione el número de tazas que quiera preparar y la intensidad deseada;

Número de tazas	Número de moliendas	Cantidad total (fl oz / ml)*	
		Cafetera	Jarra de Bebida Fría
2	2	8.45 / 250	8.11 / 240
3	3	12.68 / 375	12.17 / 360
4	4	16.9 / 500	16.23 / 480
5	5	21.13 / 625	20.29 / 600
6	6	25.36 / 750	24.35 / 720

* *Las cantidades indicadas son aproximadas y podrían variar según el tipo de café.*

3. Pulse "Inicio" para pasar al siguiente paso;
4. **Jarra Caliente de Café:**
   - Llene el depósito (A23) con agua y llene el recipiente de granos de café (A2) como se indica en la pantalla (fig. 17).

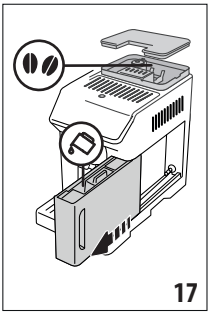
17

   - Una vez que se haya asegurado de que hay suficiente agua y café para las bebidas que desea preparar, pulse "Siguiente";

Jarra de Bebida Fría:

Por favor observe:

Antes de servir bebidas de Preparación en Frío, vacíe el depósito de agua, enjuáguelo a fondo y llénelo de nuevo con agua potable fresca.

- Seleccione la intensidad deseada: "Original" o "Intensa" y, a continuación, pulse "Siguiente";
- Llene el depósito (A23) con agua y llene el recipiente de granos de café (A2) como se indica en la pantalla (fig. 17).
- Una vez que se haya asegurado de que hay suficiente agua y café para las bebidas que desea preparar, pulse "Siguiente";

5. Coloque la cafetera (D8) debajo de las boquillas de café (A7). Pulse "Preparar";
6. El aparato comienza a preparar la bebida con un número de moliendas adecuado al número de tazas que se van a preparar y en la pantalla aparece una descripción de cada fase (molienda, preparación del café).

Por favor observe:

"Cancelar" o "Parar": pulse para detener la preparación por completo y volver a la página de inicio.

7. Al final de la entrega, pulse "Guardar" para guardar los nuevos ajustes, o "Cancelar" para conservar los parámetros anteriores.
8. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

El aparato está listo para ser utilizado de nuevo.

Por favor observe:

Si guarda los nuevos ajustes, estos se memorizan SOLO en el perfil seleccionado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Después de preparar una jarra de café caliente, deje enfriar el aparato durante 5 minutos antes de preparar otra bebida. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!

9.9 Limpieza de la cafetera

Después de cada uso, debe limpiar la cafetera (D8) con agua caliente y detergente suave.

Enjuague a fondo con agua caliente para eliminar todos los residuos de detergente. La cafetera se puede lavar en el lavavajillas.

10. ELABORACIÓN DE BEBIDAS CON LECHE

10.1 Preparación de las jarras de leche (E y F)

Por favor observe:

Para evitar que la leche tenga espuma de mala calidad o burbujas grandes, limpie siempre las jarras de leche como se describe en las secciones "10.6 Limpieza de la jarra de leche después de su uso" y "16.10 Limpieza de las jarras de leche (E) y (F)".

10.2 ¿Qué leche utilizar?

La calidad de la espuma variará en función de:

- la temperatura de la leche o bebida vegetal (para obtener mejores resultados, utilice siempre leche o bebidas vegetales a temperatura del refrigerador (5°C);
- tipo de leche o bebida vegetal;
- la marca utilizada;
- los ingredientes y el valor nutricional.

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Leche de vaca		
Completa (contenido de grasa >3.5%)	✓	✗
Parcialmente descremada (Contenido de grasa entre 1.5 y 1.8%)		✗
Descremada (contenido de grasa< 0.5%)		✓
Bebidas a base de plantas		
Soja	✓	✓
Almendra	✓	✓
Avena	✓	✓

10.3 Llenado y colocación de las jarras de leche

1. Levante la tapa (E1) o (F1) (fig. 18);

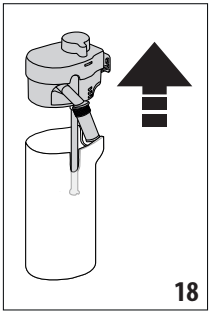

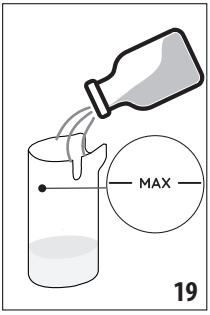

2. Llene la jarra de leche (E2) o (F2) con una cantidad suficiente de leche, sin superar el nivel MÁX; marcado en la jarra (fig. 19);
3. Asegúrese de que el tubo de entrada de leche (E6) o (F6) esté correctamente insertado en la parte inferior de la tapa de la jarra de leche (fig. 20);

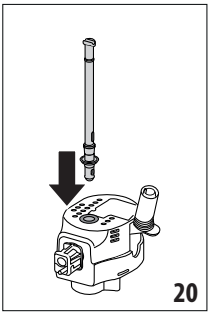

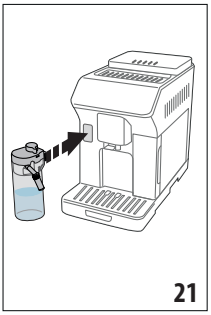

4. Vuelva a colocar la tapa en la jarra de leche;
5. Conecte la jarra al conector (A8) y empuje hasta el tope (fig. 21). La máquina emite un pitido (si la función está activada);
6. Coloque una taza suficientemente grande bajo las boquillas de café (A7) y de leche (E5) o (F5). Solo la boquilla de leche (E5) puede alargarse ajustando la extensión;
7. Seleccione la bebida que desea preparar como se describe en los siguientes párrafos.

Por favor observe:

Si el modo "Ahorro de Energía" está activado (véase la sección "7.9 General"), podría tener que esperar unos pocos segundos antes de que el aparato prepare la bebida.

10.4 Ajuste de la cantidad de espuma

Gire el dial de ajuste de la espuma (E3) o (F3) para ajustar la cantidad de espuma de la leche suministrada mientras se preparan bebidas a base de leche.

Posición del dial	Recomendado para...		
	Hot	COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
MÍN. espuma	• Latte • Leche caliente (si espuma)	--	• Latte
MED espuma	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado	• Bebida Latte Frío	• Latte Macchiato • Flat White
MÁX. espuma	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Leche caliente (con espuma)	• Bebida Cappuccino Frío	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Leche fría (con espuma)

10.5 Preparación de bebidas con leche

En la página de inicio (C), pulse la imagen correspondiente a la bebida que desea preparar (C1).

En cuanto a las bebidas de café, puede preparar una bebida personalizada pulsando ⊕ (C2) el símbolo que aparece en la parte inferior de la imagen de la página de inicio.

10.6 Limpieza de la jarra de leche después de su uso

Cada vez que se sirve una bebida de leche, el aparato le pide que realice la función LIMPIAR para limpiar la tapa de la jarra de leche (E1) o (F1). Para iniciar la limpieza, proceda de la siguiente manera:

1. Deje la jarra de leche en la máquina (no es necesario vaciarla);
2. Coloque una taza u otro recipiente debajo la boquilla de la leche (E5) o (F5) (fig. 22);

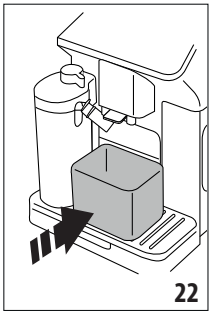
22

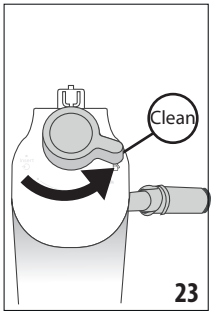

23

3. Gire el dial de ajuste de la espuma/limpieza (E3) o (F3) a la posición "Limpiar" (fig. 23). El agua caliente y el vapor salen por la boquilla de leche. La limpieza se detiene automáticamente;
4. Vuelva a girar el selector a una de las selecciones de espuma;

Si desea preparar varias bebidas seguidas:

- Para proceder a la elaboración de las siguientes bebidas, cuando aparezca el mensaje "Limpiar", pulse "Cancelar". Limpie la jarra de leche después de preparar la última bebida.

Al final de la preparación, la jarra de leche está vacía, o no hay suficiente leche para otras bebidas

- Después de la limpieza utilizando la función "Limpiar", extraiga la jarra de leche y limpie todos los componentes como se describe en la sección "16.10 Limpieza de las jarras de leche (E) y (F)"

Al final de la preparación, queda suficiente leche en la jarra para otras bebidas

- Después de la limpieza utilizando la función "Limpiar", extraiga la jarra de leche y colóquela inmediatamente en el refrigerador. La jarra "CALIENTE" puede conservarse en el refrigerador durante un máximo de 2 días; la jarra "FRÍA" puede conservarse en el refrigerador durante un máximo de 1 día: a continuación, todos los componentes deben limpiarse como se describe en la sección "16.10 Limpieza de las jarras de leche (E) y (F)".

Importante:

Si la jarra de leche se ha dejado fuera del refrigerador durante más **de 30 minutos**, desmonte y limpie todos los componentes como se describe en la sección "16.10 Limpieza de las jarras de leche (E) y (F)".

Notas generales después de preparar bebidas con leche:

- Si no limpia la jarra de leche, el símbolo aparece en la página de inicio para recordarle que debe limpiarla.
- En algunos casos, el aparato deberá calentarse antes de poder limpiar la jarra.
- Para garantizar una limpieza correcta, espere a que finalice la función LIMPIAR. La función es automática. No debe ser interrumpida mientras esté en marcha.

11. PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE Y TÉ CALIENTE

11.1 Preparación del aparato

1. Introduzca la boquilla de agua caliente (D6) en la máquina (fig. 5);
2. Coloque una taza debajo de la boquilla;

Para utilizar vasos altos:

- levante la tapa (A17) (fig. 24) y coloque el vaso en el compartimiento (A16);
- gire la boquilla del agua (fig. 25).

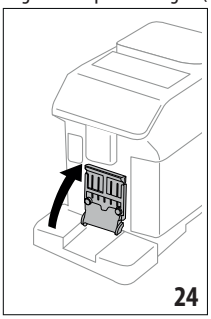
24

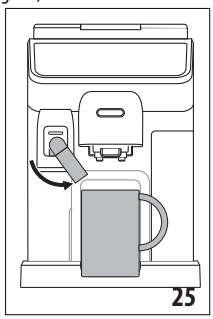
25

11.2 Preparación de té caliente

1. En la página de inicio (C), pulse la imagen correspondiente a té (C1);
2. Ajuste la cantidad y la temperatura;
3. Pulse "Preparar". La preparación comienza y se detiene automáticamente.

Por favor observe:

- Para detener la preparación, pulse "Parar" o "Cancelar".

- Una vez finalizado el suministro, para aumentar la cantidad de agua, basta con pulsar "Extra". Cuando se alcance la cantidad requerida, pulse "Parar" o "Cancelar".

11.3 Preparación de agua caliente

Selección directa:

1. En la página de inicio (C), pulse la imagen correspondiente a agua caliente (C1). La preparación comienza y se detiene automáticamente.

Personalización de la cantidad:

1. Pulse (+) (C2) en la parte inferior de la imagen correspondiente al agua caliente: la cantidad a seleccionar aparece en la pantalla;
2. Pulse "Preparar". La preparación comienza y se detiene automáticamente.

Por favor observe:

- Para detener la preparación, pulse "Parar" o "Cancelar".
- Una vez finalizado el suministro, para aumentar la cantidad de agua, basta con pulsar "Extra". Cuando se alcance la cantidad requerida, pulse "Parar" o "Cancelar".

12. BEBIDAS FAVORITAS

Se puede crear una colección de bebidas favoritas para cada perfil. Proceda de la siguiente manera:

1. Pulse (+) (C2) en la parte inferior de la imagen correspondiente a la bebida que desea incluir en la colección;

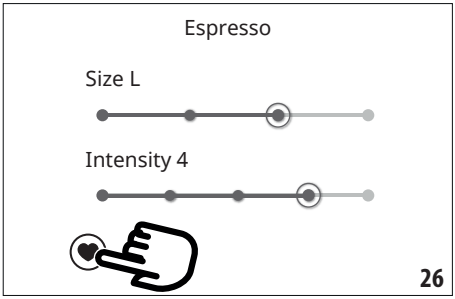

2. Seleccione el corazón (fig. 26):
3. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

La bebida está ahora incluida en la colección y se puede acceder a ella pulsando Favoritos (B4) desde el panel de control (B).

Por favor observe:

Se puede cambiar el orden de las bebidas en la colección:

1. Pulse ;
2. Seleccione la bebida que desea desplazar;
3. Utilice las flechas para cambiar el orden de las bebidas;
4. Pulse "X" para volver a la página de inicio (C).

13. PREPARACIÓN DE BEBIDAS "PARA LLEVAR"

La función "Para Llevar" es perfecta para todos aquellos que quieran crear una bebida personalizada para llevar.

Accesorio opcional en algunos modelos:	
	Taza de viaje (capacidad 16 fl oz/473 ml/160 mm H)
	Tipo: DLSC073
	EAN: 8004399024083

1. Disponga de la máquina con los accesorios necesarios para preparar la bebida que desea elaborar (E, F);
2. Levante la tapa (A17) (fig. 24) y coloque la taza de viaje en el compartimiento (A16) (fig. 27);

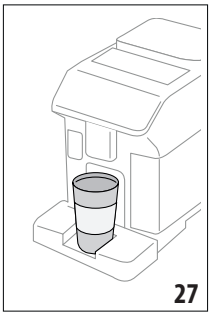

3. Pulse "To Go" (B2);

La primera vez que utilice la función:

- Pulse "Inicio";
- Al pulsar aparece la información sobre las cantidades correspondientes al tamaño de la taza de viaje;
- Seleccione el tamaño de taza de viaje que esté utilizando (Pequeño, Mediano, Grande) y pulse "Siguiente";
- El aparato le informa de que, al final de la preparación, puede ajustar la cantidad para guardar la capacidad exacta de su taza. Pulse "Siguiente".

4. Seleccione el tipo de bebida que desea preparar (Caliente (B3) o Fría (B1));
5. Desplácese a través de las bebidas de la página de inicio (C) hasta que aparezca la que desea preparar. Seleccione la bebida y personalice los parámetros propuestos por el aparato. Proceda con la preparación;
6. Al final de la preparación, puede corregir la cantidad entregada para que la próxima vez la máquina haga la cantidad correcta de bebida para la taza de viaje que esté utilizando.

Por favor observe:

- Cada vez que utilice una taza diferente a la usada anteriormente, le recomendamos que permanezca cerca para comprobar la cantidad de bebida suministrada.
- Si guarda los nuevos ajustes, estos se memorizan SOLO en el perfil seleccionado.
- Para mantener la temperatura de las bebidas calientes, precaliente la taza de viaje con agua caliente.
- Solo debe utilizar la taza de viaje para las bebidas presentes en la página de inicio.
- Para utilizar una taza de viaje distinta de la suministrada, asegúrese de que no sea más alta que 16 cm.

Importante

- Antes de enroscar la tapa, abra el tapón de cierre para liberar la presión;
- **Bebidas con leche:** al final de la preparación, limpie la jarra de leche (ver sección "10.6 Limpieza de la jarra de leche después de su uso").
- Debe utilizar el contenido en un plazo máximo de 2 horas. Pasado ese tiempo, vacíe y limpie como se describe en la siguiente sección.
- Para más información, consulte el folleto adjunto a la taza de viaje.

13.1 Limpieza de la taza de viaje después de su uso

Por razones de higiene, la taza de viaje (D9) debe limpiarse siempre después de su uso. No utilice materiales abrasivos que puedan dañar la superficie del recipiente.
Proceda de la siguiente manera:

1. Desenrosque la tapa y enjuague el recipiente y la tapa con agua potable caliente (104°F/40°C).
2. Sumerja los componentes en agua caliente (104°F/40°C) con detergente líquido durante al menos 30 minutos. No utilice detergentes perfumados.
3. Limpie el interior del recipiente y la tapa con una esponja limpia y detergente líquido, eliminando cualquier suciedad visible.
4. Enjuague todos los componentes con agua potable caliente (104°F/40°C).
5. Seque todos los componentes con un paño limpio y seco o con toallas de papel y vuelva a montarlos.
6. Lave la tapa en el lavavajillas una vez a la semana. El recipiente metálico no es apto para el lavavajillas

14. FUNCIÓN "MY" (solo para bebidas "Calientes")

Con "my function", puede personalizar la bebida del siguiente modo:

1. Asegúrese de que el perfil (C6) cuya bebida desea personalizar esté activo;
2. Pulse (+) (C2) en la parte inferior de la imagen correspondiente a la bebida que desea preparar;
3. Pulse (my);
4. Pulse "Inicio" para seguir el procedimiento guiado;
5. Si lo prevé la bebida, seleccione la Intensidad deseada y pulse "Siguiente";
6. Pulse "Preparar" para comenzar la preparación;
7. Cuando se haya suministrado la cantidad requerida en la taza, pulse "Parar".
8. Si está satisfecho con el resultado en la taza, pulse "Guardar" para guardar los ajustes, o "Cancelar" para conservar los parámetros anteriores.
9. Pulse "X" para volver a la página de inicio.

El aparato regresa a la página de inicio (C).

Por favor observe:

- Si guarda los nuevos ajustes, estos se memorizan SOLO en el perfil seleccionado.
- Al personalizar una bebida individual, también se personaliza la respectiva versión doble y el aparato muestra el mensaje "Ajustes guardados tanto en la bebida doble como en la individual";
- Pulse "X" para salir de la programación en cualquier momento. Los valores no se guardarán.
- Cuando se ha personalizado una bebida, aparecen en los ajustes "Reajustar" (debajo de la imagen) y "mi" (entre las selecciones de cantidad). Pulse "Reajustar" para restablecer los valores por defecto de la bebida.

Tabla de cantidades de bebidas		
Bebida	**Cantidad estándar (fl oz/ml)**	**Cantidad programable (fl oz/ml)**
ESPRESSO	1.35 / 40	0.67-6.08 / 20-180
2X ESPRESSO	1.35 /40 + 1.35 /40	0.67-6.08 / 20-180 + 0.67-6.08 / 20-180
CAFÉ	6.08 / 180	3.38 - 9.13 / 100-270
LONG	160 / 5.41	3.88 - 8.45 / 115-250
DOPPIO+	4.05 / 120	2.70 - 6.08 / 80-180
AMERICANO	5.07 / 150	2.36 - 16.23 / 70-480
TÉ	5.07 / 150	0.67 - 14.20 / 20-420
AGUA CALIENTE	8.45 / 250	0.67 - 14.20 / 20-420

15. SELECCIÓN DE SU PERFIL PERSONAL

Puede memorizar varios perfiles diferentes, cada uno de ellos asociado a un icono diferente.

Los ajustes personalizados de la bebida se guardan en cada perfil. El orden en el cual se muestran todas las bebidas se basa en la frecuencia de selección.

Para seleccionar un perfil, proceda como sigue:

1. Desde la página de inicio (C), pulse el perfil que se está utilizando actualmente (C6). Aparece una lista de perfiles seleccionables;
2. A continuación, seleccione el perfil deseado.

Por favor observe:

- Después de hacer la selección, las barras de configuración de las bebidas aparecerán todas en el mismo color que el perfil;
- Puede cambiar el nombre de su perfil;
- Para personalizar el icono del perfil, vea la sección "7.7 Crear y editar perfiles".

16. LIMPIEZA

16.1 Limpieza de la máquina

Las siguientes partes de la máquina deben limpiarse regularmente:

- el circuito interno del aparato;
- recipiente de granos de café (A10);
- bandeja de goteo (A15) y rejilla de la bandeja de goteo(A14);
- depósito de agua (A23);
- boquillas de café(A7);
- Embudo de café pre-molido (A4);
- unidad de preparación (A6), extraíble después de abrir la tapa de la unidad de preparación (A5);
- jarras de leche (E) y (F)
- cafetera (D8) (ver sección "9.9 Limpieza de la cafetera");
- Taza de viaje (D9) (ver sección "13.1 Limpieza de la taza de viaje después de su uso").

¡Importante!

- No utilice disolventes, detergentes abrasivos o alcohol para limpiar la cafetera. Con las cafeteras super automáticas de De'Longhi no se necesitan productos químicos para su limpieza.
- No use objetos metálicos para eliminar incrustaciones o depósitos de café, ya que podrían rayar las superficies de metal o de plástico.

se puede lavar en el lavavajillas	**lavar a mano solamente**
contenedor de posos de café (A10)	soporte del recipiente de posos de café (A11)
bandeja de goteo (A15)	bandeja de tazas (A13)
soporte de la rejilla de la tapa (A19)	rejilla de la tapa (A18)
rejilla de la bandeja de goteo (A14)	depósito de agua (A23)
Jarra de leche "Hot" (E)	unidad de preparación extraíble (A6)
jarra de leche "Cold" (F)	

16.2 Limpieza del circuito interno

Si el aparato no se utiliza durante más de 3/4 días, antes de volver a utilizarlo, se recomienda especialmente encenderlo y realizar 2/3 ciclos de enjuague seleccionando la función "Enjuague" (sección "7.1 Enjuague").

Por favor observe:

Después de la limpieza, es normal que el recipiente de posos (A10) contenga agua.

16.3 Limpieza del recipiente de posos de café

Cuando aparezca "Por favor vacíe el recipiente de posos" en la pantalla, deberá vaciar y limpiar el depósito de granos. El aparato no puede ser utilizado para preparar café hasta que no se haya limpiado el depósito de posos (A10). Aunque no esté lleno, el mensaje de recipiente vacío de posos de café aparece 72 horas después de la preparación del primer café. Para que las 72 horas se calculen correctamente, la máquina no debe desconectarse nunca de la red eléctrica.

¡Importante! Peligro de quemaduras

Si prepara varias bebidas a base de leche una tras otra, la bandeja metálica para tazas (A13) se calienta. Espere a que se enfríe antes de tocarla y manipúlela solo por delante.

Para limpiar (con la máquina encendida):

1. Retire la bandeja de goteo (A15) y el recipiente de granos (A10) (fig. 28);

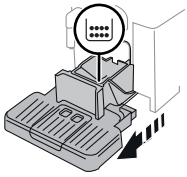

28

2. Vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos y límpielos a fondo para eliminar todos los residuos que quedan en el fondo. Esto se puede hacer con la espátula en el cepillo (D5) suministrado.
3. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla y el recipiente de posos de café en el aparato.

¡Importante!

Al retirar la bandeja de goteo, el depósito de posos debe vaciarse, aunque sólo contenga unos pocos granos. Si no lo hace, cuando prepare los siguientes cafés, el recipiente de posos se llenará más de lo previsto y atascará la máquina.

16.4 Limpieza de la bandeja de goteo y de la rejilla de la bandeja de goteo

¡Importante!

La bandeja de goteo (A15) está provista de un indicador de nivel (A20) (rojo) que muestra la cantidad de agua que contiene(fig. 29).

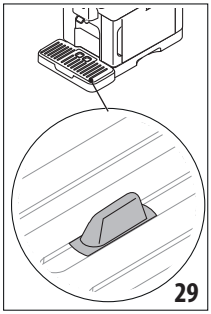

Antes de que el indicador sobresalga de la bandeja de tazas (A13), la bandeja de goteo debe vaciarse y limpiarse, de lo contrario el agua puede desbordar el borde y dañar el aparato, la superficie sobre la que se apoya o los alrededores. Para retirar la bandeja de goteo, proceda de la siguiente manera:

1. Retire la bandeja de goteo y el contenedor de posos de café (A10) (fig. 28);
2. Compruebe la bandeja de condensado (A12) y vacíela si está llena;
3. Retire la bandeja de tazas (A13) y la rejilla de la bandeja de goteo (A14), luego vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos y lave todos los componentes;
4. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla y el recipiente de posos de café en el aparato.

¡Importante!

Al retirar la bandeja de goteo, el depósito de posos debe vaciarse, aunque contenga unos pocos. Si no lo hace, cuando prepare los siguientes cafés, el recipiente de posos se llenará más de lo previsto y atascará la máquina.

16.5 Limpieza del interior de la máquina

¡Peligro de descarga eléctrica!

Antes de limpiar las partes internas, la máquina debe estar apagada (ver sección "6. Apagado de aparato") y desconectada del suministro principal de energía eléctrica. Nunca sumerja la máquina en agua.

1. Compruebe con regularidad (aproximadamente una vez al mes) que el interior del aparato (al que se accede después de retirar la bandeja de goteo (A15)) no esté sucio. Si es necesario, elimine los depósitos de café con el cepillo (D5) suministrado y una esponja.
2. Elimine todos los residuos con un aspirador (fig. 30).

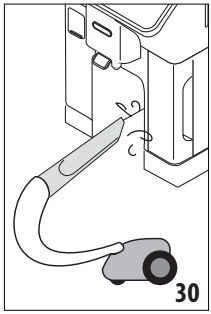

16.6 Limpieza del depósito de agua

Limpie el depósito de agua periódicamente (aproximadamente una vez al mes) y siempre que sustituya (D4) el filtro descalcificador (A23) del depósito de agua.

1. Saque el depósito de agua (fig. 2), retire el filtro descalcificador (si está instalado) y enjuáguelo con agua corriente;
2. Vacíe el depósito de agua y límpielo con agua caliente, si es necesario con la ayuda de un paño limpio y no abrasivo. Enjuague a fondo con agua;
3. Vuelva a colocar el filtro (fig. 31), llene el depósito con agua potable fresca hasta el nivel MÁX (fig. 3) y vuelva a colocar el depósito en la máquina;

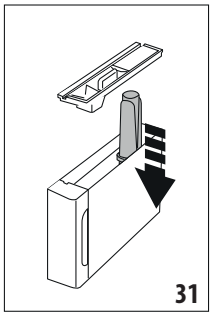

4. (solo modelos con filtro ablandador de agua) — suministre 3.38 fl oz / 100ml de agua caliente para reactivar el filtro.

Por favor observe:

Si el aparato no se utiliza durante más de 3-4 días, deberá limpiar el depósito como se ha descrito anteriormente.

16.7 Limpieza de las boquillas de café

1. Limpie regularmente las boquillas de salida del café (A7) con una esponja o un paño (fig. 32);

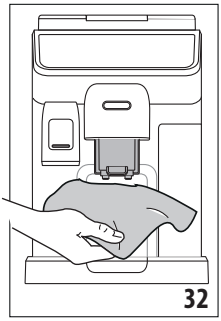
32

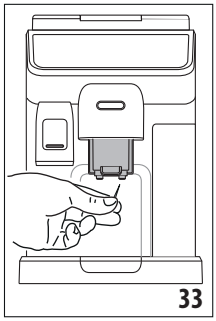
33

2. Compruebe que los agujeros en las boquillas de café no estén obstruidos. Si es necesario, elimine los depósitos de café con un palillo de dientes (fig. 33).

16.8 Limpieza del embudo de café pre-molido

Limpie el embudo de café pre-molido regularmente (A4) (aproximadamente una vez al mes) con un paño húmedo. Proceda de la siguiente manera:

1. Apague la máquina (véase el capítulo "6. Apagado de aparato";
2. Abra la tapa del embudo;
3. Limpie el embudo con el cepillo suministrado (D5);
4. Cierre la tapa.

¡Importante!

Después de la limpieza, asegúrese de que no queden accesorios en el embudo. La presencia de objetos extraños en el embudo mientras la máquina está en funcionamiento podría dañar el aparato.

16.9 Limpieza de la unidad de preparación

La unidad de preparación (A6) debe limpiarse al menos una vez al mes.

¡Importante!

La unidad de preparación no puede ser extraída mientras la máquina está encendida.

1. Asegúrese de que la máquina está correctamente apagada (véase la sección "6. Apagado de aparato");
2. Retire el depósito de agua (A23) (fig. 2);
3. Abra la tapa de la unidad de preparación (A5) (fig. 34) situada en el lado derecho del aparato;

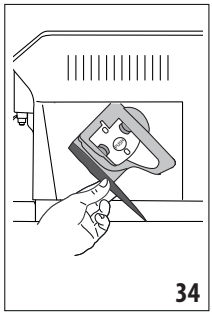
34

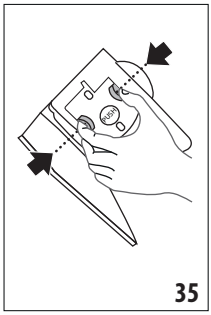
35

4. Presione los dos botones de liberación de color hacia adentro y, al mismo tiempo, tire de la unidad de preparación hacia afuera (fig. 35);
5. Sumerja la unidad de preparación en agua durante unos 5 minutos y luego enjuáguela bajo el grifo;

¡Importante!

ENJUAGAR SOLO CON AGUA

NO UTILIZAR DETERGENTES - NO LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS

6. No utilice detergentes para limpiar la unidad de preparación, ya que podrían dañarla.
7. Utilice el cepillo (D5) para eliminar los restos de café que quedan en la carcasa de la unidad de preparación, visibles a través de la tapa de la unidad de preparación;
8. Después de la limpieza, vuelva a colocar la unidad de preparación deslizándola sobre el soporte interno, luego empuje el símbolo EMPUJAR completamente hasta que encaje en su lugar;

Por favor observe:

Si la unidad de preparación es difícil de insertar, antes de hacerlo, adáptela al tamaño correcto presionando las dos palancas (fig. 36).

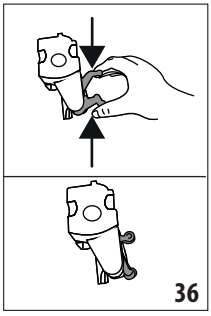
36

9. Una vez insertada, asegúrese de que los dos botones de color hayan salido;
10. Cierre la tapa de la unidad de preparación;
11. Vuelva a colocar el depósito del agua.

16.10 Limpieza de las jarras de leche (E) y (F)

Cada vez que utilice la jarra de leche, límpiela como se describe a continuación:

1. Extraiga la tapa de la jarra de leche (E1) o (F1) (fig. 18);
2. Extraiga la boquilla de leche (E5) o (F5), la extensión de la boquilla de leche (E7) (solo en la jarra "Caliente") y el tubo de entrada de leche (E6) o (F6) (fig. 37);

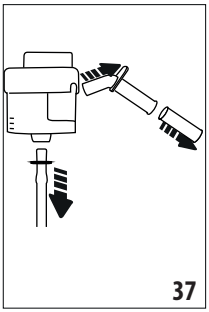
37

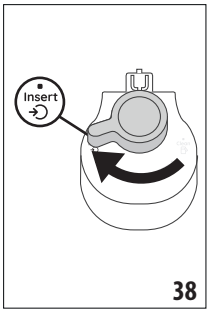

38

3. Gire el dial de ajuste de la espuma (E3) o (F3) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición "Insertar " (fig. 38) y tire para extraer;
4. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga el conector de la jarra de leche (E4) o (F4) (fig. 39).

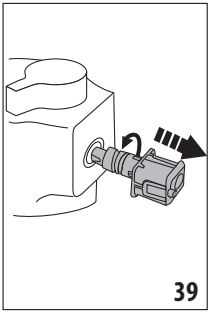
39

5. Lave en el lavavajillas (recomendado) o a mano como se indica a continuación:

- **En el lavavajillas:** Enjuague todos los componentes anteriores y la jarra de leche con agua potable caliente (al menos 104°F / 40°C), después colóquelos en la cesta superior del lavavajillas y ejecute un programa a 50°C, por ejemplo, ECO estándar.
- **A mano:** Enjuague a fondo todos los componentes y la jarra de leche con agua corriente caliente (al menos104°F / 40°C) para eliminar todos los residuos de leche visibles; asegúrese de hacer pasar el agua por los orificios de la tapa(fig. 40). Luego sumerja todos los componentes en agua potable caliente (al menos 104°F / 40°C y con detergente líquido durante al menos 30 minutos. Enjuague a fondo todos los componentes anteriores bajo el agua caliente, frotándolos uno a uno con las manos.

6. Asegúrese de que no haya residuos de leche en el hueco y la ranura debajo del dial (fig. 41). Si es necesario, raspe la ranura con un palillo de dientes;

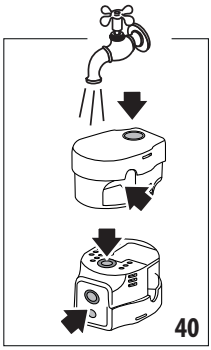
40

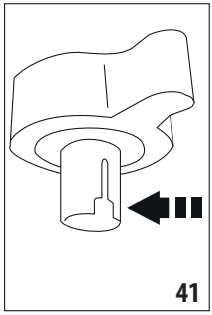
41

7. Compruebe que el tubo de entrada y la boquilla no estén obstruidos con residuos de leche;
8. Secar todos los componentes con un paño limpio y seco;
9. Vuelva a montar todos los componentes de la tapa;
10. Vuelva a colocar la tapa en la jarra de leche.

Por favor observe:

Cada semana el aparato le recuerda que debe limpiar a fondo la jarra de leche y le propone de nuevo la secuencia de limpieza correcta.

17. DESCALCIFICACIÓN

¡Importante!

- Antes de utilizarlo, lea las instrucciones y el etiquetado del paquete del descalcificador.
- Utilice únicamente el descalcificador De'Longhi. El uso de un descalcificador inadecuado y/o la realización de una descalcificación incorrecta puede dar lugar a fallos que no están cubiertos por la garantía del fabricante.
- El descalcificador podría dañar superficies delicadas. Si el producto se derrama accidentalmente, séquelo inmediatamente.

Para descalcificar	
Descalcificador	Descalcificador De'Longhi
Recipiente	Capacidad recomendada: 67.62 fl oz / 2 l
Tiempo	~50min

Descalcifique el aparato cuando aparezca el mensaje correspondiente en la página de inicio (C). Para descalcificar inmediatamente, pulse "OK" y siga las instrucciones desde el punto (5).
Para descalcificar el aparato más tarde, pulse "Cancelar". El símbolo (C4) aparece en la página de inicio para recordarle que el aparato necesita descalcificación. (El mensaje aparece cada vez que se enciende el aparato).
Para acceder al menú de descalcificación:

1. Pulse el icono del menú de ajustes (C3) en la página de inicio;

2. Desplácese por las opciones del menú hasta que aparezca "Descalcificación";
3. Pulse "Inicio" para entrar en el procedimiento guiado de descalcificación;
4. Pulse "Inicio" para comenzar;
5. Introduzca la boquilla de agua (D6) (fig. 5);
6. Retire y vacíe la bandeja de goteo (A15) y el recipiente de los granos de café (A10) (fig. 10), luego vuelva a colocar ambos en el aparato y pulse "Siguiente";
7. Retire el depósito de agua (A23), levante la tapa (A22) y (si está insertado) retire el filtro (D4). Vacíe completamente el depósito.
8. Vierta el descalcificador en el depósito hasta el nivel A marcado en el interior del depósito (equivalente a un paquete de 100 ml) y, a continuación, añada agua (un litro) hasta el nivel B (fig. 42). Vuelva a colocar el depósito de agua (con tapa) en el aparato y pulse "Siguiente";

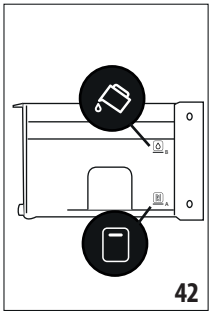

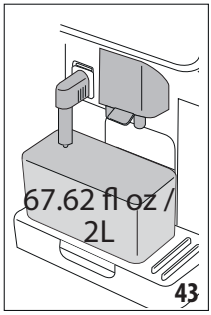

9. Coloque un recipiente vacío de 67.62 fl oz / 2 l debajo de las boquillas (fig. 43). Pulse "Siguiente" para iniciar la descalcificación ("Atrás" para volver a la pantalla anterior o "X" para salir del procedimiento, recordando retirar la solución descalcificadora del depósito)

¡Importante! Peligro de quemaduras

Agua caliente que contiene ácido sale por las boquillas. Tenga cuidado para evitar el contacto con las salpicaduras de esta solución.

10. El programa de descalcificación se inicia y el líquido descalcificador sale por las boquillas de agua caliente y de café. Se realiza automáticamente una serie de enjuagues para eliminar todos los residuos de cal en el interior de la cafetera;

Después de unos 40 minutos, la acción de descalcificación cesa;

11. El aparato está ahora listo para ser enjuagado con agua limpia. Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora. Retire el depósito de agua, vacíelo, enjuáguelo bajo el grifo, llénelo con agua fresca hasta el nivel MÁX. y vuelva a colocarlo en el aparato (fig. 44). Pulse "Siguiente";

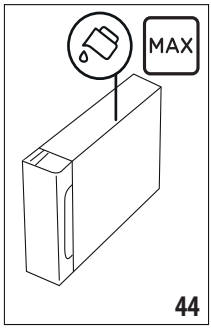

12. Coloque el recipiente de recogida de la solución descalcificadora vacío debajo de las boquillas y pulse "Siguiente" para iniciar el enjuague;
13. El agua caliente sale tanto por la boquilla de agua caliente como por la de café;
14. Cuando el agua del depósito se haya agotado, vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua de enjuague;
15. Extraiga el depósito de agua y vuelva a colocar el filtro del descalcificador si lo ha retirado anteriormente. Pulse "Siguiente" para continuar;
16. Llene el depósito con agua fresca hasta el nivel MÁX, vuelva a colocar el aparato y pulse "Siguiente" para continuar;
17. Coloque el recipiente de recogida de la solución descalcificadora vacío debajo las boquillas y pulse "Siguiente" para iniciar otro ciclo de enjuague;
18. Cuando se haya agotado el agua del depósito, vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua de enjuague, retire y vacíe la bandeja de goteo (A15) y el recipiente de posos (A10), y vuelva a colocar el aparato;
19. Extraiga el depósito de agua, llénelo hasta el nivel máximo, vuelva a colocarlo en el aparato y pulse "Siguiente"
20. El proceso de descalcificación se ha completado". Pulse "OK". El aparato realiza un ciclo de precalentamiento rápido y vuelve a la página de inicio.

Por favor observe:

- Si el ciclo de descalcificación no se completa correctamente (por ejemplo, por un fallo eléctrico), el aparato solicitará completarlo la próxima vez que lo encienda;
- Después de la descalcificación, es normal que el recipiente de granos (A10) contenga agua.
- Si el depósito de agua no se ha llenado hasta el nivel MÁX. después de la descalcificación, el aparato solicita un tercer enjuague para asegurarse de que la solución descalcificadora se ha eliminado completamente de los circuitos internos de la máquina. Antes de iniciar el enjuague, recuerde vaciar la bandeja de goteo.

18. AJUSTE DE LA DUREZA DEL AGUA

La alarma de descalcificación aparece después de un periodo de tiempo establecido según la dureza del agua. La máquina también puede programarse en función de la dureza real del suministro de agua local, de modo que el procedimiento de descalcificación sea necesario con menos frecuencia.

18.1 Medición de la dureza del agua

1. Retire el papel indicador "Prueba de dureza total" (D1) de su paquete (en la caja de bienvenida).
2. Sumerja el papel completamente en un vaso de agua por un segundo.
3. Retire la tira del agua y agitarla ligeramente. Después de un minuto, se forman 1, 2, 3 o 4 cuadrados rojos, dependiendo de la dureza del agua. Cada recuadro corresponde a un nivel.

18.2 Ajuste de la dureza del agua

1. Pulse el icono del menú de ajustes (C3) en la página de inicio (C);
2. Desplácese por las páginas y seleccione "Dureza del agua";
3. Pulse "Ajustar";
4. Realice el procedimiento descrito en la sección anterior y mida la dureza del agua;
5. Pulse el punto correspondiente a la dureza del agua medida anteriormente, tal y como se indica en la siguiente tabla:

Prueba de DurezaTotal (D1)	Dureza del agua
Verde Rojo	Nivel 1
Verde Rojo	Nivel 2
Verde Rojo	Nivel 3
Rojo	Nivel 4

6. La máquina está ahora reprogramada con el nuevo ajuste de la dureza del agua.
7. Pulse "<" para regresar al menú de ajustes.

19. FILTRO ABLANDADOR DE AGUA

Algunos modelos están equipados con un filtro descalcificador (D4). Si este no es el caso de su modelo, se recomienda adquirir uno en el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi.

Para utilizar correctamente el filtro, siga las siguientes instrucciones.

19.1 Instalación del filtro

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas y seleccione "Filtro de agua";
3. Pulse "OK" para entrar en el procedimiento guiado
4. Saque el filtro del embalaje y gire el indicador de fecha para ver los próximos 2 meses (fig. 45);

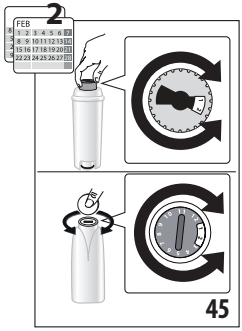

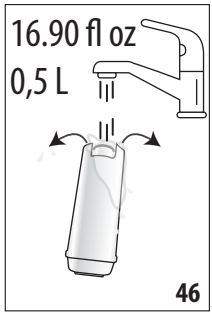

Por favor observe:

El filtro dura unos dos meses si el aparato se utiliza normalmente. Si el aparato no se utiliza con el filtro instalado, éste durará un máximo de 3 semanas.

5. Pulse "Siguiente" para continuar ("Atrás" para volver a la pantalla anterior; "X" para cancelar la operación);
6. Para activar el filtro, haga pasar agua del grifo por el orificio del centro del filtro hasta que salga agua por las aberturas laterales durante más de un minuto (fig. 46). Pulse "Siguiente";

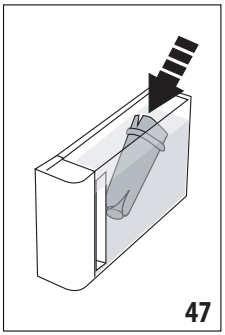

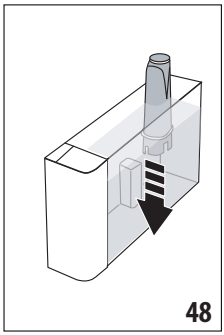

7. Extraiga el depósito de agua (A23) (fig. 2) y llénelo de agua; introduzca el filtro en el depósito de agua y sumérjalo completamente durante unos diez segundos, inclinándolo y presionándolo ligeramente para que salgan las burbujas de aire (fig. 47). Pulse "Siguiente";
8. Introduzca el filtro en el alojamiento del filtro (fig. 48) y presione hasta el fondo; pulse "Siguiente";
9. Cierre el depósito con la tapa (A22), luego vuelva a colocar el depósito en la máquina.
10. Introduzca la boquilla de agua caliente (D6). Pulse "Siguiente";

11. Coloque un recipiente vacío con una capacidad mínima de 16.90 fl oz / 0,5 litros debajo de la boquilla de agua caliente (fig. 6) y pulse "Siguiente" para activar el filtro;
12. El aparato suministra agua caliente y se detiene automáticamente. Pulse "OK" para volver a la página de inicio;
13. El filtro está ahora activado y puede utilizar la cafetera.

19.2 Sustitución o retirada del filtro

Sustituya el filtro (D4) cuando aparezca el mensaje de sustitución del filtro en la página de inicio (C). Para sustituir el filtro inmediatamente, pulse "OK" y siga las instrucciones del punto 3 de la sección anterior. Para sustituir el filtro más tarde, pulse "Cancelar". El símbolo del filtro aparece en la pantalla para recordarle que el filtro debe ser sustituido.

Para sustituirlo, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el menú de ajustes (C3);
2. Desplácese por las páginas hasta que aparezca "Filtro de agua" y pulse "OK";
3. Pulse "OK" para entrar en el procedimiento guiado;
4. Extraiga el depósito de agua (A23) y el filtro gastado.
5. Para extraer el filtro, pulse "OK" ("Atrás" para volver a la pantalla anterior; "Cancelar" para anular la operación);
6. Para sustituir el filtro, pulse "Siguiente" y siga las operaciones descritas en la sección anterior desde el punto (4).

Por favor observe:

Después de dos meses (véase el indicador de la fecha) o cuando el aparato no se haya utilizado durante 3 semanas, debe sustituir el filtro aunque no aparezca todavía el mensaje.

20. CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Para reducir el consumo de energía, después de entregar una o más bebidas, retire las jarras de leche o los accesorios.
- Ajuste el apagado automático a 15 minutos (véase la sección "7.8 Configurar la apagado automático");
- Activar Ahorro de Energía (véase apartado "7.9 General");
- Realice siempre el ciclo de descalcificación cuando se lo indique la máquina.

21. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (SOLO MODELOS CONECTADOS)

FCC para los Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

IC para CND

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de la Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

22. MENSAJES MOSTRADOS

MENSAJE MOSTRADO	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
Por favor, llene el tanque con agua fresca hasta el nivel MÁX. Asegúrese de llenar por encima del nivel 1	No hay suficiente agua en el depósito (A23).	Saque el depósito, llénelo de agua potable fresca hasta por encima del Nivel 1 y vuelva a colocarlo en la máquina.
No tengo suficiente agua para su bebida. Por favor, llene el tanque con agua fresca hasta el nivel MÁX. Asegúrese de llenar por encima del nivel 1		
Por favor, introduzca el depósito de agua	El depósito (A23) no está correctamente colocado.	Introduzca el depósito correctamente y presione hasta el fondo.
Llene el depósito con agua fresca. Por favor, vacíe la bandeja de goteo y el depósito de granos	La cantidad de agua en el depósito no es suficiente para hacer la bebida y el mensaje de vaciar el contenedor de posos aparecerá en breve.	El aparato pide que se realicen ambas operaciones para que no sea necesaria ninguna otra intervención y se puedan hacer más bebidas una tras otra sin interrupción.
Por favor, introduzca la unidad de preparación de café	La unidad de preparación (A6) no ha sido sustituida después de la limpieza.	Inserte la unidad de preparación como se describe en la sección "16.9 Limpieza de la unidad de preparación"
Por favor, vacíe el recipiente de posos	El recipiente de posos (A10) está lleno.	Limpie como se describe en la sección "16.3 Limpieza del recipiente de posos de café"
Por favor, coloque el recipiente de posos y la bandeja de goteo	El recipiente de posos (A10) y/o la bandeja de goteo (A15) no están correctamente colocados o faltan.	Introduzca la bandeja de goteo con el recipiente de posos y presione hasta el fondo.
Por favor añada el café pre-molido que prefiera. - ¡máximo: una medida!	Se ha seleccionado la preparación con café pre-molido.	Asegúrese de que el embudo (A4) no está bloqueado, luego añada una cuchara medidora (D2) de nivel de café pre-molido, pulse "Siguiente" en la pantalla y siga las instrucciones de la sección "9.4 Preparación de café utilizando café pre-molido".
Llene el recipiente de café en grano y pulse "OK" para reanudar la preparación	Los granos de café se han terminado.	Llene el recipiente de café en grano (A2) y pulse "OK" para reanudar la preparación
Por favor, introduzca la boquilla de agua	La boquilla (D6) no está correctamente colocada o falta.	Introduzca la boquilla y empújela hasta el fondo (fig. 5). El aparato emite un pitido (si la función de pitido está activada).
Introduzca la jarra de leche fría/ caliente	La jarra de leche (E) o (F) no está insertada correctamente o falta.	Introduzca la jarra de leche y empújela hasta el fondo. La máquina emite un pitido (si la función de pitido está activada).
		→

MENSAJE MOSTRADO	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
Solo estoy haciendo un poco de limpieza. Vuelvo en unos pocos segundos	El aparato ha detectado impurezas en sus circuitos internos.	Espere a que el aparato esté listo de nuevo y vuelva a seleccionar la bebida deseada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el problema persiste.
Los nuevos ajustes no se han guardado	Durante la personalización de las bebidas (véase la sección "14. Función "My" (solo para bebidas "Calientes") u", se ha interrumpido deliberadamente la preparación pulsando "X" o se ha activado una alarma.	Pulse "X" para volver a la página de inicio (C) y ver la alarma que ha provocado la interrupción. Siga las instrucciones correspondientes a la alarma visualizada (ver la sección "22. Mensajes mostrados")
No puedo completar su bebida. Reduzca la intensidad e inténtelo de nuevo	La molienda es demasiado fina y el café se suministra muy lentamente o no se suministra.	Seleccione una "Intensidad" más suave (consulte "9.3 Personalización de las bebidas")
	Si el filtro ablandador (D4) está presente, es posible que se haya liberado una burbuja de aire dentro del circuito, obstruyendo el suministro.	Pulse "OK" y suministre un poco de agua (ver la sección "11. Preparación de agua caliente y té caliente u") hasta que el flujo sea regular. Si el problema continúa, retire el filtro (ver la sección "19.2 Sustitución o retirada del filtro")
No puedo completar su bebida. Ajuste el molinillo de café, aumentando la posición del dial una unidad cada vez	La molienda es demasiado fina y el café se suministra muy lentamente o no se suministra.	Pulse "OK" y ajuste el molinillo de café (ver "7.4 Ajuste del molinillo").
Por favor, seleccione una intensidad más ligera o reduzca la cantidad de café pre-molido	Se ha utilizado demasiado café.	Seleccione una "Intensidad" más suave (ver "9.3 Personalización de las bebidas") o reduzca la cantidad de café pre-molido (máximo 1 medida). Pulse OK para volver a la página de inicio o espere hasta que el mensaje desaparezca.
Por favor, guarde la jarra de leche en el refrigerador	Se ha preparado una bebida a base de leche y la jarra de leche aún está insertada en el aparato	Retire la jarra y colóquela en el refrigerador.
Es necesario descalcificar la máquina. Pulse OK para comenzar (~50min)	La máquina debe ser descalcificada.	Para proceder a la descalcificación, pulse "OK" y siga el procedimiento guiado, de lo contrario pulse "Cancelar". En este caso, el símbolo (C4) aparece en la página de inicio (C) para recordarle que la descalcificación es necesaria (véase la sección "17. Descalcificación u").
El proceso se ha interrumpido. Por favor, pulse Ok para continuar	Proceso de descalcificación interrumpido o no finalizado correctamente	Pulse Ok para continuar (ver sección "17. Descalcificación u").
Por favor, sustituya el filtro de agua. Pulse OK para iniciar	El filtro descalcificador (D4) está gastado.	Pulse "OK" para sustituir o retirar el filtro, o "Cancelar" para realizar el procedimiento más tarde. Siga las instrucciones en la sección "19. Filtro ablandador de agua".
		→

MENSAJE MOSTRADO	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
Alarma general: Por favor consulte el manual de usuario / Coffee Link App	El interior del aparato está muy sucio.	Limpie a fondo el interior del aparato, como se describe en la sección "16. Limpieza u". Si el mensaje todavía aparece después de la limpieza, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi o con un Centro de Servicio autorizado.
Circuito de agua vacío. Pulse OK para iniciar el proceso de llenado	El circuito de agua está vacío	Pulse "OK" para llenar el circuito. El suministro se detiene automáticamente. Es normal que haya agua en la bandeja de goteo (A15) después del llenado. Si el problema persiste, asegúrese de que el depósito de agua (A23) esté completamente introducido.
	Se ha introducido un nuevo filtro descalcificador (D4)	Asegúrese de haber seguido las instrucciones para insertar el nuevo filtro (secciones "19.1 Instalación del filtro" y "19.2 Sustitución o retirada del filtro"). Si el problema continúa, retire el filtro (sección "19.2 Sustitución o retirada del filtro").
¡El perfil de los granos de café ha cambiado! Recuerde preparar al menos 3 cafés antes de cambiar el perfil de granos de café	El aparato necesita preparar al menos 3 cafés antes de poder ajustar el Adaptador de Granos	Prepare al menos 3 cafés con el nuevo café antes de cambiar el Adaptador de Granos
Para una temperatura óptima Por favor, inicie un enjuague rápido para enfriarme un poco. Coloque un recipiente de 0,2L debajo de las boquillas y pulse Inicio	Quiere preparar una bebida con "tecnología de extracción en frío" después de haber preparado varias bebidas calientes.	Coloque un recipiente debajo de las salidas de café y pulse "Inicio" para un enjuague rápido en frío a fin de enfriar el circuito de café o pulse "Omitir" para preparar directamente la bebida deseada.
Para una temperatura óptima Por favor, inicie un enjuague rápido para calentarme un poco. Coloque un recipiente de 0,2L debajo de las boquillas y pulse Inicio	Desea preparar una bebida caliente después de preparar bebidas con "tecnología de extracción en frío".	Coloque un recipiente debajo de las salidas de café y pulse "Inicio" para un rápido enjuague en caliente a fin de calentar el circuito de café o pulse "Omitir" para preparar directamente la bebida deseada.
	El ahorro de energía está activado.	Para desactivar el ahorro de energía, proceda como se describe en la sección "7.9 General".
	La máquina debe ser descalcificada.	Es necesario realizar el procedimiento de descalcificación "17. Descalcificación u" descrito en la sección.
	El filtro debe ser sustituido (D4)	Reemplace el filtro o retírelo como se describe en la sección "19. Filtro ablandador de agua".
	Recuerde limpiar la jarra de leche (E) o (F).	Gire El dial de ajuste de espuma (E3) o (F3) a la posición LIMPIAR.
		→

MENSAJE MOSTRADO	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
	La conexión se configura en el menú de ajustes del aparato (C3).	Conéctese a Coffee Link App.
	Indica que el aparato está conectado.	Para desactivar la conexión, proceda como se describe en la sección "7.3 Conectividad".
	La conectividad está activa, pero no se puede acceder a la nube.	Si se acaba de encender, espere a que el aparato complete el procedimiento de arranque.
		Si el problema continúa, desactive la conexión y vuelva a activarla como se describe en la sección "7.3 Conectividad".
		Asegúrese de que las luces del router indican que la red está activa.
		Si el problema continúa, apague el aparato y el router doméstico y vuelva a encenderlo.

23. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se enumeran algunas de las posibles averías.

Si el problema no puede resolverse como se describe, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende	No está conectado a la toma de corriente.	Enchúfelo en la toma de corriente (fig. 1).
El café no está caliente.	Los circuitos internos del aparato se han enfriado porque han transcurrido 2-3 minutos desde la última preparación de café.	Antes de preparar el café, caliente los circuitos internos enjuagando con la función de enjuague (ver sección "7.1 Enjuague").
	El ajuste de la temperatura del café es demasiado bajo.	Ajuste una temperatura del café más caliente en el menú de ajuste (C3) (ver sección "7.5 Temperatura del café").
	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (Por favor observe: puede utilizar la función de agua caliente).
	La máquina debe ser descalcificada	Proceda como se describe en la sección "17. Descalcificación u". A continuación, compruebe la dureza del agua ("18.1 Medición de la dureza del agua") y asegúrese de que el ajuste de la máquina coincide con la dureza del agua local ("18.2 Ajuste de la dureza del agua").
→		

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El café es débil o poco cremoso.	El café está molido demasiado grueso.	Acceda al menú de ajustes (C3) y siga las instrucciones para ajustar la molienda. El efecto solo es visible después de suministrar 3 cafés (véase la sección "7.4 Ajuste del molinillo").
	El café es inadecuado.	Utilice café para máquinas de café expreso.
	El café no es fresco.	El paquete de café ha estado abierto durante demasiado tiempo y ha perdido su sabor.
El café se suministra demasiado lentamente o una gota cada vez.	El café está molido demasiado fino.	Acceda al menú de ajustes (C3) y siga las instrucciones para ajustar la molienda. El efecto solo es visible después de suministrar 3 cafés (véase la sección "7.4 Ajuste del molinillo").
El café no sale por una o por ambas boquillas.	Las boquillas de café (A7) están obstruidas.	Limpie las boquillas de café con una esponja o un palillo.
El café suministrado es aguado.	El embudo (A4) está obstruido.	Limpie el embudo con la ayuda del cepillo (D5) tal y como se describe en la sección "16.8 Limpieza del embudo de café pre-molido".
Se suministra muy poca bebida	Agua insuficiente en el depósito	Llene siempre el depósito por encima del nivel 1.
El aparato no hace café.	El aparato ha detectado impurezas en sus circuitos internos. Aparece "Solo estoy haciendo un poco de limpieza...".	Espere a que el aparato esté listo de nuevo y vuelva a seleccionar la bebida deseada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el problema persiste.
La unidad de preparación (A6) no puede ser extraída.	El aparato no se ha apagado correctamente	Apague el aparato pulsando el botón ⏻ (A9) (ver sección "6. Apagado de aparato").
Al final de la descalcificación, el aparato requiere un tercer enjuague.	Durante los dos ciclos de enjuague, el depósito de agua (A23) se ha llenado hasta el nivel MÁX	Siga las instrucciones que muestra el aparato pero vacíe primero la bandeja de goteo (A15) para evitar que el agua se desborde.
La leche no sale por la boquilla de leche (E5) o (F5).	La tapa de la jarra de leche (E1) o (F1) está sucia	Limpie la tapa de la jarra de leche como se describe en la sección "16.10 Limpieza de las jarras de leche (E) y (F)".
	La tapa (E1) o (F1) no está montada correctamente.	Monte todos los componentes correctamente como se describe en las secciones "10.1 Preparación de las jarras de leche (E y F)" y "10.4 Ajuste de la cantidad de espuma".
		→

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La leche contiene grandes burbujas y sale a chorros por la boquilla de la leche (E5) o (F5) hay poca espuma.	La leche no está lo suficientemente fría o no es adecuada para la bebida solicitada	Para obtener los mejores resultados, asegúrese de utilizar el tipo de leche adecuado para preparar bebidas calientes o frías (véase la sección "10.2 ¿Qué leche utilizar?"). Utilice las bebidas a la temperatura del refrigerador (unos 5° C).
	La tapa de la jarra de leche (E1) o (F1) está sucia	Limpie la jarra de leche como se describe en la sección "10.6 Limpieza de la jarra de leche después de su uso"
	Hay agua en la ranura debajo del dial de ajuste de la espuma (E3) o (F3)	Extraiga el dial y séquelo a fondo.
	Se han utilizado bebidas vegetales.	Para obtener los mejores resultados, utilice las bebidas a la temperatura del frigorífico (unos 5° C). Ajuste la cantidad de espuma como se describe en la sección "10.4 Ajuste de la cantidad de espuma"
El estante de las tazas (A13) está caliente.	Se han preparado varias bebidas en rápida sucesión	
Después de la limpieza, no se puede volver a colocar la bandeja de goteo en la máquina	La bandeja de condensado(A12) no está en la posición correcta	Asegúrese de que la bandeja de condensado está insertada correctamente
La máquina emite ruidos o pequeñas bocanadas de vapor mientras no está en uso	La máquina está lista para su uso, o se ha apagado recientemente, y el condensado gotea en el vaporizador caliente	Esto forma parte del funcionamiento normal. Para limitar el fenómeno, vacíe la bandeja de goteo.
El aparato emite bocanadas de vapor desde la bandeja de goteo (A15) y/o hay agua en la superficie sobre la que se apoya el aparato.	La rejilla de la bandeja de goteo (A14) no se ha vuelto a colocar después de la limpieza.	Vuelva a colocar la rejilla de la bandeja de goteo en la bandeja de goteo.
La bebida Para Llevar es excesiva o se ha derramado de la taza de viaje	Se ha seleccionado una cantidad inadecuada	Seleccione una cantidad más pequeña (Mediana $\overline{\square}_M$ o Pequeña $\overline{\square}_S$)
		Ajuste la cantidad en la taza para que la siguiente bebida se prepare correctamente
Se prepara muy poca bebida Para Llevar	Se ha seleccionado una cantidad inadecuada	Elija una cantidad mayor (Mediana $\overline{\square}_M$ o Grande $\overline{\square}_L$)
		Ajuste la cantidad en la taza para que la siguiente bebida se prepare correctamente
La taza de viaje no puede ser insertada en el aparato	La tapa del compartimiento de tazas de viaje (A17) está cerrada y/o las boquillas de café (A7) están bajadas	Abra la tapa y/o suba las boquillas de café
		→

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La App no funciona	Mal funcionamiento de la App	Cierre la App y vuelva a ejecutarla
La App indica un problema, pero no hay ningún problema con el aparato	Los datos entre el aparato y la App no están sincronizados	Desactive y vuelva a activar la conectividad (sección "7.3 Conectividad"

De'Longhi se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y el estilo de sus productos en cualquier momento, sin comprometer su funcionalidad y calidad.

Register Now
www.delonghi.photo

57132C8262_00_0123

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com